

РК екран

Посібник користувача

Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні характеристики можуть бути змінені без попередження з метою покращення роботи виробу.



Правила техніки безпеки

Символи



Примітка

Дотримання подальших інструкцій забезпечить безпеку та дасть змогу уникнути пошкодження майна.

Уважно прочитайте інструкції і використовуйте виріб у правильний спосіб.



Попередження/Увага



Нехтування інструкціями, які позначені даним символом, може призвести до отримання травми та пошкодження устаткування.



Примітка



Заборонено



Не розбирайте



Не торкайтесь



Важливо прочитати та завжди пам'ятати



Від'єднайте пристрій від мережі



Заземліть, щоб уникнути ураження електричним струмом

Живлення




Якщо комп'ютер тривалий час не використовується, увімкніть режим керування енергоспоживанням дисплея (DPM).

Якщо використовується екранна заставка, встановіть її в активний режим.

Зображення подані тут лише для пояснення і не стосуються усіх випадків (чи країн).

Швидкий перехід до розділу про уникнення ефекту залишкового зображення

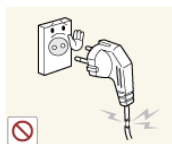


▶ Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штекер чи ненадійно прикріплену розетку.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.




▶ Не торкайтесь штекера мокрими руками, вставляючи його в розетку або виймаючи.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом.

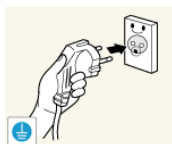


▶ Підключайте кабель живлення лише до заземленої розетки.

- Нехтування цим правилом може спричинити ураження електричним струмом або травмування користувача.

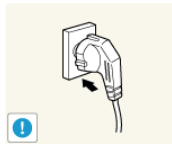

▶ Перевіряйте правильність і надійність вставлення штекера в розетку.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною пожежі.

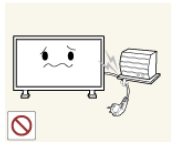

▶ Не перегинайте і не тягніть кабель живлення надто сильно та не ставте на нього важкі предмети.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною пожежі.




▶ Не підключайте кілька пристроїв до однієї розетки.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною пожежі внаслідок перегрівання.



▶ Не від'єднуйте кабель живлення під час роботи виробу.

- Нехтування цим правилом може спричинити пошкодження виробу внаслідок електричного розряду.

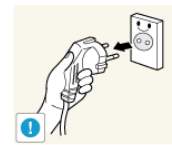


▶ Щоб від'єднати пристрій від мережі, слід вийняти штепсель із розетки, тому доступ до розетки повинен бути вільним.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



▶ Використовуйте тільки кабель живлення, який надається нашою компанією. Не використовуйте кабель живлення від іншого пристрою.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

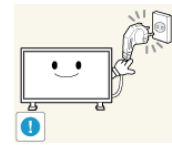

▶ Під'єднуйте кабель живлення до легкодоступної розетки.


- Якщо з виробом виникнуть проблеми, для повного вимкнення живлення необхідно буде від'єднати кабель живлення. Якщо вимкнути виріб тільки кнопкою, живлення не буде повністю вимкнено.

Встановлення




Обов'язково зверніться до уповноваженого центру обслуговування, якщо монітор потрібно встановити у місцях з високою концентрацією пилу, дуже високою або дуже низькою температурою чи високою вологістю, в місцях, де працюють із хімічними реактивами або в місцях із цілодобовим режимом експлуатації обладнання, наприклад в аеропортах, на вокзалах тощо.

Нехтування цією вимогою може призвести до значних ушкоджень монітора.

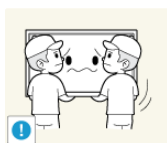

▶ Щоб підняти та перенести виріб, потрібно принаймні двоє осіб.

- Інакше виріб може впасти і травмувати користувача та/або пошкодитись.

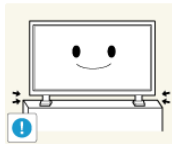

▶ Ставлячи виріб у шафу або на полицю, слідкуйте за тим, щоб краї виробу не виступали за межі полицки.

- Інакше виріб може впасти або травмувати користувача.
- Використовуйте шафу або полицю відповідного розміру.



▶ НЕ СТАВТЕ СВІЧКИ, ЗАСОБИ ВІД КОМАРІВ, ЦИГАРКИ АБО ОБІГРІВАЧІ ПОБЛИЗУ ВИРОБУ.

- Нехтування цієї вимоги може стати причиною пожежі.



▶ Тримайте пристрої, що генерують тепло, якомога далі від виробу і кабелю живлення.

- Нехтування цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.




▶ Не встановлюйте виріб у місцях з поганою вентиляцією, таких як книжковий стелаж або закрита шафа.

- Нехтування цієї вимоги може призвести до пожежі внаслідок підвищення температури всередині виробу.



▶ Коли ставите виріб, робіть це обережно.

- Так можна пошкодити екран.

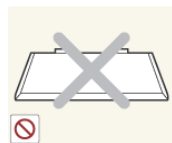


▶ Не ставте монітор екраном на підлогу.

- Так можна пошкодити екран.



▶ Настінний кронштейн мають встановлювати працівники уповноваженої монтажної компанії.

- Інакше виріб може впасти і травмувати користувача.
- Встановлюйте виріб лише на настінний кронштейн, передбачений для цієї моделі.

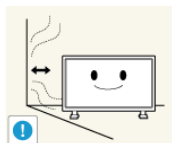


▶ Встановлюйте виріб у приміщенні з належною вентиляцією. Залишайте між стіною та виробом принаймні 10 см (4 дюйми) вільного простору.

- Нехтування цієї вимоги може призвести до пожежі внаслідок підвищення температури всередині виробу.



▶ Під час прокладання загинайте кабель зовнішньої антени донизу, щоб дощова вода не затікала всередину пристрою.

- Якщо дощова вода потрапить у виріб, це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

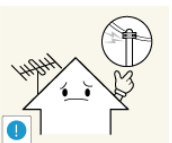

▶ Встановлюйте антену подалі від високовольтних кабелів.

- Якщо антена торкнеться або впаде на високовольтний кабель, це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.



▶ Слідкуйте, щоб пакувальний матеріал знаходився поза межами досяжності дітей.

- Якщо діти будуть гратися ним, існує ризик серйозної шкоди (задушення).



▶ Якщо монітор підтримує можливість регулювання висоти, не ставте жодних предметів, а також не кладіть руку на підставку, опускаючи його.

- Це може призвести до ушкодження виробу або травмування користувача.

Чищення



Чистьте корпус монітора та TFT-LCD екран м'якою вологою ганчіркою.




▶ Не розпилюйте засоби для чищення безпосередньо на виріб.

- Це може спричинити знебарвлення і деформацію корпусу та пошкодити поверхню екрана.



▶ Для чищення штепселя та розетки використовуйте суху ганчірку.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною пожежі.

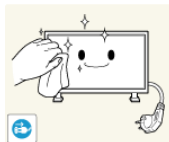


▶ Зажди від'єдуйте кабель живлення перед чищенням виробу.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



▶ Перш ніж чистити виріб, від'єднайте кабель живлення і протріть його м'якою сухою ганчіркою.

- (Не використовуйте хімічних речовин, таких як віск, бензин, спирт, розчинник, засіб від комарів, мастило або засіб для чищення). Такі засоби можуть змінити вигляд поверхні виробу та спричинити відклеювання ярликів із позначеннями.

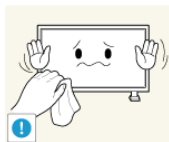

▶ Завжди використовуйте спеціальну ганчірку, оскільки поверхню виробу можна легко подряпати.




▶ Під час чищення виробу не розпилюйте воду безпосередньо на виріб.

- Не допускайте потрапляння води всередину або на поверхню виробу.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або виходу пристрою з ладу.

Додатково

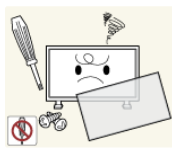


▶ Всередині пристрою є зони високої напруги. Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте виріб.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Якщо виріб потребує ремонту, зверніться у центр обслуговування.



▶ У разі виявлення незвичайних запахів, звуків або диму з виробу негайно вийміть штепсель із розетки та зверніться у центр обслуговування.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

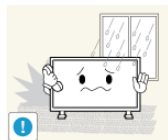


▶ Встановлюйте пристрій так, щоб уникнути його контакту з вологою, пилом, димом, водою; не встановлюйте пристрій всередині транспортного засобу.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



▶ Якщо виріб впав або корпус було пошкоджено, вимкніть живлення та від'єднайте кабель живлення. Зверніться у центр обслуговування.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

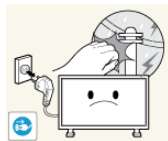


▶ Під час грози не торкайтеся кабелю живлення та кабелю антени.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



▶ Не пересувайте монітор, тягнучи його за кабель живлення або за кабель передачі сигналу.

- Нехтування цим правилом може спричинити ураження електричним струмом, ушкодження виробу або пожежу внаслідок пошкодження кабелю.

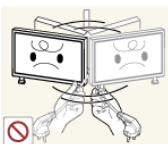

▶ Не піднімайте та не пересувайте виріб вперед-назад або праворуч-ліворуч за допомогою кабелю живлення або кабелів передачі сигналу.

- Нехтування цим правилом може спричинити ураження електричним струмом, ушкодження виробу або пожежу внаслідок пошкодження кабелю.




▶ Не допускайте блокування вентиляційних отворів столом, фіранкою або іншими предметами.

- Нехтування цією вимогою може призвести до пожежі внаслідок підвищення температури всередині виробу.




▶ Не ставте ємності з водою, вази, горщики з квітами, медикаменти чи металеві предмети на виріб.

- У разі потрапляння всередину виробу води або сторонніх предметів від'єднайте кабель живлення та зверніться у центр обслуговування.

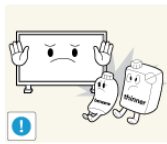

- Нехтування цієї вимогою може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або порушень у роботі пристрою.

▶ Не використовуйте і не тримайте легкозаймисті розпилювачі або матеріали біля виробу.

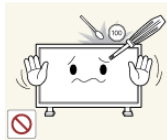


- Нехтування цієї вимогою може призвести до вибуху або пожежі.

▶ Не вставляйте жодних металевих предметів, таких як палички, монети та пластини або легкозаймисті матеріали, наприклад сірники чи папір, у виріб (у вентиляційні отвори, вхідні та вихідні роз'єми тощо).


- У разі потрапляння всередину виробу води або сторонніх предметів від'єднайте кабель живлення та зверніться у центр обслуговування.

- Нехтування цієї вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

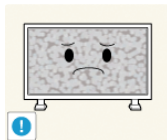

▶ Якщо протягом тривалого часу на екрані залишається нерухоме зображення, може виникнути ефект залишкового зображення або плями.

- Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, встановіть режим очікування або рухому екранну заставку.

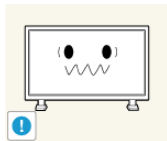


▶ Встановіть для виробу відповідну роздільну здатність і частоту.

- Інакше можна пошкодити зір.




▶ Використовуючи навушники, не встановлюйте надто високий рівень гучності.

- Сильний звук може пошкодити слух.

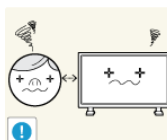

▶ Щоб не перенапружувати очі, не сидіть надто близько до виробу.

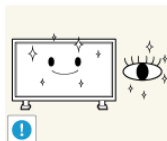

▶ Відпочивайте щонайменше 5 (п'ять) хвилин після кожної години користування монітором.

Це зменшить навантаження на очі.



▶ Не встановлюйте виріб на ненадійній поверхні, наприклад нестійкій полиці чи нерівній поверхні, або в місці, де можливі сильні вібрації.

- Інакше виріб може впасти і травмувати користувача та/або поламатись.

- Встановлення виробу в місці, де можливі сильні вібрації, може призвести до пошкодження виробу або стати причиною пожежі.




▶ Перед тим, як переносити виріб, вимкніть живлення та від'єднайте кабель живлення, кабель антени та всі інші під'єднані до виробу кабелі.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



▶ Слідкуйте за тим, щоб діти не виснули на виробі та не намагалися вилізти на нього.

- Виріб може впасти та спричинити травмування чи смерть дитини.

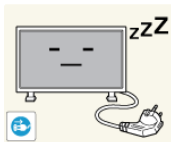

▶ Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, від'єднайте кабель живлення від розетки.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною пожежі внаслідок накопичення пилу і перегрівання пристрою або електричного розряду і витікання струму.




▶ Не ставте на виріб важкі предмети або іграшки чи солодощі (наприклад, печиво), які можуть привернути увагу дітей.

- Тягнучись до бажаної речі, малі діти можуть повиснути на виробі або перевернути його. Падаючи, виріб може травмувати або вбити дитину.




▶ Слідкуйте за тим, щоб діти не брали батарею до рота, коли виймаєте її з пульта дистанційного керування. Кладіть батарею поза межами досяжності дітей.

- Якщо дитина взяла батарею до рота, негайно зверніться до лікаря.

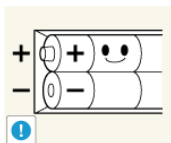


▶ Замінюючи батарею, вставляйте її, звертаючи увагу на полярність (+, -).

- Інакше можна пошкодити батарею та інші предмети, травмуватися або спричинити пожежу внаслідок витікання рідини з батареї.

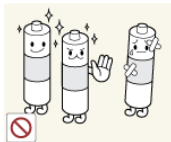

▶ Використовуйте лише сертифіковані батареї та не використовуйте одночасно нову та стару батарею.

- Інакше, можна пошкодити батареї, або ж витік рідини може призвести до пошкодження виробу, пожежі чи травмування користувач.

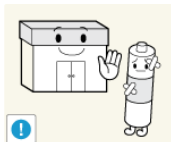

▶ Батареї (а також акумуляторні батареї) не можна викидати із побутовим сміттям; їх слід належним чином утилізувати. За утилізацію використаних чи акумуляторних батарей відповідальність несе споживач.

- З питань утилізації використаних або акумуляторних батарей можна звернутись у найближчий центр переробки відходів або в магазин, де продаються батареї та акумуляторні батареї такого типу.



▶ Не ставте виріб під прямим сонячним промінням або біля предметів, які генерують тепло, наприклад каміну чи обігрівача.

- Це може зменшити термін експлуатації виробу і спричинити пожежу.




▶ Не кидайте нічого на виріб та оберігайте його від сильних ударів.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



▶ Не використовуйте зволожувач поблизу виробу.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

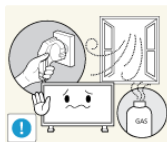


▶ У разі витоку газу не торкайтесь ані виробу, ані кабелю живлення; негайно провітріть приміщення.

- Одна іскра може стати причиною вибуху або пожежі.



▶ Якщо виріб увімкнено протягом тривалого часу, панель дисплея нагрівається. Не торкайтесь її.

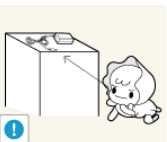

▶ Тримайте дрібне приладдя у місцях, недоступних для дітей.



▶ Будьте уважні під час регулювання кута нахилу виробу або висоти підставки.

- З необережності можна притиснути руку або пальці.
- Якщо надто сильно нахилити виріб, він може впасти та завдати шкоди користувачеві.



▶ Встановлюйте виріб так, щоб до нього не могли дотягнутися діти.

- Інакше виріб може впасти і травмувати дитину.
- Встановлюйте виріб на рівній та стійкій поверхні, оскільки його передня частина досить важка.



▶ Не ставте на виріб важкі предмети.

- Це може спричинити травмування користувача та/або пошкодження виробу.

Вступ

Вміст упаковки

Перевірка вмісту упаковки



Примітка

- Розпакувавши виріб, перевірте вміст упаковки.
- Зберігайте упаковання на випадок переміщення виробу в майбутньому.
- Якщо якогось із елементів бракує, зверніться за місцем придбання виробу.
- З питань придбання елементів додаткової комплектації звертайтеся до місцевого торгового представника.

Розпакування



ПК екран

Посібники



Короткий посібник зі встановлення



Гарантійний талон
(додаються не у всіх країнах)



Посібник користувача



MagicInfo Manual DVD-програвач

Кабелі



Шнур живлення



Кабель типу D-Sub

Додатково



Пульт дистанційного керування

(BP59-00138B)



Батарейки (тип AAA, 2 шт.)

(додаються не у всіх країнах)

Продається окремо



Комплект напів-підставки



Мережевий кабель




Кабель USB




Кабель RGB-BNC



Кабель RGB-компонентний

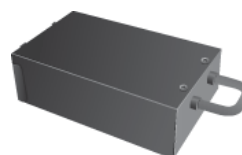

Телевізійний тюнер
(Тільки для США)



Набір для настінного кріплення



Кабель RS232C



Примітка

Приладдя, яке можна придбати з виробом, різниться залежно від країни.

РК екран

Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні характеристики можуть бути змінені без попередження з метою покращення роботи виробу.

Передня панель

**1** Кнопка *MENU* [*MENU*]

Відкриває і закриває екранне меню. Використовується також для виходу з екранного меню або повернення до попереднього меню.

2 Кнопки навігації (*Вгору/Вниз*)

За допомогою цих кнопок можна переходити вертикально від однієї позиції меню до іншої або налаштовувати вибрані в меню значення.

3 Кнопки налаштування (*Вліво/Вправо*) / регулювання гучності

За допомогою цих кнопок можна переходити горизонтально від однієї позиції меню до іншої або налаштовувати вибрані в меню значення. Якщо OSD не відображається, натисніть цю кнопку, щоб налаштувати рівень гучності.

4 Кнопка *ENTER* [*ENTER*]

Використовується для вибору виділеного пункту меню.

5 Кнопка *SOURCE* [*SOURCE*]

Використовується для перемикання з режиму ПК у відео режим. Дозволяє вибрати вхід, до якого під'єднано зовнішній пристрій.

[PC] → [DVI] → [AV] → [Component] → [HDMI1] → [HDMI2] → [Display-Port] → [MagicInfo] → [TV]

**Примітка**

- Роз'єм [RGB/COMPONENT IN] сумісний із сигналом RGB (ПК) і компонентним сигналом.

Однак зображення може не відобразитися належним чином, якщо вхідний сигнал зовнішнього пристрою відрізняється від вибраного відеосигналу.

- До телевізора слід підключити телевізійний тюнер (продається окремо). (Тільки для США)

**Користування програмою MagicInfo**

Щоб користуватися програмою **MagicInfo** з моделлю TSn-3, встановіть у виріб мережевий блок, рекомендований компанією Samsung, і

підключіть вихід **MagicInfo** на мережевому блоці до входу *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* на виробі.

6 *Кнопка D.MENU*

Дозволяє відкрити меню D.MENU.



Примітка

Кнопка D.MENU вмикається, коли підключено телетюнер; натомість вмикається кнопка режиму 3ВЗ.

Кнопка PIP

Кнопка PIP використовується для увімкнення/вимкнення режиму "зображення в зображенні" (ЗВЗ).

7 *Кнопка живлення []*

Кнопка використовується для увімкнення та вимкнення РК екрана.

8 *Датчик яскравості*

Автоматично виявляє яскравість оточення.

9 *Індикатор живлення*

Миготіння зеленим світлом свідчить про активний режим енергозбереження.



Примітка

Див. розділ Режим енергозбереження для подальшої інформації щодо функцій даного режиму. Задля заощадження електроенергії вимкніть РК екран, якщо він не використовується або залишається без нагляду протягом тривалого часу.

10 *Сенсор пульта дистанційного керування*

Спрямуйте пульт дистанційного керування (ДК) на цю точку на РК екрані.

Задня панель



Примітка

Детальніше щодо підключення кабелів читайте в розділі «З'єднання». Конфігурація задньої панелі РК екрана може дещо відрізнятись залежно від моделі.



A




1 POWER SW ON [|] / OFF

Вмикає/вимикає РК екран.

2 POWER

Кабель живлення під'єднується до РК екрана і настінної розетки.

B

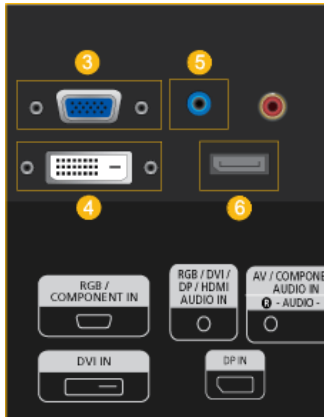

3 RGB/COMPONENT IN (роз'єм для ПК/ КОМПОНЕНТНИЙ роз'єм (вхідний))

- З'єднайте роз'єм [RGB/COMPONENT IN] монітора з роз'ємом RGB комп'ютера за допомогою кабелю D-SUB.
- З'єднайте роз'єм [RGB/COMPONENT IN] монітора з роз'ємом COMPONENT зовнішнього пристрою за допомогою кабелю RGB-компонентний.
- З'єднайте роз'єм [RGB/COMPONENT IN] монітора з роз'ємом BNC комп'ютера за допомогою кабелю RGB-BNC.

4 DVI IN (вхідний роз'єм для відеосигналу з комп'ютера)

З'єднайте роз'єм [DVI IN] монітора з роз'ємом DVI комп'ютера за допомогою кабелю DVI.

5 RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN (роз'єм для ПК/роз'єм DVI/аудіороз'єм HDMI (вхідний))


З'єднайте вхід [RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN] монітора та вихід для гучномовців звукової карти комп'ютера за допомогою стереокабелю (продається окремо).

6 DP IN

Отримує сигнал із роз'єму дисплея.

Під'єднайте кабель DP до роз'єму [DP IN] на виробі і роз'єму DP IN на іншому дисплеї.

C

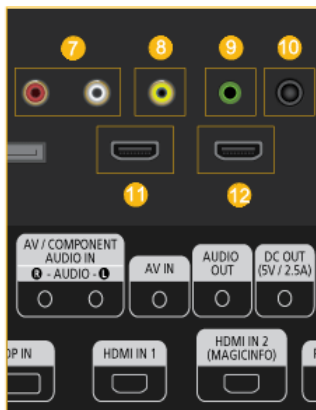

7 *AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]*

За допомогою аудіокабелю з'єднайте роз'єм *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* монітора з вихідним аудіороз'ємом комп'ютера або зовнішнього пристрою.

8 *AV IN*

З'єднайте роз'єм *[AV IN]* монітора із відеовиходом зовнішнього пристрою за допомогою відеокабелю.

9 *AUDIO OUT*

Під'єднайте навушники або зовнішні гучномовці.

10 *DC OUT*

Використовуйте роз'єм *[DC OUT]* авторизованого телевізійного тюнера. (Тільки для США)



Інакше, можна пошкодити виріб.

11 *HDMI IN 1*

- За допомогою кабелю HDMI з'єднайте роз'єм *[HDMI IN 1]* на задній панелі РК екрана та роз'єм HDMI на цифровому пристрої подачі сигналу.
- Підтримується кабель до версії HDMI 1,3.



Примітка

- Типові зовнішні пристрої, такі як DVD-програвач, відеокамера чи телевізійний тюнер можна підключати до роз'єму *[HDMI IN 1]*.
- Перед використанням зовнішнього ТВ-тюнера (тільки для США) переконайтеся в тому, що він підключений до рознімача *[HDMI IN 1]*.

12 *HDMI IN 2 (MAGICINFO)*

- За допомогою кабелю HDMI з'єднайте роз'єм *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* на задній панелі РК екрана та роз'єм HDMI на цифровому пристрої подачі сигналу.


- Підтримується кабель до версії HDMI 1,3.



Користування програмою MagicInfo

Щоб користуватися програмою **MagicInfo** з моделлю TSn-3, встановіть у виріб мережевий блок, рекомендований компанією Samsung, і підключіть вихід **MagicInfo** на мережевому блоці до входу *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* на виробі.

D

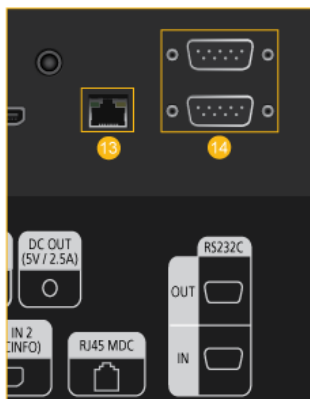

13

RJ45 MDC (ПОЗ'ЄМ MDC)

Програмований порт MDC (Multiple Display Control - керування кількома дисплеями)

Під'єднайте кабель локальної мережі до роз'єму *[RJ45 MDC]* на виробі і роз'єму локальної мережі на комп'ютері. Для користування функцією керування кількома дисплеями (MDC), слід встановити відповідну програму на комп'ютері.



Примітка

Перейдіть до пункту **Multi Control** і виберіть **RJ45 MDC** як спосіб під'єднання **MDC Connection**.

14

RS232C OUT/IN (послідовний порт RS232C)

Програмований порт MDC (Multiple Display Control - керування кількома дисплеями)


Під'єднайте кабель послідовного зв'язку (перехресного типу) до роз'єму *[RS232C]* на виробі і RS232C на ПК. Для користування функцією керування кількома дисплеями (MDC), слід встановити відповідну програму на комп'ютері.



Примітка

Перейдіть до пункту **Multi Control** і виберіть **RS232C MDC** як спосіб під'єднання **MDC Connection**.

E

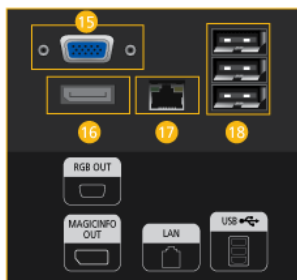

15 RGB OUT

Вихідний відеороз'єм **MagicInfo**

16 MAGICINFO OUT

Це вихідний роз'єм для відеоаудіосигналів і сигналів керування програми **MagicInfo**.

Він використовується шляхом під'єднання до роз'єму *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* за допомогою кабелю DP-HDMI.


17 LAN (роз'єм під'єднання до локальної мережі)

Під'єднання до локальної мережі для доступу до Інтернету або мережі в режимі **MagicInfo**.

18 USB(роз'єм USB)

Підтримує клавіатуру, мишу, зовнішні запам'ятовуючі пристрої.

F

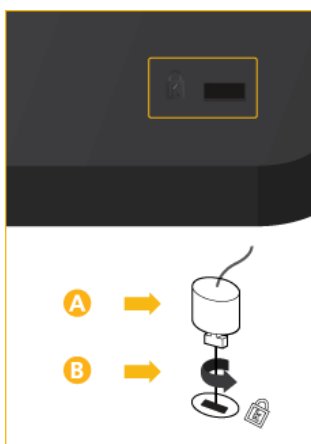

Kensington Lock slot

Замок "Кенсінгтон" - пристрій для захисту від крадіжок, що дозволяє користувачу заблокувати виріб для безпечного використання в громадських місцях. Оскільки вигляд і використання пристрою блокування можуть відрізнятися залежно від моделі та виробника, детальнішу інформацію про нього шукайте в посібнику користувача, який додається до такого пристрою блокування.



Примітка

Замок "Кенсінгтон" слід придбати окремо.

Для блокування виробу дотримуйтесь поданих нижче кроків.

1. Обмотайте кабель замка "Кенсінгтон" навколо великих стаціонарних об'єктів, таких як стіл або крісло.
2. Просуньте кінець кабелю із прикріпленим замком крізь кінець із петлею кабелю замка "Кенсінгтон".

3. Вставте замок «Кенсінгтон» у відповідне гніздо (A) на тильній стороні дисплея.
4. Заблокуйте замок (B).

**Примітка**

- Це загальні інструкції. Детальніші інструкцій див. у посібнику користувача, що додається до пристрою блокування.
- Придбати пристрій блокування можна у магазині електроніки, в інтернет-магазині або в центрі обслуговування.

**Примітка**

Для належного функціонування мережевого блока живлення має бути увімкнено як на блоці, так і на моніторі.

Пульт дистанційного керування**Примітка**

- Телевізор або інші електронні пристрої, які працюють неподалік РК екрана, можуть негативно впливати на роботу пульта ДК, створюючи перешкоди на частоті, яку він використовує.
- До телевізора слід підключити телевізійний тюнер (продається окремо). (Тільки для США)



- 1 POWER
- 2 OFF
- 3 Кнопки з цифрами
- 4 / Кнопка GUIDE
- 5 + VOL -
- 6 SOURCE
- 7 D.MENU
- 8 TOOLS
- 9 Клавiші Вгору/Вниз, Вліво/Вправо
- 10 INFO
- 11 Кольорові кнопки/кнопки вибору PC/DVI/HDMI/DP .
- 12 TTX/MIX
- 13 MTS/DUAL
- 14 ENTER/PRE-CH
- 15 MUTE

- | | | |
|---------------------------|--|---|
| | <p>16 V CH/P A</p> <p>17 TV</p> <p>18 MENU</p> <p>19 RETURN</p> <p>20 EXIT</p> <p>21 MagicInfo</p> | |
| <p>1 POWER</p> | | Використовується для увімкнення або вимкнення виробу. |
| <p>2 OFF</p> | | Вимикає виріб. |
| <p>3 Кнопки з цифрами</p> | | Використовується для введення паролю під час налаштування екранного меню або для користування програмою MagicInfo. |
| | | Використовуються для зміни каналу. |
| <p>4 / Кнопка GUIDE</p> | | Кнопка "-" використовується для вибору цифрових каналів. |
| | | Відображення електронного довідника з програм (Electronic Program Guide - EPG). |
| | <p> Примітка</p> | |
| | | Ця кнопка доступна для використання лише в режимі перегляду телевізійних програм, коли під'єднано телевізійний тюнер (продається окремо). |
| <p>5 + VOL -</p> | | Використовується для налаштування гучності. |
| <p>6 SOURCE</p> | | Вибір джерела вхідного сигналу з під'єданого зовнішнього пристрою або режиму MagicInfo . |
| | | Натисненням кнопки SOURCE можна змінити джерело вхідного сигналу. |
| | | SOURCE можна вибирати лише серед тих зовнішніх пристроїв, які на цей час підключені до РК екрана. |
| <p>7 D.MENU</p> | | Відображення меню цифрового телебачення |
| | <p> Примітка</p> | |
| | | Ця кнопка доступна для використання лише в режимі перегляду телевізійних програм, коли під'єднано телевізійний тюнер (продається окремо). |
| <p>8 TOOLS</p> | | Використовується для швидкого вибору часто застосовуваних функцій. |
-

**Примітка**

Для цього РК екрана ця функція не працює.

9 Клавiші Вгору/Вниз,
Вліво/Вправо

За допомогою цих клавiш можна переходити вертикально або горизонтально від однієї позиції меню до іншої або налаштовувати вибрані в меню значення.

10 INFO

Використовується для відображення у верхньому лівому куті екрана поточної інформації про зображення.

11 Кольорові кнопки/
кнопки вибору PC/DVI/
HDMI/DP.

У режимі перегляду телевізійних програм ці кнопки використовуються для налаштування списку каналів.

В усіх режимах, крім режиму перегляду телевізійних програм, кнопки **PC**, **DVI**, **HDMI** або **DisplayPort** можна використовувати для безпосереднього увімкнення відповідного режиму.

12 TTX/MIX

Деякі телеканали надають послугу телетексту – трансляцію текстової інформації.

- Кнопки режиму телетексту

6 , **7** , **10** , **12** , **13** , **14** , **16** , **18** , **19** , **20**

**Примітка**

Для цього РК екрана ця функція не працює.

13 MTS/DUAL

MTS-

Можна вибрати режим MTS (Multichannel Television Stereo).

	Тип аудіозвучання	Режим MTS/S	За замовчуванням
FM-стерео	Моно	Моно	Зміна вручну
	Стерео	Моно ↔ Стерео	
	SAP	Моно ↔ SAP	Моно

DUAL-

Під час перегляду телевізійних програм, натисненням кнопки DUAL на пульті ДК можна вибрати STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II або MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO залежно від стандарту телевізійного мовлення.

**Примітка**

Увімкнено, коли під'єднано телевізійний тюнер.

14 ENTER/PRE-CH

Використовується для переходу до каналу, що знаходиться безпосередньо перед поточним.



Примітка

Увімкнено, коли під'єднано телевізійний тюнер.

15 MUTE

Використовується для тимчасового вимкнення (стишення) звуку. Відображається в нижньому лівому куті екрана. Щоб відновити відтворення звуку, в режимі вимкненого звуку потрібно натиснути кнопку MUTE або - VOL +.

16 CH/P

В режимі TV використовується для вибору каналу.



Примітка

Увімкнено, коли під'єднано телевізійний тюнер.

17 TV

Перегляд аналогового або цифрового телемовлення.



Примітка

Увімкнено, коли під'єднано телевізійний тюнер.

18 MENU

Відкриває і закриває екранне меню, або закриває меню налаштування.

19 RETURN

Повернення до попереднього меню.

20 EXIT

Використовується для виходу з екранного меню.

21 MagicInfo

Кнопка швидкого виклику **MagicInfo**.



Користування програмою MagicInfo

Щоб користуватися програмою **MagicInfo** з моделлю TSn-3, встановіть у виріб мережевий блок, рекомендований компанією Samsung, і підключіть вихід **MagicInfo** на мережевому блоці до входу *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* на виробі.


Посібник зі встановлення



Примітка

- Встановити продукт повинен відповідний кваліфікований працівник компанії Samsung Electronics.
- Якщо продукт встановлено не уповноваженим кваліфікованим працівником компанії Samsung Electronics, гарантія вважатиметься недійсною.
- Детальнішу інформацію вам нададуть у сервісному центрі компанії Samsung Electronics.

Кут нахилу та обертання

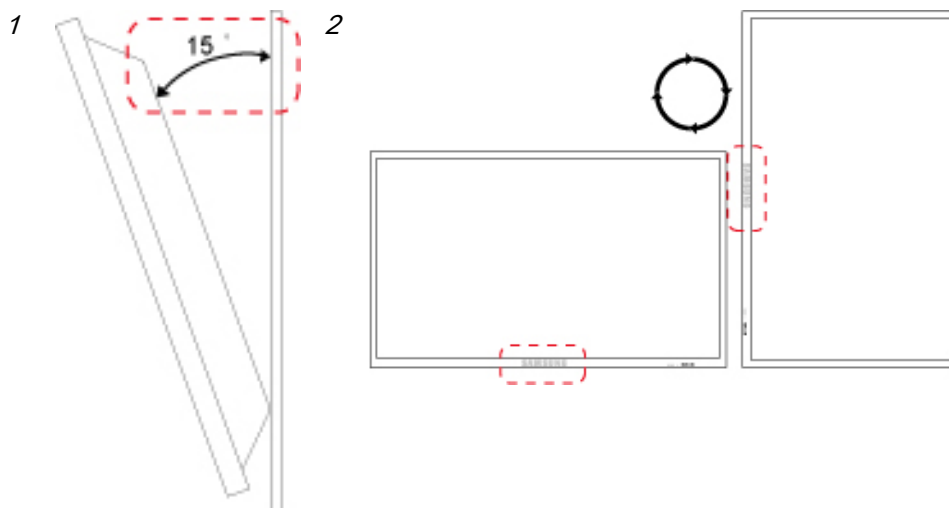


1. Виріб можна нахилити під кутом 15 градусів від вертикальної стіни.
2. Для використання виробу у книжковій орієнтації поверніть його у напрямку за годинниковою стрілкою таким чином, щоб світлодіодний індикатор був внизу.

Вимоги для належної вентиляції

1. Вертикальне настінне кріплення

<Вигляд збоку>

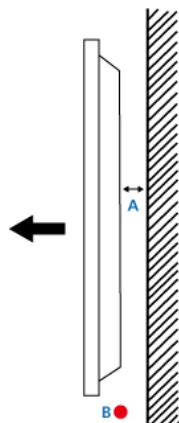

A : мін. 40 мм

B: Межа температури середовища <35°C


- Під час встановлення виробу на вертикальну стіну залиште принаймні 40 мм вільного простору для вентиляції позаду нього, як це показано на малюнку, та дотримуйтесь температури середовища не більше 35°C.

Примітка


Детальнішу інформацію вам нададуть у сервісному центрі компанії Samsung Electronics.

2. Посібник із вбудованого кріплення

<Вигляд збоку>

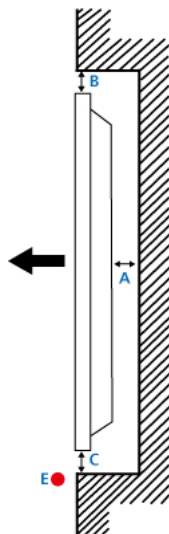

<Вигляд зверху>

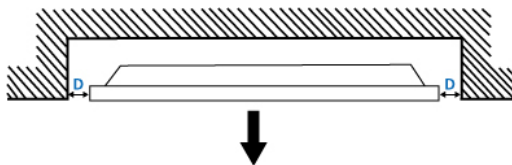

A : мін. 40 мм

B: мін. 70 мм

C : мін. 50 мм

D : мін. 50 мм

E : Межа температури середовища <35°C

- Вбудовуючи виріб у стіну, залиште трохи вільного простору для вентиляції позаду нього, як показано вище, та дотримуйтесь температури середовища не більше 35°C.




Примітка

Детальнішу інформацію вам нададуть у сервісному центрі компанії Samsung Electronics.

3. Посібник із кріплення до підлоги

<Вигляд збоку>

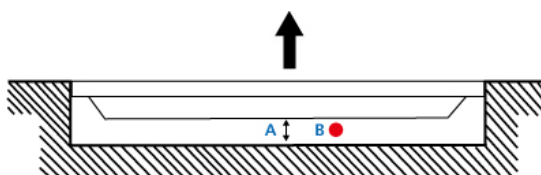

A : мін. 50 мм


B: Межа температури середовища <20°C

- Вбудовуючи виріб у підлогу, залиште принаймні 50 мм вільного простору для вентиляції позаду нього, як це показано вище, та дотримуйтесь температури середовища не більше 20°C.



Примітка


Детальнішу інформацію вам нададуть у сервісному центрі компанії Samsung Electronics.

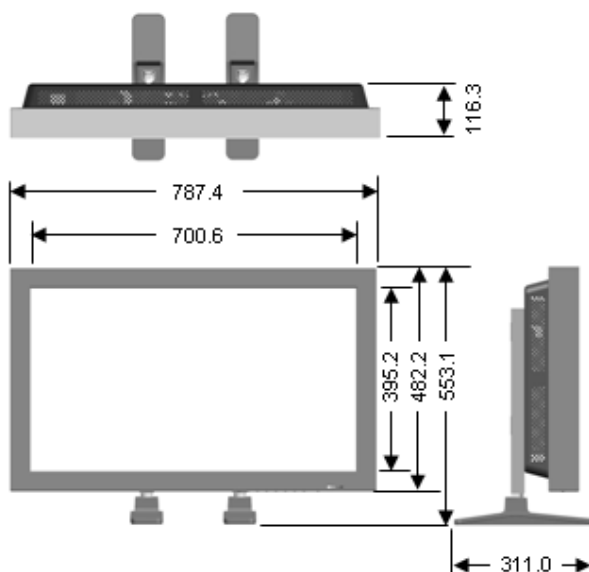

Встановлення кронштейна VESA

- Встановлюючи кріплення VESA, дотримуйтесь вимог міжнародного стандарту VESA.
- Інформація про придбання та встановлення кронштейна VESA: Щоб зробити замовлення на придбання кріплення, звертайтеся до місцевого SAMSUNG торгового представника. Коли кронштейн буде доставлено, до Вас прийдуть спеціалісти, щоб його встановити.
- Для перенесення РК екрана необхідно не менше двох осіб.
- Компанія SAMSUNG не несе відповідальності за пошкодження виробу або травмування користувача в разі встановлення кронштейна без допомоги спеціалістів.

Розміри

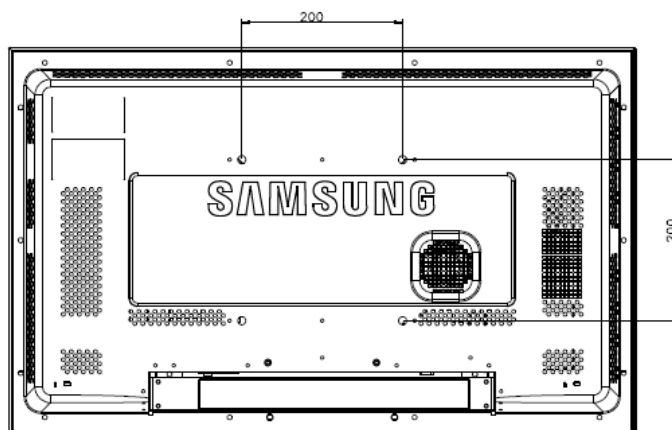


Примітка

Для кріплення кронштейна до стіни використовуйте лише невеликі гвинти для металу діаметром 6 мм та довжиною 8-12 мм.

Акcesуари (продаються окремо)

- Розміри з іншими аксесуарами

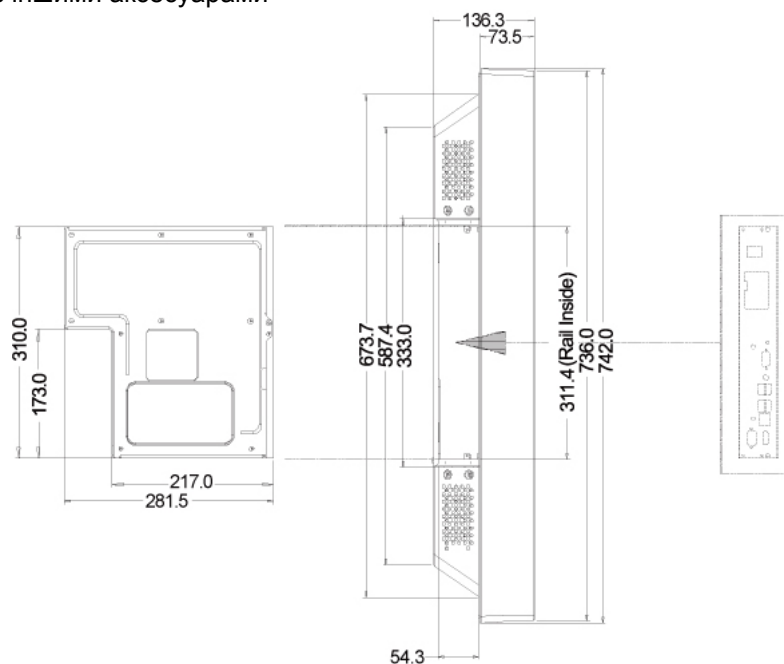


Встановлення настінного кронштейна

- Для встановлення настінного кронштейна зверніться до спеціаліста технічної служби.
- Компанія SAMSUNG Electronics не несе відповідальності за пошкодження виробу або травмування користувача в разі встановлення кронштейна без допомоги спеціалістів.
- Даний виріб призначений для встановлення на цементній стіні. У випадку встановлення на гіпсокартонній або дерев'яній стіні виріб може впасти.

Складові частини

Використовуйте лише компоненти та приладдя, що постачаються з виробом.

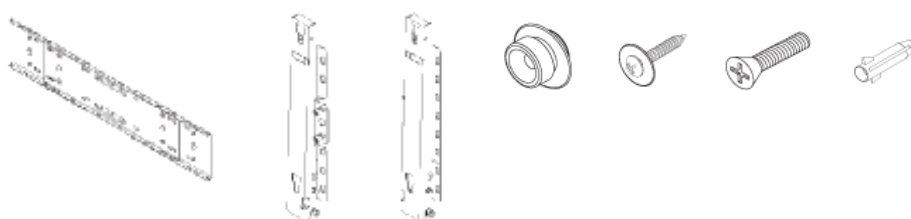

Настінний
кронштейн (1)

Завіса (ліва
права 1)

1, Пластм
асова
насадка
(4)

Гвинт
(A) (11)


Гвинт
(B) (4)

Анкер
(11)


Для кріплення виробу до настінного кронштейна

Форма виробу може відрізнятися залежно від моделі. (Схема монтування пластмасових насадок та гвинтів однакова).

- Викрутіть 4 гвинти на задній панелі виробу.

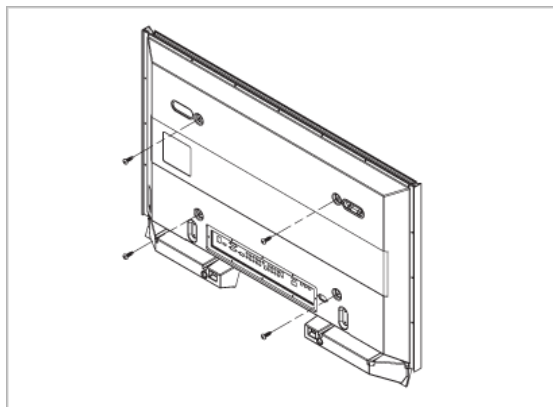


2. Вставте гвинт В у пластмасове кріплення.

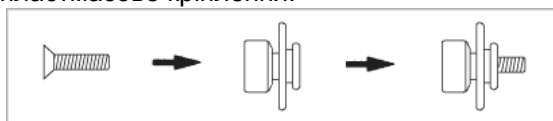


Примітка

- Прикріпіть виріб до настінного кронштейна; перевірте, чи виріб надійно закріплено на всіх пластмасових насадках з лівого та правого боку.
 - Закріплюючи виріб, будьте обережні, щоб не притиснути пальці.
 - Перевірте, чи настінний кронштейн закріплено належним чином; в іншому випадку виріб може впасти.
3. Закрутіть 4 гвинти, що згадуються в кроку 2 (пластмасовий фіксатор + гвинт (В)) у гнізда на задній панелі виробу.

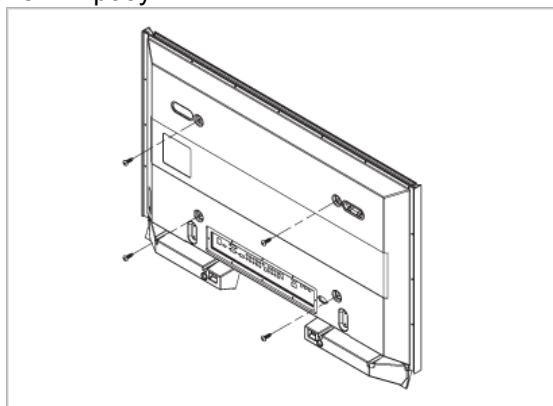


4. Вийміть фіксуючі стержні (3) та вставте 4 фіксатори виробу у відповідні пази в кронштейні (1). Встановіть виріб (2) таким чином, щоб він був надійно закріплений на кронштейні. Вставте та закрутіть фіксатор (3), щоб забезпечити надійність кріплення виробу до кронштейна.

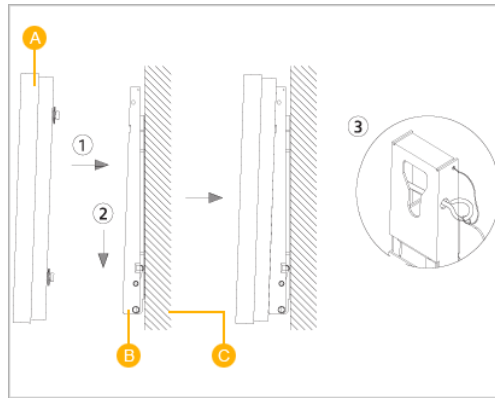

- A - РК екран
B - Кронштейн
C - Стіна

Регулювання кута нахилу настінного кронштейна


Перед монтажем кронштейна на стіні встановіть його кут на -2° .

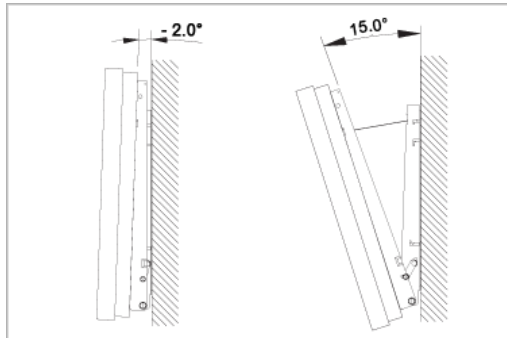

1. Закріпіть виріб на настінному кронштейні.
2. Тримавши виріб вгорі посередині, потягніть його на себе (в напрямку, вказаному стрілкою), щоб відрегулювати кут нахилу.

Примітка

Кут кронштейна можна регулювати між -2° - 15° .

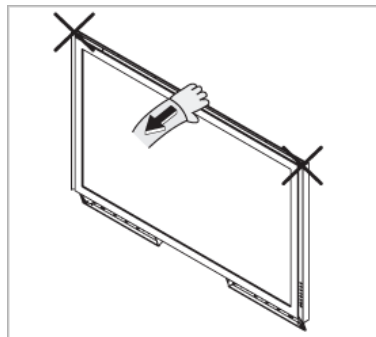


Регулюючи кут нахилу, тримайте виріб вгорі по центру, а не за праву або ліву сторону.

Пульт дистанційного керування (RS232C)

Під'єднання кабелів

інтерфейс	RS232C(9-контактний)
контакти	TxD(№ 2) RxD(№ 3) GND(№5)
Швидкість передачі даних	9600 біт/сек.
Інформаційний розряд	8 біт
Парність	Немає
Стоповий розряд	1 біт
Керування потоками	Немає
Максимальна довжина	15 м (тільки захищеного типу)

- Відповідність контактів

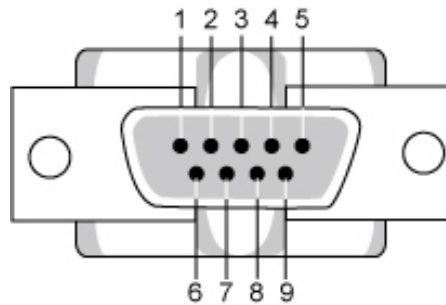


Контакт	Сигнал
1	Виявлення носія даних
2	Отримані дані
3	Передані дані
4	Готовність терміналу
5	Земля сигналу
6	Готовність даних
7	Запит на надсилання
8	Готовність прийому
9	Кільцевий індикатор

- Кабель RS232C


Роз'єм: 9-контактний D-Sub

Кабель: Перехідний кабель



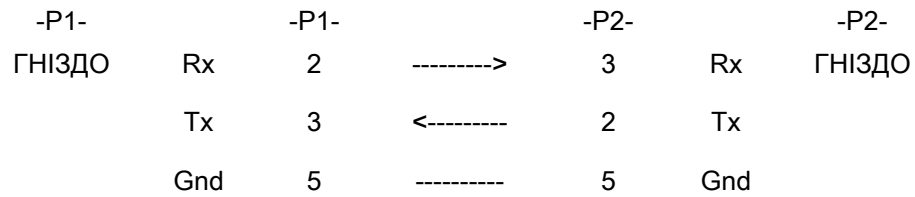

- Спосіб під'єднання

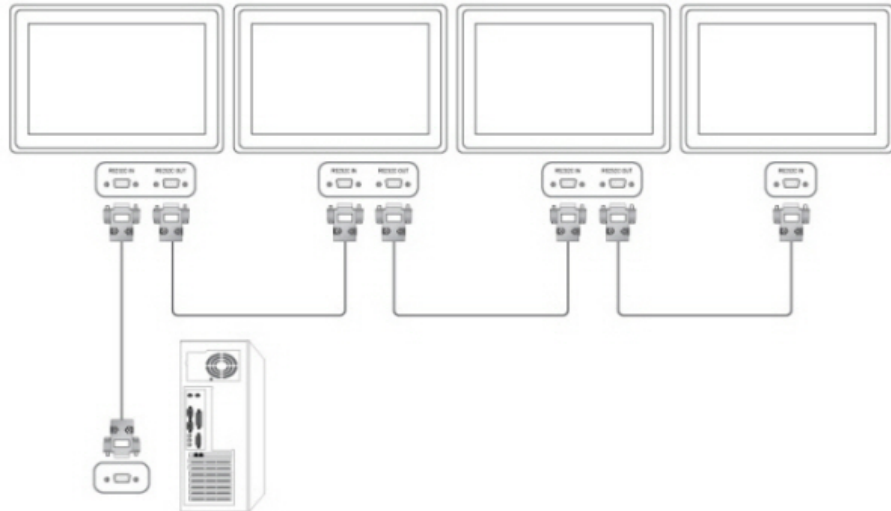

Контрольні коди

- Регулювання Get

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Контрольна сума
0xAA	тип команди		0	

- Встановлення керування

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	ДАНИ	Контрольна сума
0xAA	тип команди		1	Значення	

- слова-команди

№	тип команди	команда	Діапазон значень
1	Регулювання потужності	0x11	0~1
2	Регулювання гучності	0x12	0~100
3	Регулювання вхідного джерела	0x14	-
4	Регулювання режиму екрана	0x18	-
5	Регулювання розміру екрана	0x19	0~255
6	Увімкнення/вимкнення функції ЗВЗ	0x3C	0~1

7	Регулювання автоматичного налаштування	0x3D	0
8	Регулювання режиму відеостіни	0x5C	0~1
9	Блокування з метою безпеки	0x5D	0~1

- Ідентифікатор має відображати шістнадцяткове значення присвоєного ідентифікатора, проте ідентифікатор 0 має бути 0xFF.

- Усі дані передаються в шістнадцятковій системі числення; контрольна сума – це сума всіх залишків. Якщо вона матиме більше двох цифр, тобто $11+FF+01+01=112$, ігноруйте першу цифру, як подано далі.

Приклад: PowerOn&ID=0

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	ДАНИ 1	Контрольна сума
0xAA	0x11		1	Живлення	

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	ДАНИ 1	12
0xAA	0x11		1	1	

Щоб контролювати всі пристрої, підключені за допомогою послідовного кабелю, незалежно від ідентифікатора, встановіть для ідентифікатора значення «0xFE» і надсилайте команди. Тоді кожен пристрій виконуватиме команди, проте не надсилатиме пакетів підтвердження ACK.

- Керування живленням
 - Функція

ПК вмикає/вимикає живлення телевізора/монітора.
 - Отримання відомостей про стан увімкнення/вимкнення живлення

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Контрольна сума
0xAA	0x11		0	

- Увімкнення/вимкнення живлення

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	ДАНИ	Контрольна сума
0xAA	0x11		1	Живлення	

Живлення : код живлення, який слід встановити для телевізора/монітора

1 : живлення увімк.

0 : живлення вимк.

- Ack

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x11	Живлення	

Живлення : Як вище

- Nak

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x11	ERR	

ERR: код помилки, який показує помилку, що сталася

- Регулювання гучності
- Функція
- ПК змінює гучність телевізора/монітора.
- Отримання відомостей про стан гучності

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Контрольна сума
0xAA	0x12		0	

- Встановлення гучності

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	ДАНІ	Контрольна сума
0xAA	0x12		1	Гучність	

Гучність : код значення гучності, що слід встановити на телевізорі / моніторі (0-100)

- Ask

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x12	Гучність	

Гучність : Як вище

- Nak

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x12	ERR	

ERR: код помилки, який показує помилку, що сталася

- Керування джерелом вхідного сигналу

- Функція

ПК змінює джерело вхідного сигналу телевізора/монітора.

- Отримання відомостей про стан джерела вхідного сигналу

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Контрольна сума
0xAA	0x14		0	

- Встановлення джерела вхідного сигналу

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	ДАНІ	Контрольна сума
0xAA	0x14		1	Джерело вхідного сигналу	

Джерело вхідного сигналу : код джерела вхідного сигналу, який слід встановити на телевізорі/моніторі

0x14	PC
0x1E	BNC
0x18	DVI
0x0C	AV
0x04	S-Video
0x08	Компонентний
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_VIDEO
0x30	RF(TV)
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2_PC
0x25	DisplayPort



Увага

DVI_VIDEO, HDMI1_PC, HDMI2_PC → Лише отримання

Для програми MagicInfo, працює лише з моделями, які підтримують MagicInfo.

Для режиму перегляду телевізійних програм, працює лише з моделями, які підтримують цей режим.

- Ask

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x14	Джерело вхідного сигналу	

Джерело вхідного сигналу : Як вище

- Nak

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x14	ERR	

ERR: код помилки, який показує помилку, що сталася

- Керування режимом екрана

- Функція

ПК змінює режим екрана на телевізорі/моніторі.

Неможливо змінювати, коли увімкнено режим **Video Wall**.



Увага

Працює лише з моделями, які підтримують режим перегляду телевізійних програм.

- Отримання відомостей про стан режиму екрана

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Контрольна сума
0xAA	0x18		0	

- Встановлення розміру зображення

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	ДАНІ	Контрольна сума
0xAA	0x18		1	Режим екрана	

Режим екрана : код режиму екрана, який слід встановити на телевізорі/моніторі

0x01	16 : 9
0x04	наближення

0x31	наближення у широкоформатному режимі
0x0B	4 : 3

- Ask

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x18	Режим екрана	

Режим екрана : Як вище

- Nak

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x18	ERR	

ERR: код помилки, який показує помилку, що сталася

- Регулювання розміру екрана

- Функція

ПК розпізнає розмір екрана телевізора/монітора.

- Отримання відомостей про стан розміру екрана

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Контрольна сума
0xAA	0x19		0	

- Ask

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x19	Розмір екрана	

Screen Size (Розмір екрана): Розмір екрана телевізора/монітора (діапазон: 0-255, одиниці: дюйми)

- Nak

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x19	ERR	

ERR: код помилки, який показує помилку, що сталася

- Увімкнення/вимкнення функції ЗВЗ

- Функція

ПК вмикає/вимикає функцію ЗВЗ на телевізорі/моніторі.

Ця функція недоступна у режимі MagicInfo.

- Отримання відомостей про стан увімкнення/вимкнення функції ЗВЗ

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Контрольна сума
0xAA	0x3C		0	

- Увімкнення/вимкнення функції ЗВЗ

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	ДАНИ	Контрольна сума
0xAA	0x3C		1	ЗВЗ	

ЗВЗ : код увімкнення/вимкнення функції ЗВЗ, який слід встановити для телевізора чи монітора

1 : ЗВЗ увімк.

0 : ЗВЗ вимк.

- Ack

Заголов ок	команда	ID	Довжин а ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значенн я 1	Контрол ьна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x3C	ЗВЗ	

ЗВЗ : Як вище

- Nak

Заголов ок	команда	ID	Довжин а ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значенн я 1	Контрол ьна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x3C	ERR	

ERR: код помилки, який показує помилку, що сталася

- Керування функцією автоматичного налаштування (лише для режимів ПК, BNC)

- Функція

ПК автоматично регулює екран системи ПК.

- Отримання відомостей про стан автоматичного налаштування

Немає

- Встановити автоматичне налаштування

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	ДАНІ	Контрольна сума
0xAA	0x3D		1	Автоматичне налаштування	

Автоматичне налаштування : 0x00 (завжди)

- Ask

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x3D	Автоматичне налаштування	

- Nak

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x3D	ERR	

ERR: код помилки, який показує помилку, що сталася

- Керування режимом відеостіни

- Функція

ПК перетворює режим відеостіни телевізора/монітора, коли режим відеостіни увімкнено.

Працює лише з телевізором/монітором, на якому увімкнено режим відеостіни.

Не працює в режимі MagicInfo.

- Отримання режиму відеостіни

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Контрольна сума
0xAA	0x5C		0	

- Встановлення режиму відеостіни

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	ДАНІ	Контрольна сума
0xAA	0x5C		1	Режим відеостіни	

Режим відеостіни : код режиму відеостіни, який слід встановити на телевізорі/моніторі

1 : **Full**

0 : **Natural**

- Ask

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x5C	Режим відеостіни	

Режим відеостіни : як вище

- Nak

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x5C	ERR	

ERR: код помилки, який показує помилку, що сталася

- Блокування з метою безпеки

- Функція

ПК вмикає/вимикає функцію блокування на телевізорі/моніторі.

Працює незалежно від того, увімкнено чи вимкнено живлення.

- Отримання відомостей про стан блокування

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Контрольна сума
0xAA	0x5D		0	

- Увімкнення/вимкнення функції блокування

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	ДАНІ	Контрольна сума
-----------	---------	----	---------------	------	-----------------

0xAA	0x5D		1	Блокування з метою безпеки	
------	------	--	---	----------------------------	--

Блокування з метою безпеки : код блокування, який слід встановити на телевізорі/моніторі

1 : УВІМК.

0 : ВИМК.

- Ack

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«A»	0x5D	Блокування з метою безпеки	

Блокування з метою безпеки : Як вище


- Nak

Заголовок	команда	ID	Довжина ДАНИХ	Ack/Nak	r-CMD	Значення 1	Контрольна сума
0xAA	0xFF		3	«N»	0x5D	Блокування з метою безпеки	

ERR: код помилки, який показує помилку, що сталася

З'єднання

Під'єднання до комп'ютера

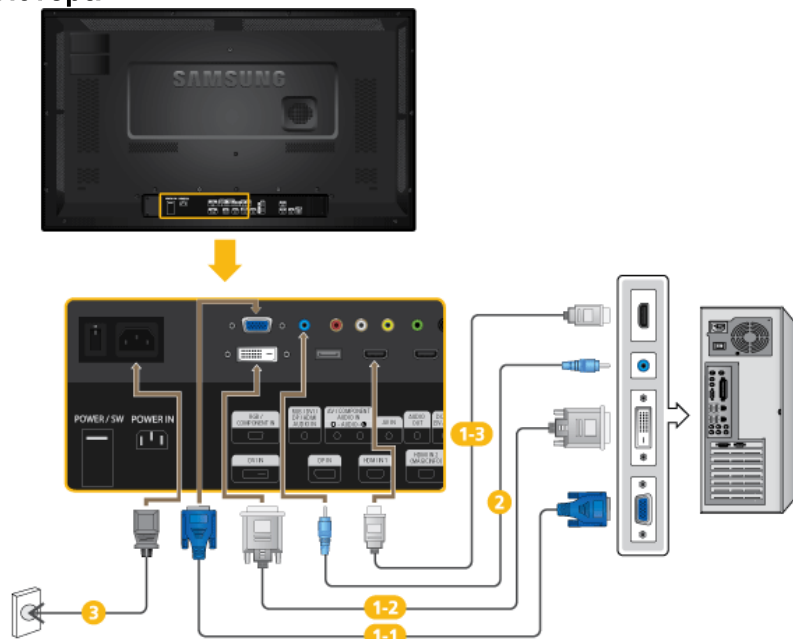

- 1** Існує кілька способів під'єднання комп'ютера до монітора. Виберіть одну з поданих далі можливостей.

У разі підключення до відеокарти через роз'єм D-Sub (аналоговий).

1-1

- Під'єднайте кабель D-sub до 15-контактного входу *[RGB/COMPONENT IN]* на задній панелі ПК екрана і до 15-контактного входу D-sub комп'ютера.



1-2

У разі підключення до відео карти через роз'єм DVI (цифровий).

- Під'єднайте кабель DVI до входу *[DVI IN]* на задній панелі ПК екрана і до входу DVI комп'ютера.



1-3

У разі підключення до відеокарти через роз'єм D-Sub (цифровий).

- За допомогою кабелю HDMI з'єднайте роз'єм [HDMI IN 1] / [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] на РК екрані з роз'ємом HDMI на комп'ютері.



Примітка

У разі під'єднання до ПК за допомогою кабелю HDMI виберіть пункт **HDMI2** або **HDMI1** як джерело вхідного сигналу.

Щоб отримувати нормальне зображення і звук із ПК, перш ніж вибрати режим **PC** у меню **Edit Name**, слід вибрати режим **HDMI2** чи **HDMI1**.

Щоб увімкнути звук, коли вибрано пункт **DVI Device**, встановіть зв'язок із застосуванням кроку (2).

- 2 Під'єднайте аудіокабель від РК екрана до аудіороз'єму на задній панелі РК екрана.
- 3 Під'єднайте кабель живлення до роз'єму живлення на задній панелі РК екрана. Увімкніть виріб.



Примітка

Елементи додаткової комплектації можна придбати в місцевому Центрі обслуговування SAMSUNG Electronics.


Підключення до інших пристроїв



Примітка


- До РК екрана можна підключити такі аудіо-/відеопристрої, як DVD-програвач, відеомагнітофон, а також комп'ютер. Детальнішу інформацію про підключення аудіо-/відеопристроїв див. у розділі "Налаштування РК екрана".
- Конфігурація задньої панелі РК екрана може дещо відрізнятись, залежно від моделі.

Підключення аудіо-/відеопристроїв

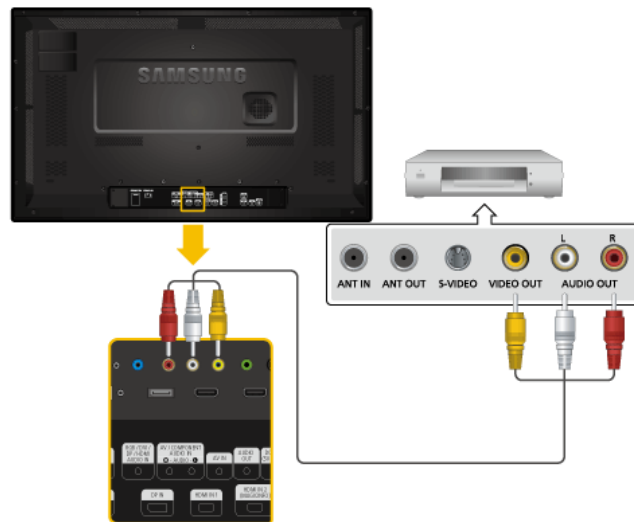

1. Під'єднайте аудіокабель до роз'єму *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* на пристрої і аудіороз'єму на зовнішньому пристрої, наприклад відеомагнітофоні чи DVD-програвачеві.
2. Під'єднайте відеокабель до роз'єму *[AV IN]* на пристрої і вихідного відеороз'єму на зовнішньому пристрої.
3. Після цього вставте диск DVD або касету у програвач DVD-дисків, відеомагнітофон або відеокамеру і ввімкніть відтворення.
4. Натисніть *SOURCE* на пристрої чи пульті дистанційного керування і виберіть пункт «AV».

Під'єднання відеокамери

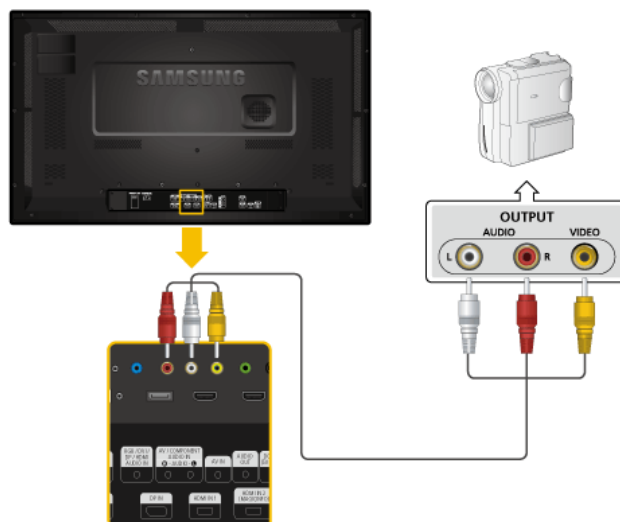

1. Знайдіть на відеокамері аудіо та відео виходи. Як правило, вони знаходяться збоку чи ззаду відеокамери. За допомогою відеокабелю з'єднайте роз'єм VIDEO OUTPUT відеокамери із роз'ємом *[AV IN]* РК екрана.

2. Під'єднайте аудіокабелі до роз'ємів AUDIO OUTPUT відеокамери і роз'ємів [AV /COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] РК екрана.
3. Натисніть *SOURCE* на пристрої чи пульті дистанційного керування і виберіть пункт «AV».
4. Після цього вставте касету у відеокамеру та увімкніть відтворення.

 Примітка

Представлені тут аудіо та відео кабелі як правило, входять в комплект відеокамери.

(Якщо ні, то їх можна придбати у місцевій крамниці електроніки).

Якщо відеокамера підтримує стерео, потрібно два кабелі.

Під'єднання за допомогою кабелю HDMI




1. Під'єднайте кабель HDMI до роз'єму [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] або [HDMI IN 1] на виробі і вихідного роз'єму HDMI на цифровому пристрої.
2. Натисніть *SOURCE* на пристрої чи пульті дистанційного керування і виберіть пункт «HDMI1 / HDMI2».

 Примітка


У режимі **HDMI** підтримується тільки аудіоформат PCM.

Під'єднання за допомогою кабелю DVI-HDMI

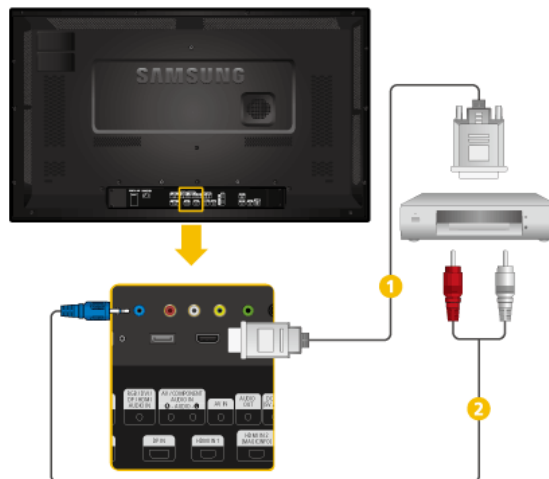

- 1 Під'єднайте кабель DVI-HDMI до роз'єму *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* або *[HDMI IN 1]* і вихідного роз'єму DVI на цифровому пристрої.
- 2 З'єднайте червоний та білий роз'єми кабелю RCA-стерео (для ПК) з відповідними аудіовиходами джерела цифрового звуку, а тоді під'єднайте протилежний роз'єм до входу *[RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]/ПК* екрана.
3. Натисніть *SOURCE* на пристрої чи пульті дистанційного керування і виберіть пункт «**HDMI1 / HDMI2**».

Під'єднання DVD-програвача

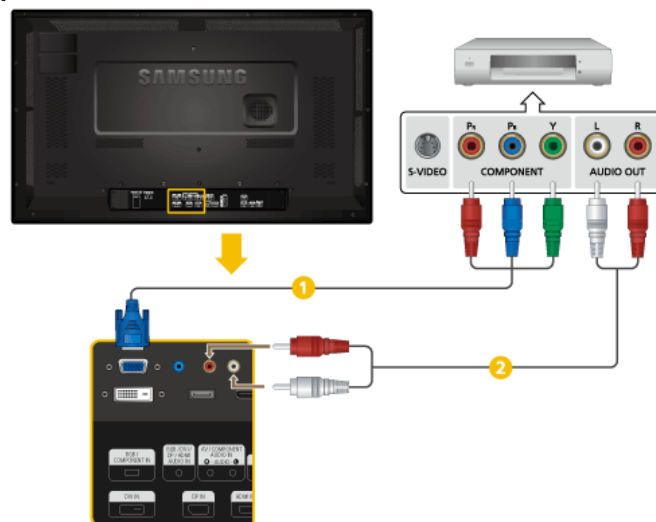


- 1 Під'єднайте кабель RGB-компонентний до роз'єму *[RGB/COMPONENT IN]* ПК дисплея та роз'ємів P_R , Y , P_B DVD-програвача.
- 2 Під'єднайте аудіокабелі до роз'ємів *[AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]* ПК екрана і роз'єму *AUDIO OUT* DVD-програвача.



 Примітка

- Натисніть *SOURCE* на пристрої чи пульті дистанційного керування і виберіть пункт «**Component**».
- Після цього вставте диск у DVD-програвач та увімкніть відтворення.
- Кабель RGB-компонентний замовляється додатково.
- Інформацію про компонентний відеосигнал можна знайти в посібнику користувача DVD-програвача.

Підключення декодера каналів цифрового (кабельного/супутникового) телебачення

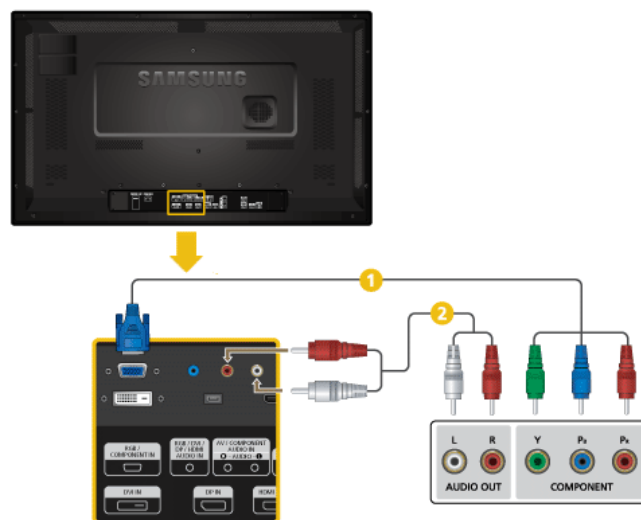


- 1 Під'єднайте кабель RGB-компонентний до роз'єму *[RGB/COMPONENT IN]* ПК дисплея та роз'ємів P_R, Y, P_B декодера цифрових каналів.
- 2 Під'єднайте аудіокабель до роз'ємів *[AV/COMPONENT AUDIO IN]* ПК екрана і роз'єму AUDIO OUT декодера цифрового телебачення.

 Примітка


- Натисніть *SOURCE* на пристрої чи пульті дистанційного керування і виберіть пункт «**Component**».
- Інформацію про компонентний відеосигнал можна знайти в посібнику користувача декодера цифрового телебачення.

Під'єднання до аудіо системи

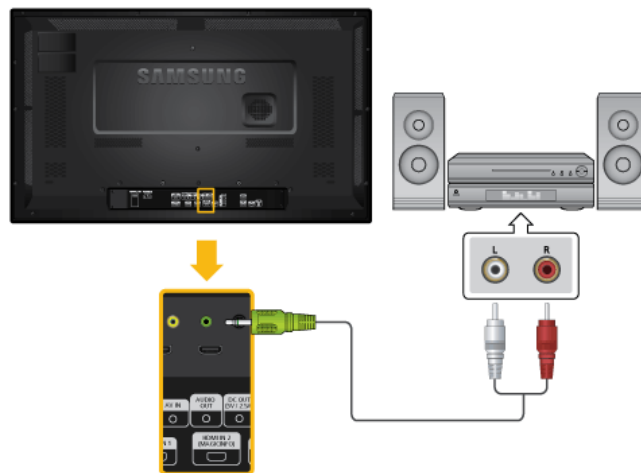


1. Під'єднайте аудіокабель до роз'ємів AUX L, R аудіосистеми і до роз'єму [AUDIO OUT] РК екрана.

Підключення до виходу MAGICINFO OUT

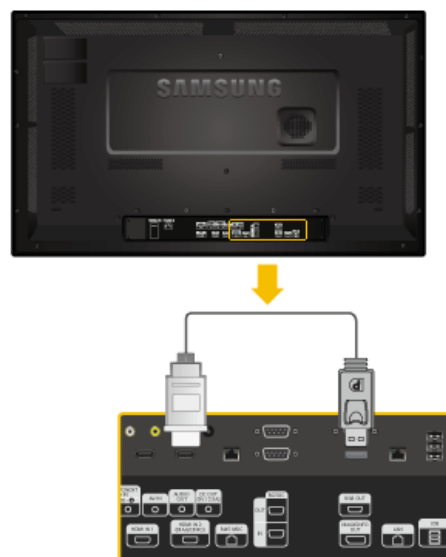


З'єднайте роз'єм [MAGICINFO OUT] і роз'єм [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] виробу за допомогою кабелю DP-HDMI.

Підключення кабелю локальної мережі

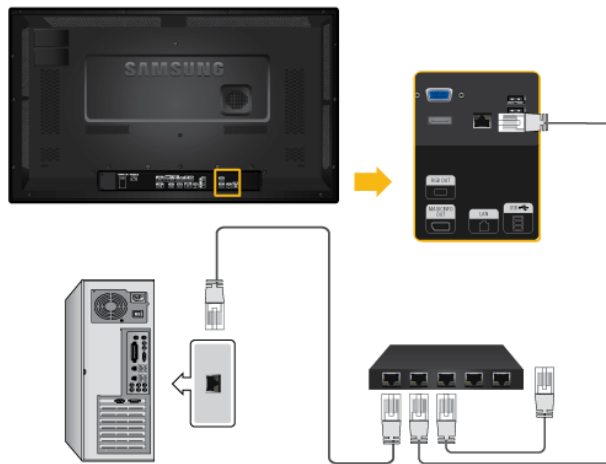

Під'єднайте кабель локальної мережі до роз'єму [LAN] виробу і роз'єму [LAN] комп'ютера.

Під'єднання пристроїв USB

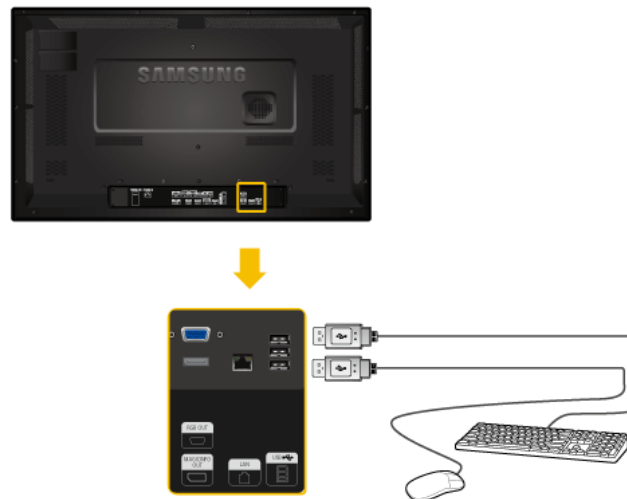

До виробу можна під'єднати такі USB-пристрої, як миша чи клавіатура.

Робота з програмним забезпеченням

Драйвер монітора



Примітка

Коли на екрані з'явиться повідомлення операційної системи з проханням встановити драйвер монітора, вставте CD-ROM, який додається до монітора. Процедура встановлення драйвера дещо відрізняється залежно від операційної системи. Виконуйте інструкції, що відповідають вашій операційній системі.


Підготуйте чистий диск і завантажте файли драйвера із вказаного нижче веб-сайту.

Веб-сайт:

<http://www.samsung.com/>

Встановлення драйвера монітора (автоматично)

1. Вставте диск у пристрій читання CD-ROM.
2. Клацніть "Windows".
3. Виберіть модель монітора зі списку та натисніть кнопку "OK".

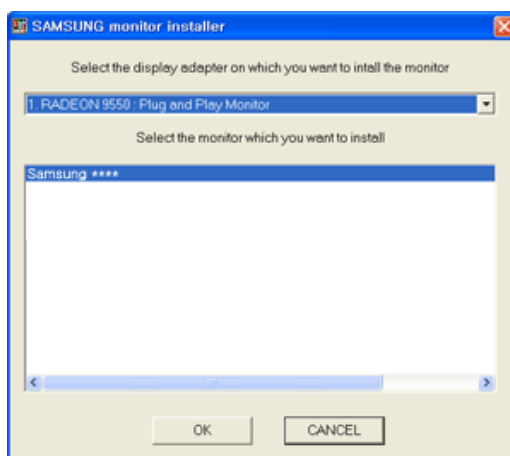

4. Якщо з'явиться таке вікно, натисніть кнопку "Continue Anyway" (Продовжити). Тоді натисніть кнопку "OK" (Microsoft® Windows® XP/2000).





Примітка

Цей драйвер монітора сертифіковано корпорацією Майкрософт (Microsoft Corporation) і його встановлення не завдасть шкоди системі.

Інформацію про сертифікований драйвер буде розміщено на веб-сайті Samsung, на головній сторінці розділу про монітори.

<http://www.samsung.com/>

Встановлення драйвера монітора (вручну)

Microsoft® Windows Vista™


1. Вставте диск із Посібником у пристрій читання CD-ROM.
2. Клацніть  ("Start" (Пуск)) і виберіть "Control Panel" (Панель керування). Тоді двічі клацніть "Appearance and Personalization" (Оформлення та персоналізація).



3. Клацніть "Personalization" (Персоналізація) і "Display Settings" (Параметри дисплея).




4. Клацніть "Advanced Settings..." (Додаткові параметри).

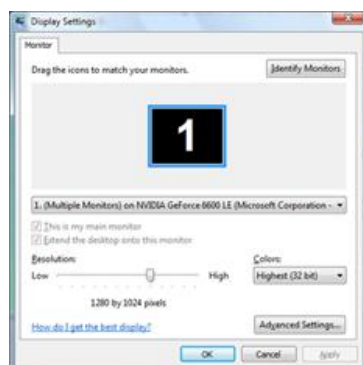

5. Клацніть "Properties" (Властивості) на вкладці "Monitor" (Монітор). Якщо кнопка "Properties" (Властивості) не активна, це означає, що налаштування монітора завершено. Монітор готовий до використання.

Якщо з'являється повідомлення "Windows needs..." (Windows потребує..., як показано на малюнку нижче, натисніть "Continue" (Продовжити).

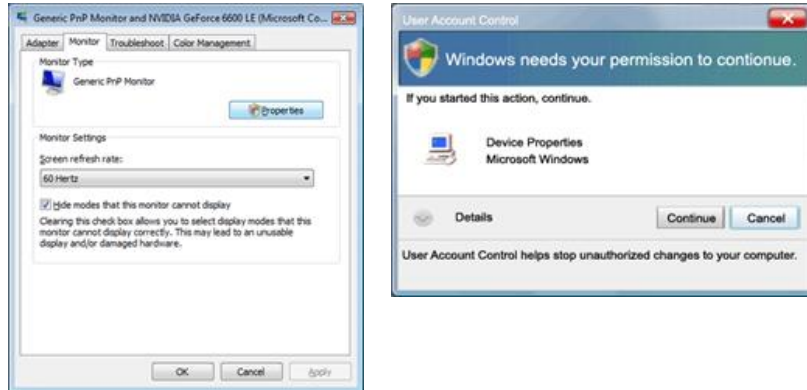


Примітка

Цей драйвер монітора сертифіковано логотипом MS, тому його встановлення не завдасть шкоди системі.


Інформацію про сертифікований драйвер буде розміщено на веб-сайті Samsung, на головній сторінці розділу про монітори.

6. Клацніть "Update Driver..." (Оновити драйвер) на вкладці "Driver" (Драйвер).

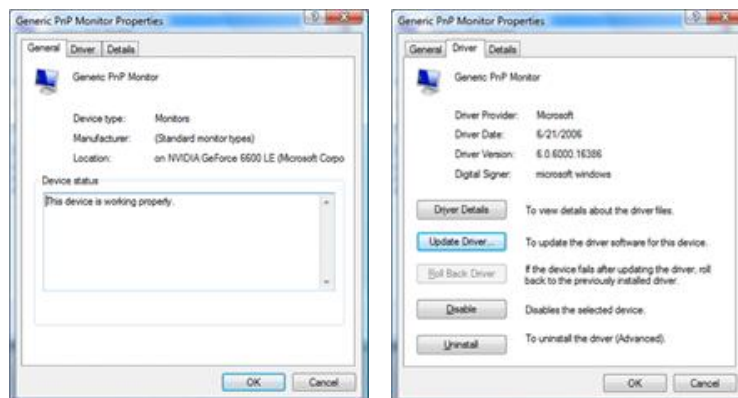


7. Поставте позначку у полі "Browse my computer for driver software" (Шукати програмне забезпечення драйвера на моєму комп'ютері) та клацніть пункт "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Вибрати драйвер зі списку драйверів пристроїв на комп'ютері).


Робота з програмним забезпеченням

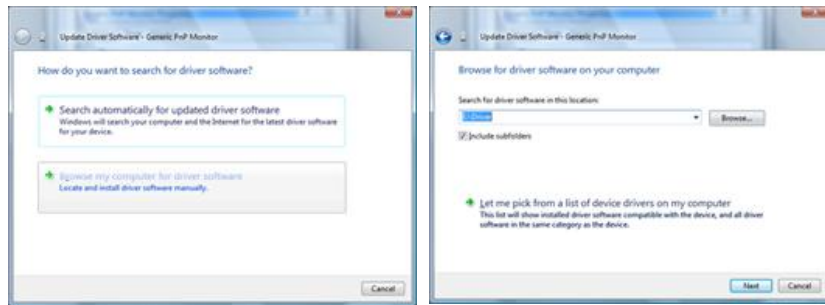


8. Натисніть кнопку "Have Disk..." (Установити з диска...) і виберіть папку (наприклад, D:\Drive), де знаходиться інсталяційний файл драйвера, після чого натисніть "OK".

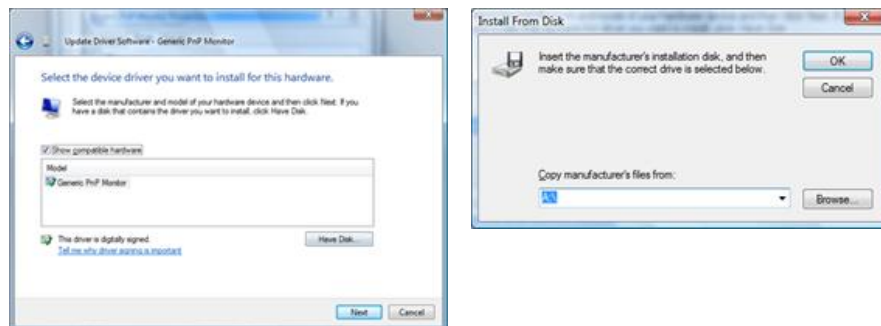


9. У списку моделей моніторів на екрані виберіть модель свого монітора і натисніть кнопку "Next" (Далі).

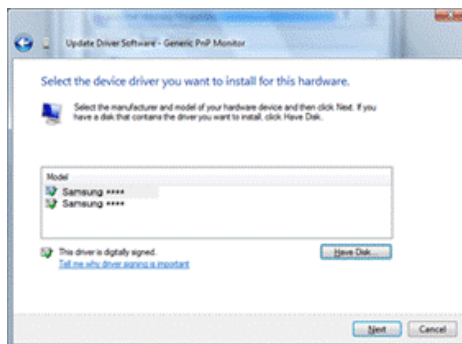

10. Клацніть "Close" (Закрити) → "Close" (Закрити) → "OK" → "OK" у зображених нижче екранах, які з'являтимуться по чергові.

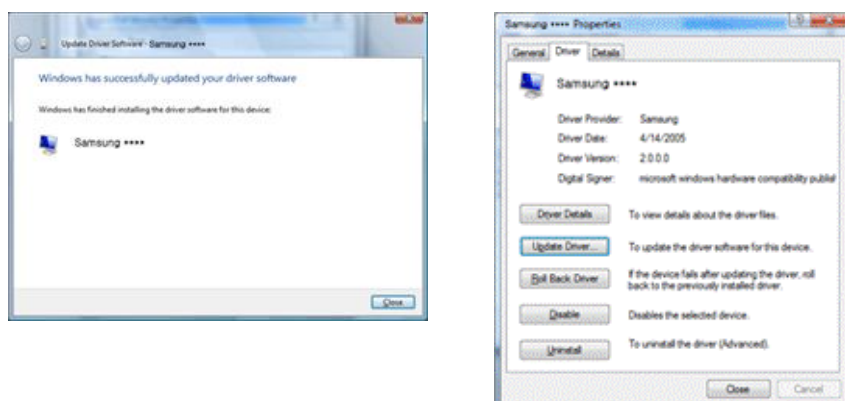


Робота з програмним забезпеченням

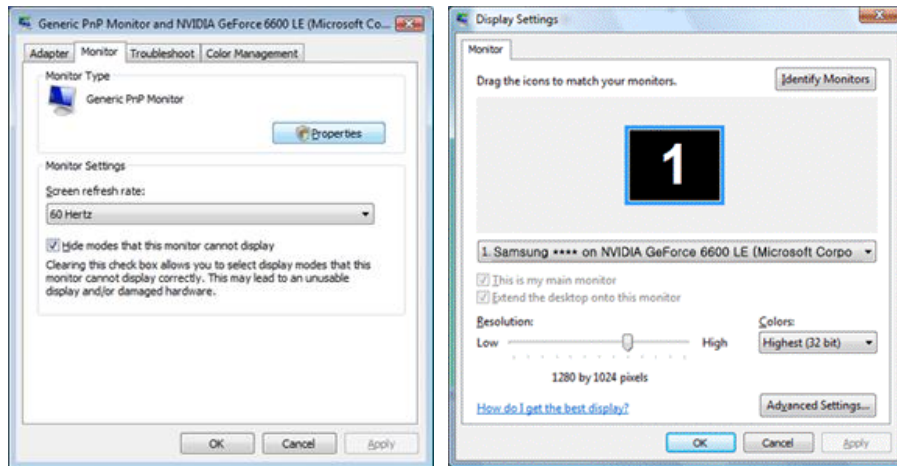


Microsoft® Windows® XP

1. Вставте диск у пристрій читання CD-ROM.
2. Клацніть "Start" (Пуск) → "Control Panel" (Панель керування), після чого клацніть піктограму "Appearance and Themes" (Оформлення й теми).

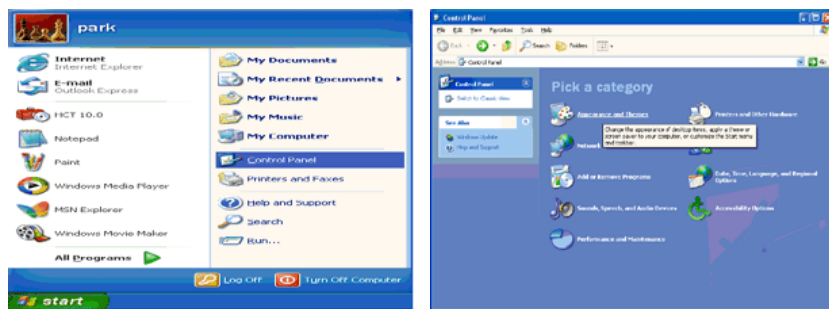


3. Натисніть піктограму "Display" (Дисплей) і виберіть вкладку "Settings" (Параметри)", після чого натисніть "Advanced..." (Додатково...).

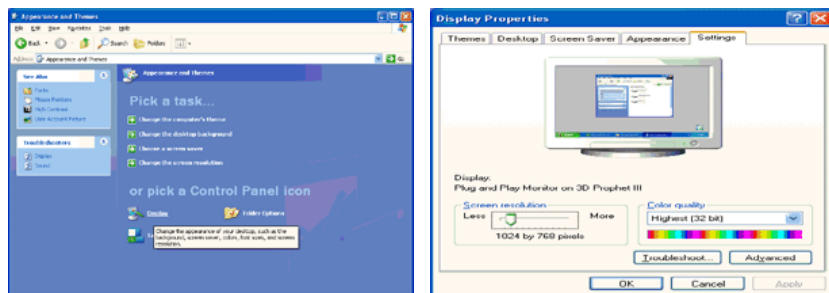


4. Натисніть кнопку "Properties" (Властивості) на вкладці "Monitor" (Монітор) і виберіть вкладку "Driver" (Драйвер).


Робота з програмним забезпеченням

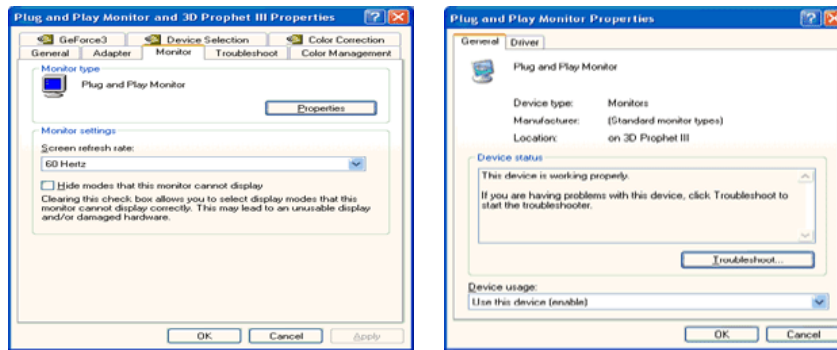


5. Клацніть "Update Driver..." (Оновити драйвер...) і виберіть пункт "Install from a list or..." (Установка зі списку або...), після чого клацніть "Next" (Далі).

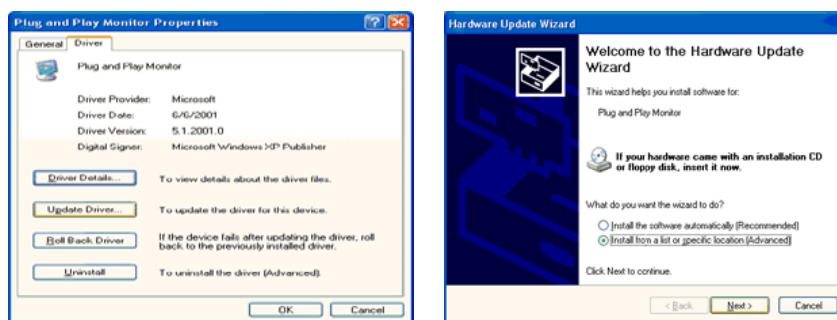

6. Виберіть "Don't search, I will..." (Не здійснювати пошук, я...) і натисніть "Next" (Далі), після чого клацніть "Have disk" (Установити з диска).

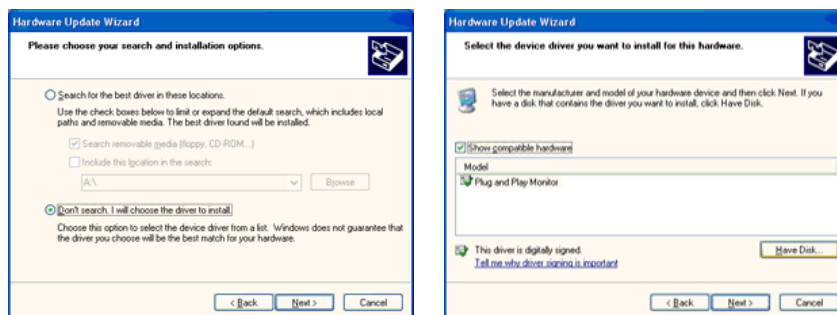

7. Натисніть кнопку "Browse" (Огляд), виберіть A:(D:\Driver) і модель монітора зі списку, після чого клацніть "Next" (Далі).

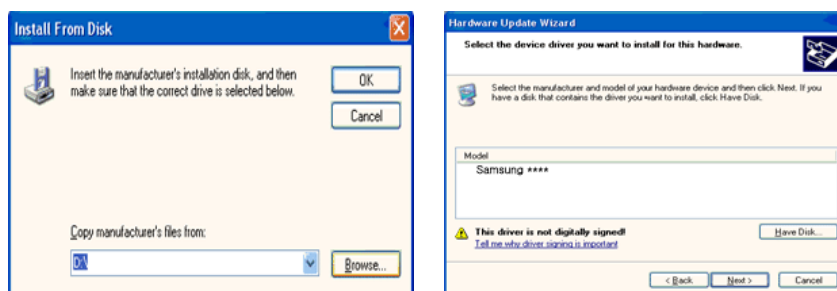

8. Якщо з'явиться таке вікно із повідомленням, натисніть кнопку "Continue Anyway (Продовжити)". Після цього натисніть кнопку "OK".




Примітка

Цей драйвер монітора сертифіковано корпорацією Майкрософт, тому його встановлення не завдасть шкоди системі.

Інформацію про сертифікований драйвер буде розміщено на веб-сайті Samsung, на головній сторінці розділу про монітори.

<http://www.samsung.com/>

9. Натисніть кнопку "Close (Закрити)" і декілька разів натисніть "OK".

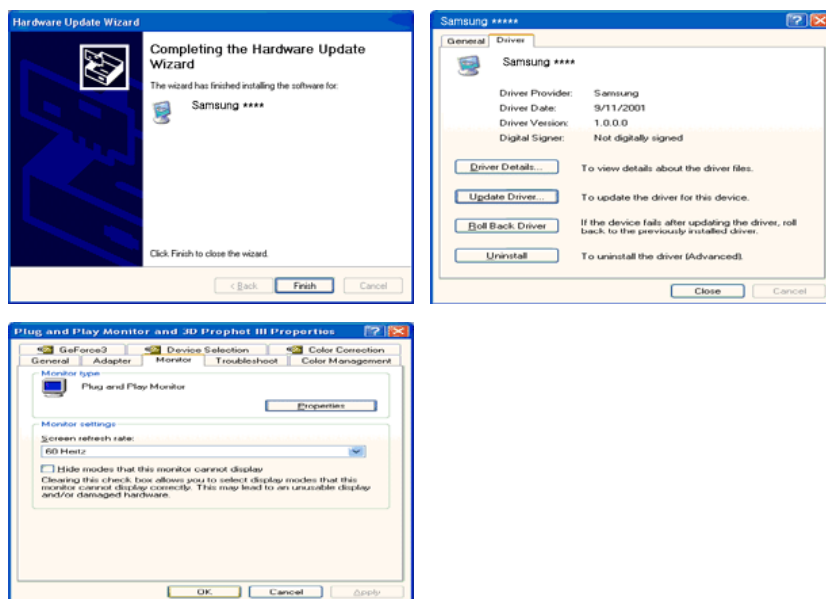

10. Встановлення драйвера монітора завершено.

Microsoft® Windows® 2000

Якщо на екрані монітора з'явиться повідомлення "Digital Signature Not Found" (Цифровий підпис не знайдено), виконайте такі дії.

1. Натисніть кнопку "OK" у вікні "Insert disk" (Вставте диск).
2. Натисніть кнопку "Browse" (Огляд) у вікні "File Needed" (Потрібний файл).
3. Виберіть A:(D:\Driver) і натисніть кнопку "Open" (Відкрити), після чого натисніть "OK".

Процедура встановлення

1. Натисніть "Start" (Пуск), "Settings" (Параметри), "Control Panel" (Панель керування).
-

2. Двічі клацніть піктограму "Display" (Дисплей).
3. Виберіть вкладку "Settings" (Параметри) і натисніть "Advanced Properties" (Додаткові властивості).
4. Виберіть "Monitor" (Монітор).

Випадок 1: Якщо кнопка "Properties" (Властивості) не доступна, це означає, що монітор налаштовано належним чином. Припиніть встановлення.

Випадок 2: Якщо кнопка "Properties (Властивості)" доступна, натисніть кнопку "Properties (Властивості)" і виконайте подані далі кроки.

5. Натисніть "Driver" (Драйвер), "Update Driver..." (Оновити драйвер...), після чого натисніть "Next" (Далі).
6. Виберіть "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Показати список відомих драйверів для цього пристрою, щоб вибрати відповідний драйвер); натисніть кнопку "Next" (Далі), після чого натисніть "Have disk" (Установити з диска).
7. Натисніть кнопку "Browse" (Огляд) і виберіть A:(D:\Driver).
8. Натисніть кнопку "Open" (Відкрити) і "OK".
9. Виберіть модель монітора і натисніть кнопку «Next (Далі)». Натисніть кнопку «Next (Далі)».
10. Натисніть кнопку "Finish" (Готово) і "Close" (Закрити).

Коли з'явиться вікно "Digital Signature Not Found" (Цифровий підпис не знайдено), натисніть кнопку "Yes" (Так). Після цього натисніть кнопку "Finish (Готово)" і "Close (Закрити)".

Microsoft® Windows® Millennium

1. Натисніть "Start" (Пуск), "Settings" (Параметри), "Control Panel" (Панель керування).
2. Двічі клацніть піктограму "Display" (Дисплей).
3. Виберіть вкладку "Settings" (Параметри) і натисніть "Advanced Properties" (Додаткові властивості).
4. Виберіть вкладку Monitor (Монітор).
5. Натисніть кнопку "Change" (Змінити) в області "Monitor Type" (Тип монітора).
6. Виберіть "Specify the location of the driver" (Вказати місцезнаходження драйвера).
7. Виберіть "Display a list of all the driver in a specific location.." (Показати список усіх драйверів у певному місці..) і натисніть кнопку "Next" (Далі).
8. Натисніть кнопку "Have Disk" (Установити з диска).
9. Виберіть A:(D:\driver) і натисніть кнопку "OK".
10. Натисніть "Show all devices" (Показати всі пристрої) і виберіть монітор, підключений до комп'ютера, після чого натисніть "OK".
11. Натисніть кнопку "Close" (Закрити) і "OK", щоб закрити діалогове вікно "Display Properties" (Параметри екрана).

Microsoft® Windows® NT

1. Натисніть "Start" (Пуск), "Settings" (Параметри), "Control Panel" (Панель керування), після чого двічі клацніть піктограму "Display" (Дисплей).
2. У вікні з реєстраційною інформацією дисплея натисніть вкладку "Settings" (Параметри), після чого натисніть "All Display Modes" (Всі режими відображення).
3. Виберіть відповідний режим (роздільну здатність, кількість кольорів та вертикальну частоту) і натисніть "OK".
4. Натисніть кнопку "Test" (Перевірка); якщо екран працює належним чином, натисніть кнопку "Apply" (Застосувати). Якщо екран працює неправильно, виберіть інший режим (нижчу роздільну здатність, меншу кількість кольорів або нижчу частоту).



Примітка

Якщо у вікні "All Display Modes" (Всі режими відображення) відсутні режими, виберіть значення роздільної здатності та кадрової частоти, виконавши дії, вказані в розділі Попередньо встановлені режими синхронізації даного посібника.

Linux

Перед запуском X-Window необхідно запустити файл налаштування системи X86Config.

1. Запустіть X86Config; у першому та другому вікнах натисніть "Enter".
 2. Третє вікно призначено для налаштування мишки.
 3. Налаштуйте мишку, що підключена до комп'ютера.
 4. Наступне вікно призначено для вибору клавіатури.
 5. Налаштуйте клавіатуру.
 6. Наступне вікно служить для налаштування монітора.
 7. Насамперед налаштуйте горизонтальну частоту монітора. (Можна безпосередньо ввести значення частоти).
 8. Налаштуйте вертикальну частоту монітора. (Можна безпосередньо ввести значення частоти).
 9. Введіть назву моделі монітора. Ця інформація не вплине на роботу X-Window.
 10. Налаштування монітора завершено. Запустіть X-Window, попередньо налаштувавши інше необхідне обладнання.
-

Встановлення і видалення програми MDC

Встановлення

- 1 Вставте компакт-диск із програмою встановлення у пристрій читання компакт-дисків.
- 2 Запустіть програму встановлення **MDC Unified**.
 Якщо вікно програми встановлення не відображається на головному екрані, запустіть виконуваний файл "MDC Unified" у папці MDC на компакт-диску.
- 3 Коли відобразиться екран майстра встановлення, натисніть кнопку «"Next"».
- 4 У вікні "License Agreement", що відобразиться, виберіть "I accept the terms in the license agreement" і натисніть "Next".
- 5 У вікні «"Customer Information"» заповніть всі інформаційні поля і натисніть кнопку «"Next"».
- 6 У вікні «"Destination Folder"» виберіть папку для встановлення програми і натисніть кнопку «"Next"».
 Якщо папку не вибрано, програму буде встановлено у папці за замовчуванням.
- 7 У вікні «"Ready to Install the Program"» перевірте папку, в яку слід встановити програму, і натисніть кнопку «"Install"».
- 8 Відобразиться індикатор перебігу процесу встановлення.
- 9 Натисніть кнопку «"Finish"» у вікні «"InstallShield Wizard Complete"».
 Виберіть пункт «"Launch MDC Unified"» і натисніть кнопку «"Finish"», щоб одразу запустити програму MDC.
- 10 Після встановлення на робочому столі буде створено ярлик **MDC Unified**.

 - Ярлик програми MDC може не відображатися залежно від системи ПК чи технічних характеристик виробу.
 - Якщо ярлик не відображається, натисніть клавішу F5.

Видалення

- 1 Виберіть пункт **Налаштування > Панель керування** в меню **Пуск** і двічі клацніть на пункті **Додавання і видалення програм**.
- 2 Виберіть у списку пункт **MDC Unified** і натисніть кнопку **Змінити/Видалити**.
 На встановлення програми MDC може вплинути графічна карта, материнська плата і мережеве середовище.


Що таке MDC?

"MDC" – це програма, яка дозволяє керувати кількома дисплеями одночасно за допомогою комп'ютера.

Підключення до MDC


Використання MDC через RS-232C (інтерфейси послідовної передачі даних)

Кабель послідовного зв'язку RS-232C потрібно підключити до відповідних роз'ємів комп'ютера та монітора.

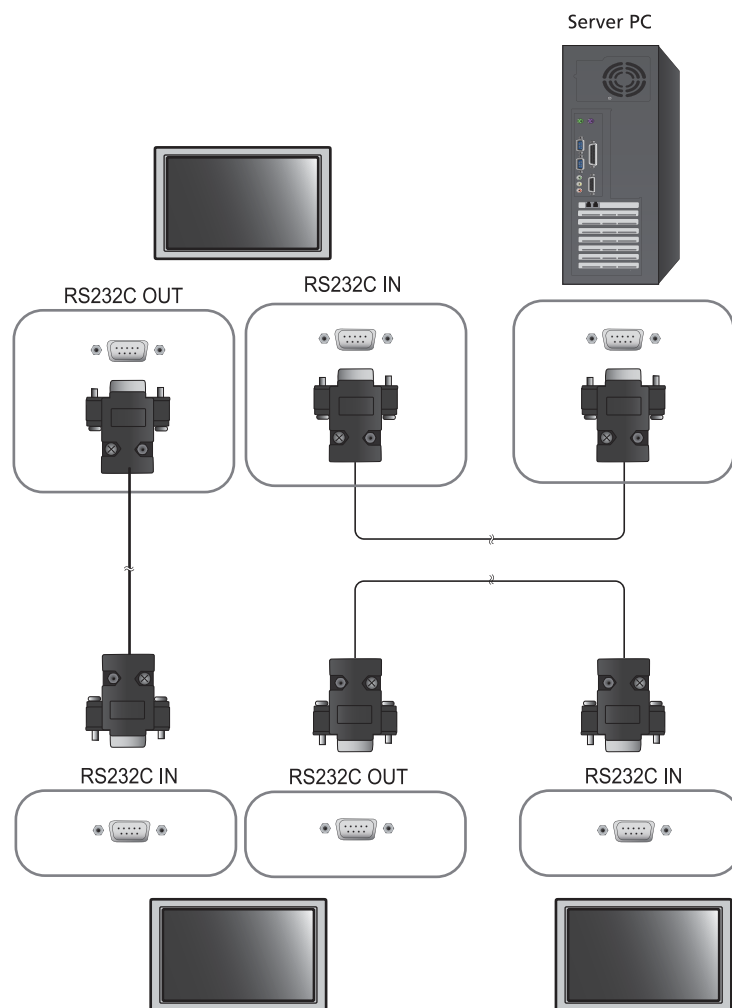

Використання MDC через Ethernet

Введіть IP-адресу основного пристрою відображення та підключіть пристрій до комп'ютера. Один пристрій відображення можна підключити до іншого за допомогою кабелю послідовного зв'язку RS-232C.

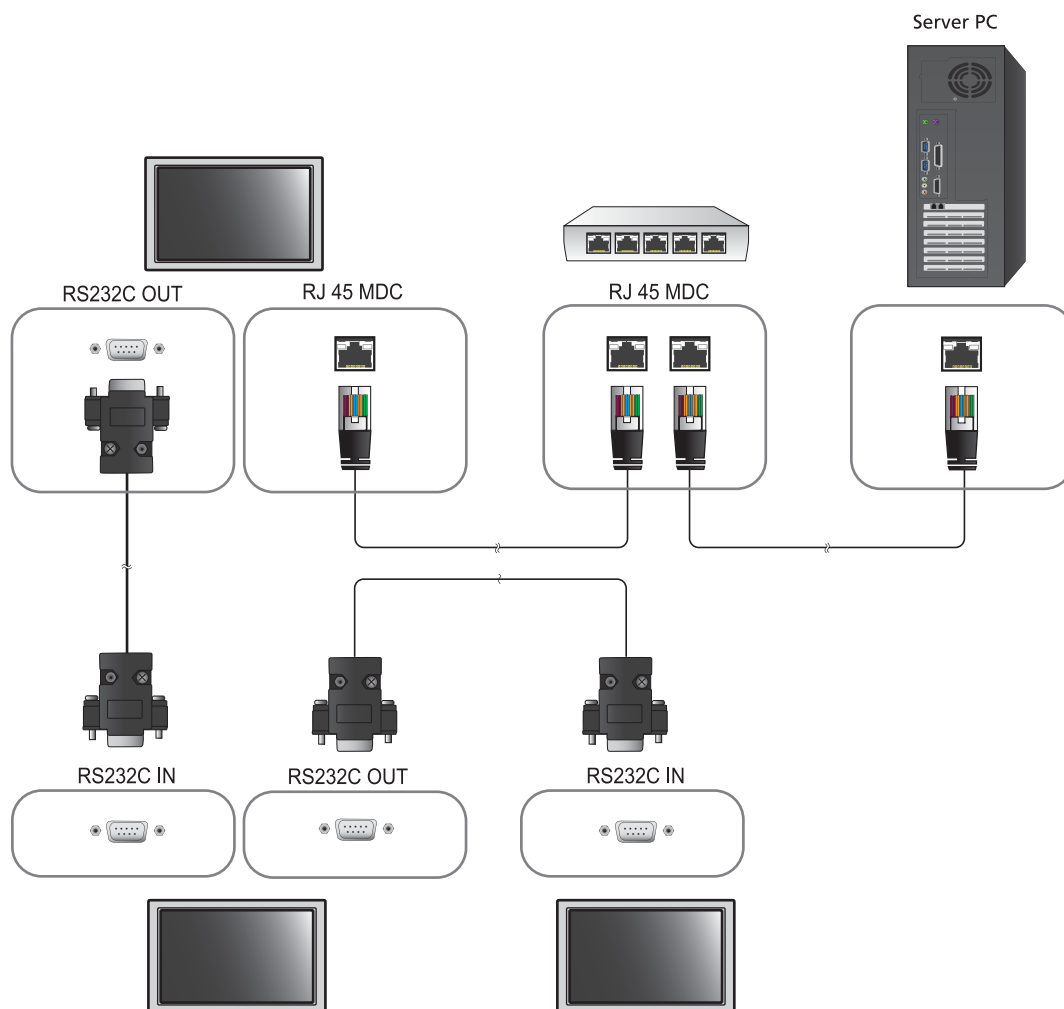


Керування підключенням

Керування підключенням включає **Список підключення** та **Опції зміни списку підключення**.


Список підключення – Список підключення відображає детальну інформацію про підключення, наприклад параметри підключення (IP/COM, номер порту, MAC-адресу та **Connection Type**), стан підключення, **Set ID Range** та виявлені пристрої. Кожне підключення може містити максимально 100 послідовно підключених пристроїв. Усі виявлені LFD-пристрої у підключенні відображаються у списку пристроїв, де користувач може створювати групи та надсилати команди виявленим пристроям.

Опції зміни списку підключення – Опції зміни списку підключення включають: **Add**, **Edit**, **Delete** і **Refresh**.

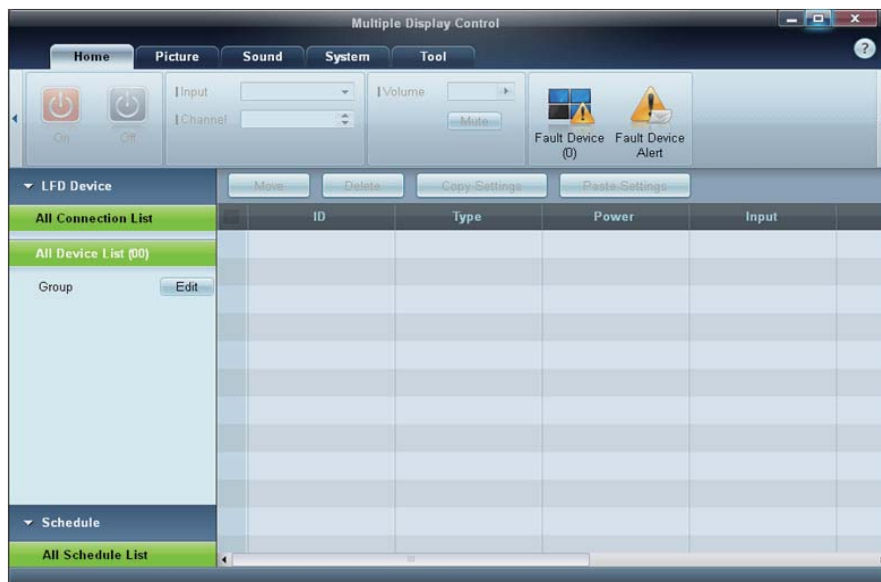


Auto Set ID

Функція **Auto Set ID** призначає встановлення ідентифікатора для всіх послідовно підключених LFD-пристроїв вибраного підключення. Допускається максимально 100 LFD-пристроїв у підключенні. Встановлення ідентифікатора присвоюється послідовно від 1 до 99, в кінці встановлюється ідентифікатор 0.

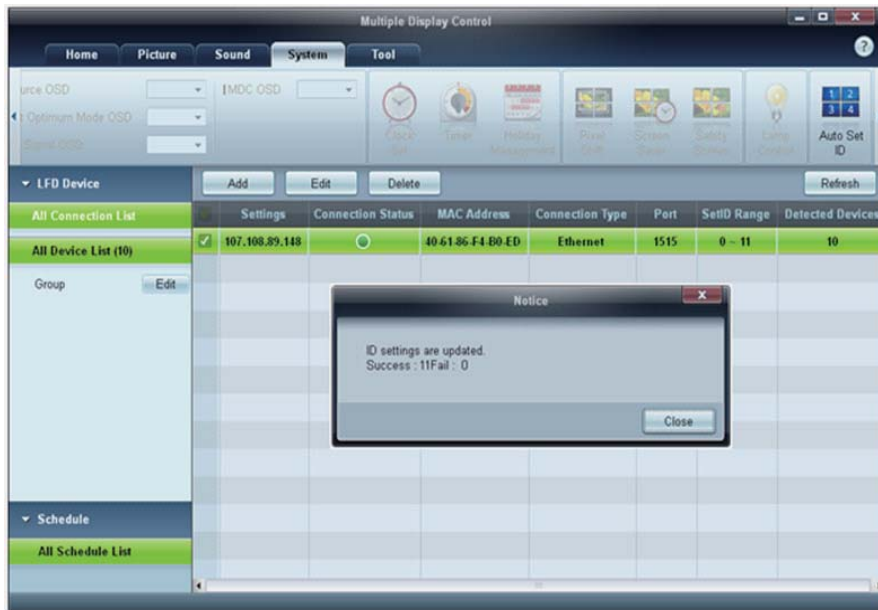


Клонування

За допомогою функції клонування можна скопіювати параметри одного LFD-пристрою та застосувати їх до кількох вибраних LFD-пристроїв. Для клонування можна вибрати певні категорії вкладок або всі категорії вкладок за допомогою вікна параметра копіювання налаштувань.

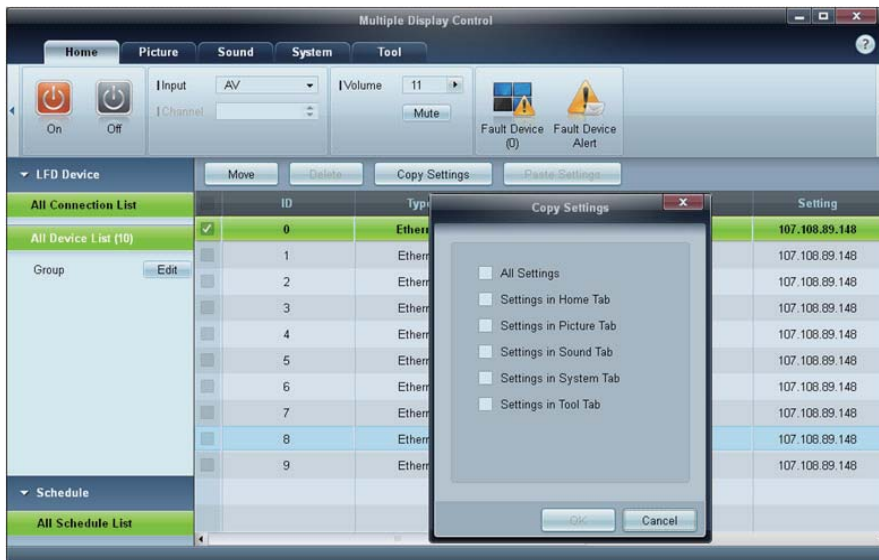


Повтор команди

Ця функція використовується для вказування максимальної кількості разів повтору команди MDC, якщо від LFD-пристрою немає відповіді або отримано пошкоджену відповідь. Значення кількості повторів можна встановити за допомогою вікна параметрів MDC. Значення кількості повторів може бути в межах 1-10. Значенням за промовчанням встановлено 1.

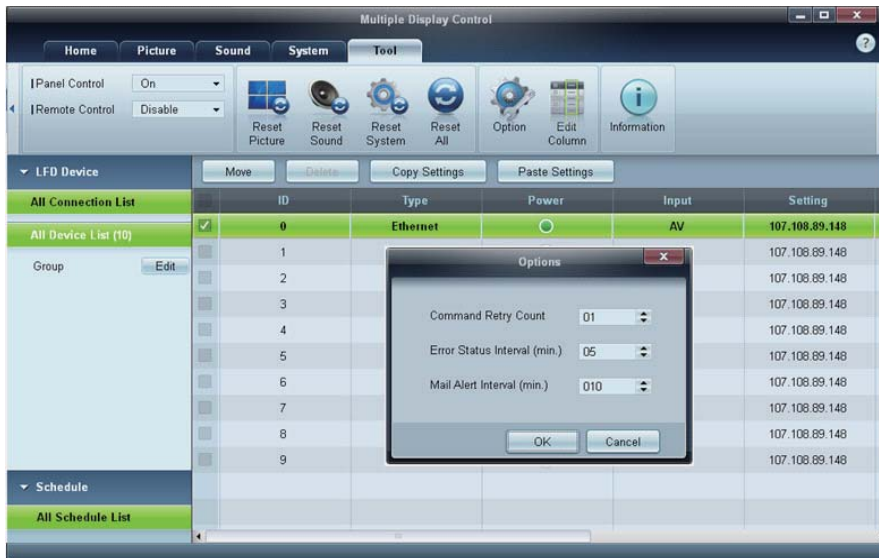


Початок роботи з MDC


- 1 Щоб запустити програму, натисніть **Пуск** → **Програми** → **Samsung** → **MDC Unified**.

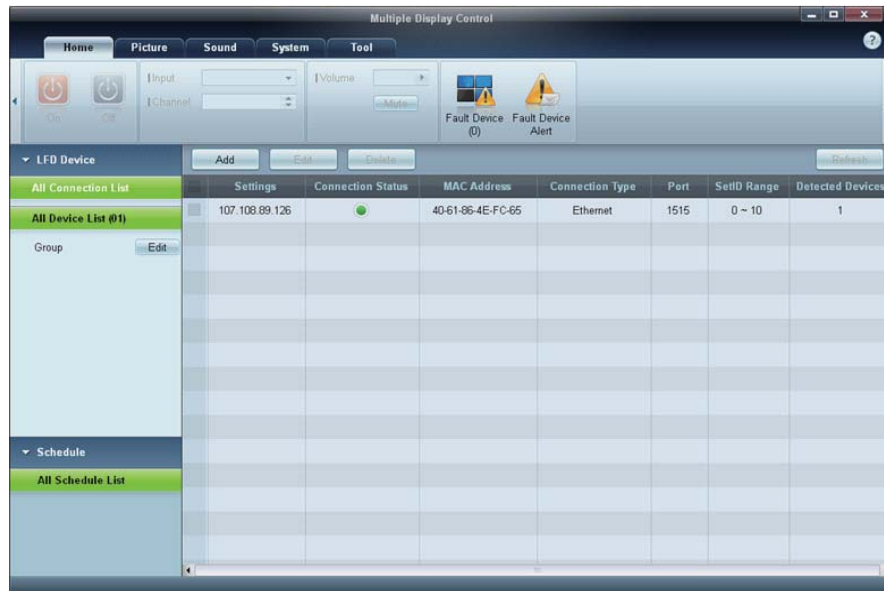

- 2 Виберіть пункт **Add**, щоб додати пристрій відображення.
 - Якщо підключення встановлено через RS232C, перейдіть на вкладку **Serial** та встановіть значення **COM Port**.

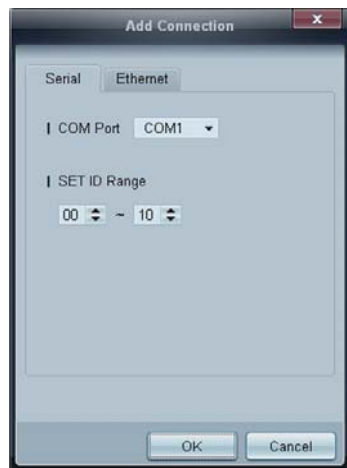


- Якщо підключення встановлено через **Ethernet**, введіть IP-адресу, вказану для пристрою відображення.

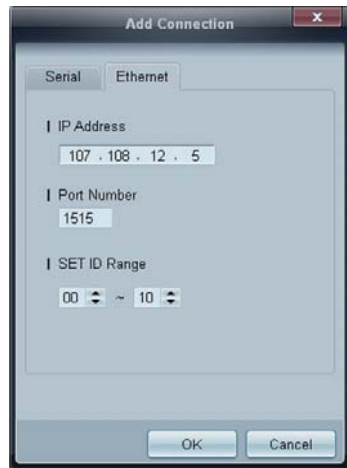

The image shows a screenshot of a software window titled "Add Connection". It has two tabs: "Serial" and "Ethernet". The "Ethernet" tab is selected. Inside the tab, there are three labeled input fields: "IP Address" with the value "107 . 108 . 12 . 5", "Port Number" with the value "1515", and "SET ID Range" with the value "00 ~ 10". At the bottom of the window are "OK" and "Cancel" buttons.

Field	Value
IP Address	107 . 108 . 12 . 5
Port Number	1515
SET ID Range	00 ~ 10

Вигляд основного экрана

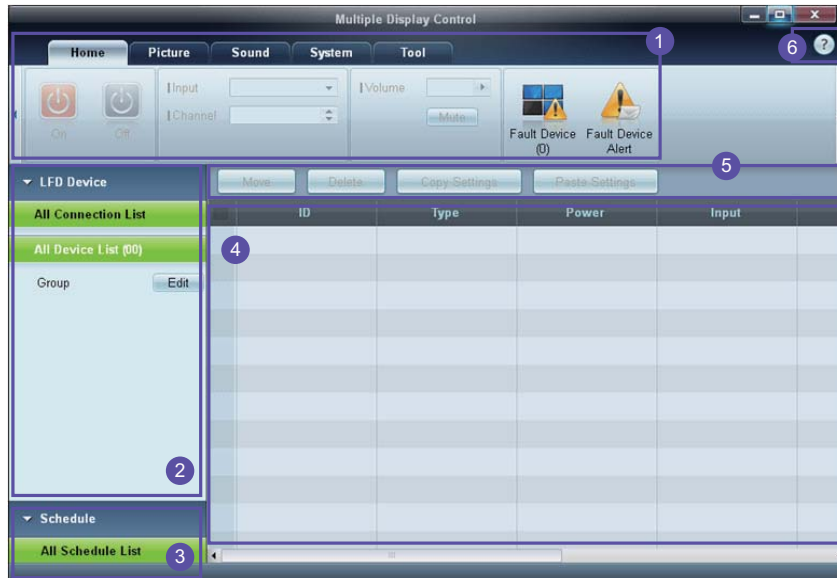

1 Панель меню	Зміна стану пристрою відображення або властивостей програми.
2 Категорія пристрою	Перегляд списку підключених пристроїв відображення або груп пристроїв.
3 Категорія розкладу	Перегляд списку розкладів для пристроїв відображення.
4 Список наборів	Вибір пристрою відображення, який потрібно налаштувати.
5 Зміна списку наборів	Додавання, редагування, перегрупування чи видалення наборів.
6 Статті довідки	Відображення статей довідки для програми.

Меню

Можна ввімкнути або вимкнути вибраний пристрій або змінити джерело вхідного сигналу чи гучність пристрою.

Виберіть пристрої відображення зі списку набрів і перейдіть на вкладку **Home**.



1 Home

Вибір елемент та зміна відповідного параметра.

Живлення

- **On** : увімкнення живлення вибраного дисплея.
- **Off** : вимкнення живлення вибраного дисплея.

Input

- Джерело вихідного сигналу: зміна джерела вхідного сигналу.
 -  □ Доступні джерела вихідного сигналу можуть відрізнятися залежно від моделей пристроїв відображення.
 - Джерело вхідного сигналу можна змінити лише для ввімкнених дисплеїв.
- **Channel** : зміна каналу.
 -  □ Телевізійний канал можна змінити за допомогою клавіш зі стрілками вгору та вниз.
 - Канал можна змінити лише, якщо джерелом вихідного сигналу є **TV**.
 - Можна вибрати лише зареєстровані канали.

2 Volume

-  □ Можна змінити гучність або вимкнути звук лише для ввімкнених дисплеїв.

Volume

- Гучність можна налаштувати за допомогою слайдера в діапазоні від 0 до 100. Налаштування гучності вибраного дисплея.

Вхідний сигнал

- Увімкнення чи вимкнення параметра **Mute** для вибраного дисплея. Параметр **Mute** буде автоматично вимкнено, якщо параметр **Volume** налаштовано, коли ввімкнено параметр **Mute**.

3 Alert

- **Fault Device**

- У цьому меню відображається список пристроїв, у яких виникають такі помилки: помилка вентилятора, помилка температури, помилка датчика яскравості чи помилка підсвічування.

Виберіть пристрій відображення зі списку. Буде ввімкнено кнопку **Repair**. Натисніть кнопку оновлення, щоб оновити стан помилки пристрою відображення. Відновлений пристрій відображення зникне зі списку **Fault Device List**.

Fault Device Alert

- Буде надіслано повідомлення електронної пошти, в якому зазначатиметься пристрій, в якому виявлено помилку.

Заповніть усі потрібні поля. Буде ввімкнено кнопки **Test** і **OK**. Переконайтеся, що введено інформацію **Sender** й інформацію принаймні одного **Recipient**.

Налаштування екрана

Можна налаштувати параметри екрана (контраст, яскравість тощо).

Виберіть пристрої відображення зі списку набрів і перейдіть на вкладку **Picture**.

Настроювані параметри

Виберіть елемент і змініть відповідні налаштування екрана.



- Параметри **Color** і **Tint** недоступні, якщо джерелом вхідного сигналу є **PC**.
- Параметри **Red**, **Green**, **Blue** і **PC Screen Adjustment** недоступні, якщо джерелом вхідного сигналу є **Video**.
- Параметри **Color**, **Tint**, **Color Tone**, **Color Temp**, **Red**, **Green**, **Blue** і **PC Screen Adjustment** недоступні, якщо вибрано обидва параметри – **PC Source** і **Video Source**.

Contrast

- Налаштування контрасту для вибраного пристрою відображення.

Brightness

- Налаштування яскравості для вибраного пристрою відображення.

Color

- Налаштування кольорів для вибраного пристрою відображення.

Tint (G/R)

- Налаштування відтінку для вибраного пристрою відображення.

Color Tone

- Налаштування відтінку кольору тла для вибраного пристрою відображення.

Color Temp

- Налаштування температури кольору для вибраного пристрою відображення.



Цей параметр ввімкнено, якщо для параметра **Color Tone** встановлено значення **Off**.

Red

- Налаштування інтенсивності червоного кольору для вибраного пристрою відображення.

Green

- Налаштування інтенсивності зеленого кольору для вибраного пристрою відображення.

Blue

- Налаштування інтенсивності синього кольору для вибраного пристрою відображення.

Параметри



Dynamic Contrast

Налаштування параметра **Dynamic Contrast** для вибраного пристрою відображення.

Gamma Control

Зміна значення контрастності для вибраного пристрою відображення.

Auto Motion Plus

Цей параметр використовується для перегляду динамічних зображень.

- **Off** : вимкнення функції **Auto Motion Plus**.
- **Clear** : встановлення рівня **Auto Motion Plus** – чіткий. Цей режим підходить для перегляду яскравих зображень.
- **Standard** : встановлення рівня **Auto Motion Plus** – стандартний.
- **Smooth** : встановлення рівня **Auto Motion Plus** – плавний. Цей режим підходить для плавного показу зображень.
- **Custom** : налаштування рівня вигорання або миготіння екрана.
- **Demo** : ця функція демонструє технологію **Auto Motion Plus**. Результат зміни режиму можна переглянути з лівого боку вікна.

Brightness Sensor

Увімкнення чи вимкнення **Brightness Sensor** для вибраного пристрою відображення.

Функція **Brightness Sensor** визначає інтенсивність навколишнього освітлення та автоматично налаштовує яскравість зображення.



Brightness Sensor може бути недоступно залежно від виробу.

Розмір



Picture Size

Налаштування розміру екрана для вибраного пристрою відображення.

Елемент **Detail** буде вимкнено, якщо для параметра **Picture Size** встановлено режим, який не підтримує детальну конфігурацію.

Кнопки +/- можна використовувати для налаштування параметра **Zoom**.

Розташування екрана можна змінити за допомогою кнопок вгору, вниз, вліво та вправо.

Detail

Можна переглянути детальну інформацію про розмір вибраного екрана.

PC Screen Adjustment

Налаштування частоти або коригування доступне за допомогою кнопок +/- у параметрах **Coarse** або **Fine**.

Щоб змінити розташування екрана, натисніть одне із чотирьох зображень під пунктом **Position**.

Щоб автоматично налаштувати частоту, відкоригувати або змінити розташування екрана, виберіть пункт **Auto Adjustment**.

Налаштування звуку

Можна змінити налаштування звуку.

Виберіть пристрої відображення зі списку наборів і перейдіть на вкладку **Sound**.



Буде вимкнено елемент **Bass** або **Treble**, якщо він не підтримується вибраним набором.

Bass

Налаштування рівня низьких частот для вибраного дисплея.

Treble

Налаштування рівня високих частот для вибраного дисплея.

Balance (L/R)

Налаштування гучності лівого та правого динаміка вибраного пристрою відображення.

SRS TS XT

Увімкнення чи вимкнення ефекту **SRS TS XT** для вибраного пристрою відображення.

Налаштування системи

Виберіть пристрої відображення зі списку набрів і перейдіть на вкладку **System**.

Video Wall

Функцію **Video Wall** буде використано для відображення частини всього зображення або для повтору певного зображення на кожному із підключених кількох пристроїв відображення.



Параметр **Video Wall** ввімкнено лише, якщо пристрої знаходяться в групі.






Video Wall

Увімкнення або вимкнення параметра **Video Wall**.

Format

Вибір формату для відображення розділеного екрана.

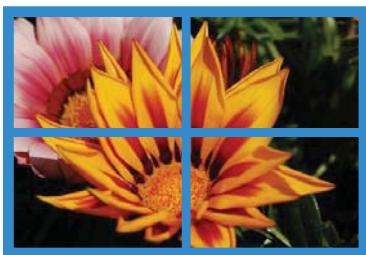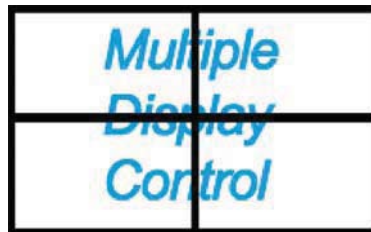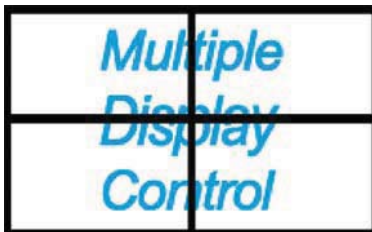

Full



Natural

H

Вибір кількості пристроїв із дисплеями по горизонталі .

В одному ряду може бути до 15 дисплеїв.



Для параметра V можна призначити максимальне значення 6, якщо параметру H призначено значення 15.

V

Вибір кількості пристроїв із дисплеями по вертикалі.

В одному ряду може бути до 15 дисплеїв.



Для параметра V можна призначити максимальне значення 6, якщо параметру H призначено значення 15.

Screen Position

Перегляд компонування дисплеїв (відповідно до значень розділювача екрана) або зміна компонування за потреби.

Параметри **Screen Position** і **Preview** увімкнено, якщо ввімкнено параметр **Video Wall**.

Зауважте, якщо вибрано кілька наборів, параметр **Preview** увімкнено лише, якщо налаштування значень H і V відповідають компонуванню вибраних наборів.

Щоб змінити параметр **Position**, виберіть набір і перетягніть його у нове розміщення.




Діапазон значень для розділювача екрана може різнитися залежно від моделі.

PIP

На екрані меню відобразиться базова інформація, потрібна для налаштування параметра **PIP**.



- Параметр **PIP** буде вимкнено, коли **Video Wall** має значення **ON**.
- Зауважте, що параметр **Picture Size** вимкнено, якщо для параметра **PIP** встановлено значення **ON**.

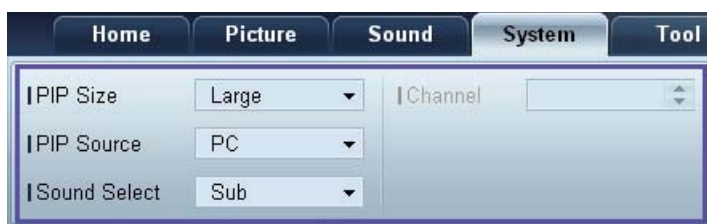

PIP Size

Перегляд **PIP Size** поточного дисплея.

PIP Source

Вибір джерела вхідного сигналу PIP.

Sound Select

Вибір й увімкнення звуку з основного або додаткового екрана.

Channel

Канал можна змінити, якщо для параметра **PIP Source** встановлено значення **TV**.

Загальні налаштування



User Auto Color

Автоматичне налаштування кольорів екрана.



Доступно лише в режимі **PC**.

Auto Power

Встановлення автоматичного вмикання живлення виробу.

Standby Control

Встановлення активації режиму очікування, якщо джерело вхідного сигналу не визначено.

Вентилятор і температура



Налаштування параметрів, потрібних для визначення швидкості вентилятора та внутрішньої температури для захисту виробу.

Fan Control

Вибір способу налаштування швидкості вентилятора.

Fan Speed

Налаштування швидкості вентилятора.

Temperature

Визначення внутрішньої температури, вказавши діапазон температури.

Безпека



Safety Lock

Блокування екранних меню.



Щоб розблокувати меню, встановіть для параметра **Safety Lock** значення **Off**.

Button Lock

Блокування кнопок на пристрої відображення.



Щоб розблокувати кнопки, встановіть для параметра **Button Lock** значення **Off**.

Дисплей екранного меню



Source OSD

Вибір, чи відображати повідомлення, коли змінено параметр **Source**.

Not Optimum Mode OSD

Вибір, чи відображати повідомлення, коли вибрано несумісний режим.

No Signal OSD

Вибір, чи відображати повідомлення, коли немає вхідного сигналу.

MDC OSD

Вибір, чи відображати повідомлення, коли налаштування змінено програмою MDC.

Час




Clock Set



Зміна поточного часу на вибраному пристрої відображення відповідно до часу, встановленому на комп'ютері.

Якщо час не встановлено на пристрої відображення, буде відображатися нульове значення.

Timer

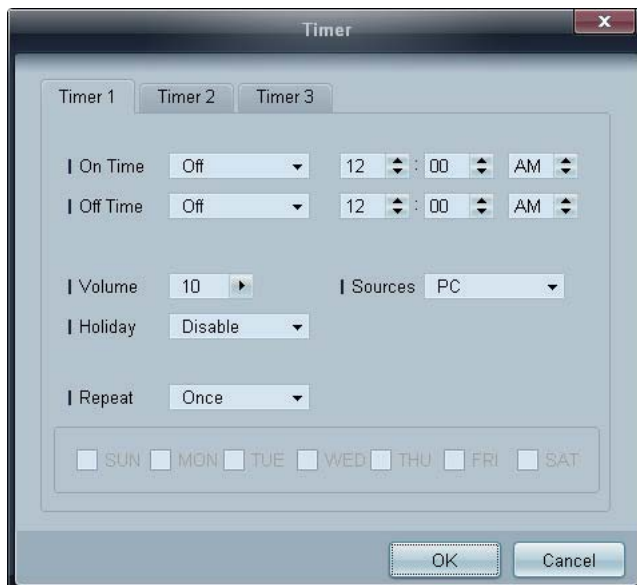

- **On Time** : установлення часу для ввімкнення живлення вибраного пристрою відображення.
- **Off Time** : установлення часу для вимкнення живлення вибраного пристрою відображення.
- **Volume** : вказування гучності пристрою відображення, коли його живлення вмикається параметром **On Time**.
- **Source** : вказування джерела вхідного сигналу пристрою відображення, коли його живлення вмикається параметром **On Time**.

- **Holiday** : параметр **Holiday Management** можна застосувати до **Timer**.
- **Repeat** : вказування періоду, для якого потрібно повторити вибраний **Timer**.
 - ▢ **Once**: увімкнення таймера один раз.
 - ▢ **EveryDay**: увімкнення таймера щодня.
 - ▢ **Mon~Fri**: увімкнення таймера з понеділка по п'ятницю.
 - ▢ **Mon~Sat**: увімкнення таймера у суботу та неділю.
 - ▢ **Manual**: вибір днів тижня за бажанням.




Прапорці для вибору днів тижня під параметром **Repeat** увімкнено лише, якщо вибрано значення **Manual**.

Holiday Management

Параметр **Holiday Management** дозволяє запобігти ввімкненню пристроїв, для яких встановлено ввімкнуті живлення таймером **Timer**, певної дати.



Функцію **Holiday Management** можна ввімкнути чи вимкнути у меню налаштувань **Timer**.

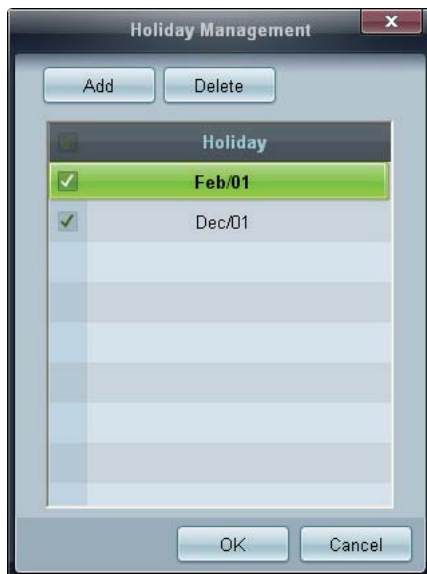


- **Add** : можна вказати вихідні дні.

Натисніть кнопку **Add** у вікні **Holiday Management**.



- **Delete** : видалити вихідні дні. Установіть відповідні прапорці та натисніть цю кнопку.
- Список вихідних днів: перегляд списку доданих вихідних днів.

Захист від вигорання екрана

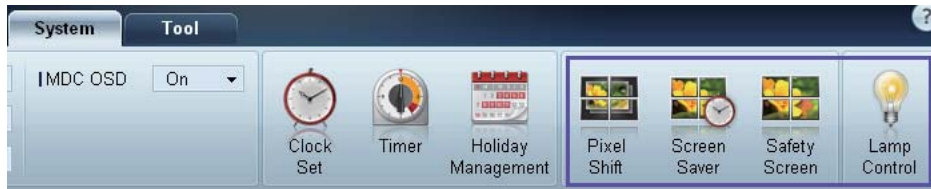

Pixel Shift



Трохи перемістіть екран під час зазначених часових інтервалів, щоб запобігти вигоранню екрана.

Screen Saver



Ця функція запобігає вигоранню екрана, коли екран вибраного пристрою відображення не використовується протягом тривалого часу.

- **Interval** : встановлення інтервалу для активації **Screen Saver**.
- **Mode**: параметр **Time** може відрізнятися для кожного **Mode**.

Safety Screen



Функцію **Safety Screen** можна використовувати для запобігання вигоранню, коли на екрані впродовж тривалого часу відображається нерухоме зображення.

Lamp Control

Функція **Lamp Control** використовується для налаштування підсвічування з метою зменшення споживання електроенергії.



Автоматичне налаштування підсвічування вибраного пристрою відображення у вказаний час.

Якщо налаштовано параметр **Manual Lamp Control**, для параметра **Auto Lamp Control** буде автоматично встановлено значення **Off**.

Налаштування підсвічування вручну для вибраного дисплея.

Якщо налаштовано параметр **Auto Lamp Control**, для параметра **Manual Lamp Control** буде автоматично встановлено значення **Off**.

- **Ambient Light** : функція **Ambient Light** визначає інтенсивність навколишнього освітлення та автоматично налаштовує яскравість екрана для всіх LFD-пристроїв в однаковому послідовному ланцюжку.

Налаштування інструментів



1 Безпека

Panel Control

Увімкнення чи вимкнення екрана пристрою відображення.

Remote Control

Увімкнення чи вимкнення пульта ДК.

2 Скинути

Reset Picture

Скидання налаштувань екрана.

Reset Sound

Скидання налаштувань звуку.

Reset System

Скидання налаштувань системи.

Reset All

Однчасне скидання налаштувань екрана, звуку та системи.

3 Edit Column



Вибір елементу для відображення у списку наборів.


4 Information

Перегляд інформації про програму.

Інші функції


Зміна розміру вікна

Розмістіть вказівник миші на куті вікна програми. З'явиться стрілочка. Перемістіть стрілочку для налаштування розміру вікна програми.

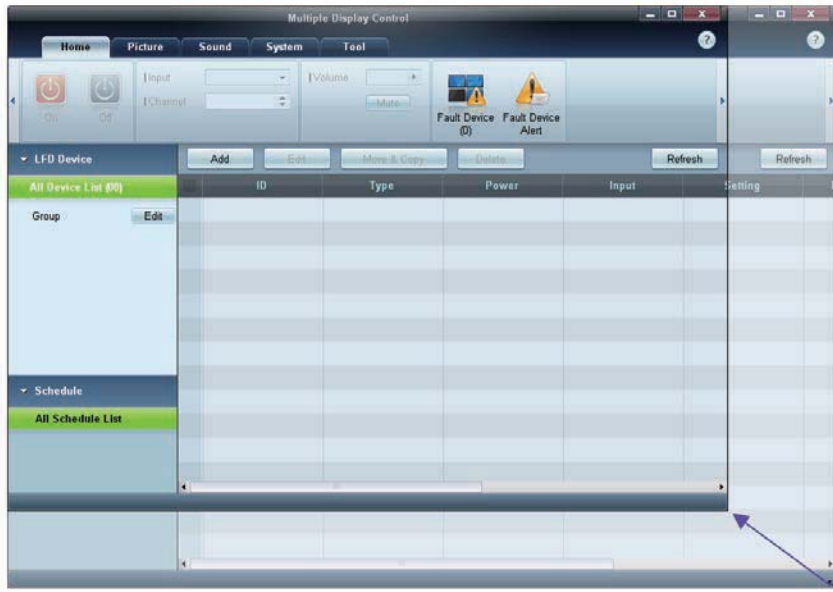

Керування групою

Створення групи

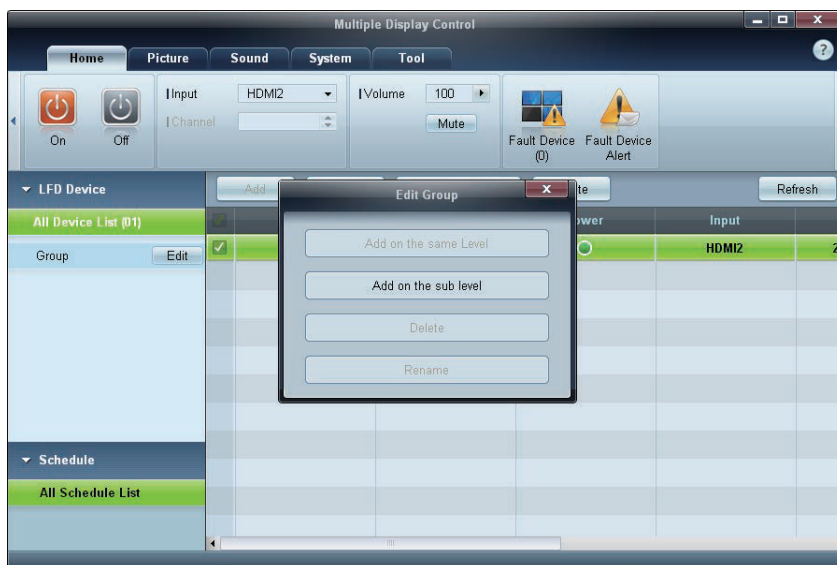


Створення груп і керування списком наборів на основі груп.



Не можна використовувати однакові назви групи.

- 1 Клацніть правою кнопкою миші та виберіть пункти **Group>Edit** у розділі списку пристрою відображення з лівого боку вікна програми.
- 2 У відображеному вікні **Edit Group** виберіть пункти **Add on the sub level** або **Add on the same level**.

- **Add on the sub level**: створення підгрупи у вибраній групі.

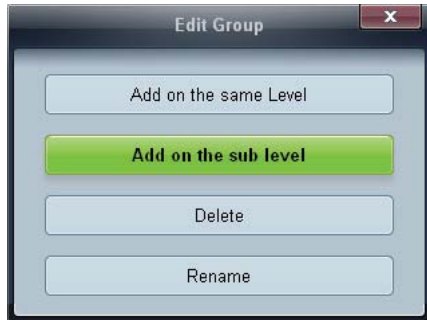

- **Add on the same level**: створення групи на тому самому рівні, що й вибрана група.




Кнопку **Add on the same level** увімкнено лише, якщо створено принаймні одну групу.

- 3 Введіть назву групи.

Видалення груп

- 1 Виберіть назву групи та натисніть пункт **Edit**.
- 2 У відображеному вікні **Edit Group** виберіть пункт **Delete**.

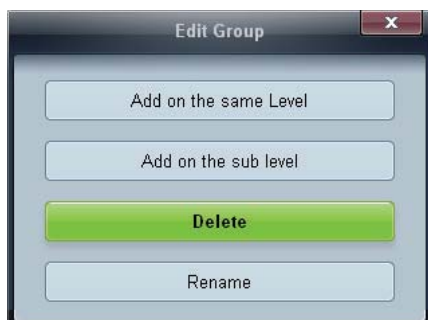

- 3 Натисніть **Yes**. Групу буде видалено.

Перейменування груп

- 1 Виберіть назву групи та натисніть пункт **Edit**.
- 2 У відображеному вікні **Edit Group** виберіть пункт **Rename**.




- 3 Якщо курсор відображається у попередній назві групи, введіть нову назву групи.

Керування розкладом


Створення розкладів

Створення та реєстрація розкладу на основі групи.

- 1 Натисніть кнопку **All Schedule List** у розділі розкладів зліва у вікні програми. Посередині сторінки буде активовано кнопку **Add**.

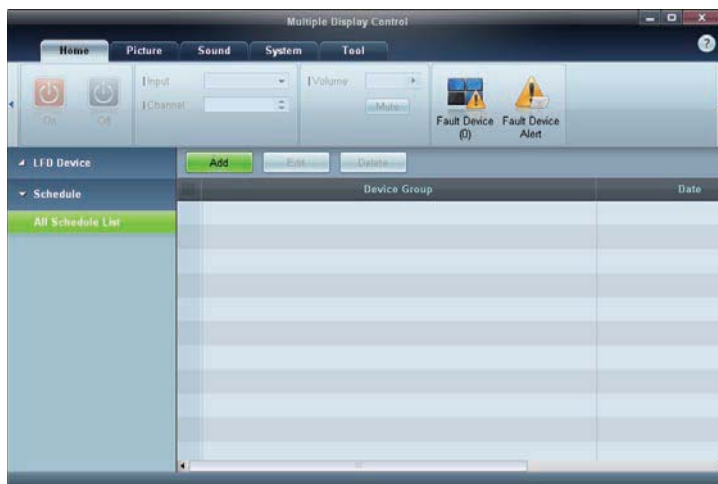

- 2 Натисніть кнопку **Add**. Відобразиться вікно **Add Schedule**.

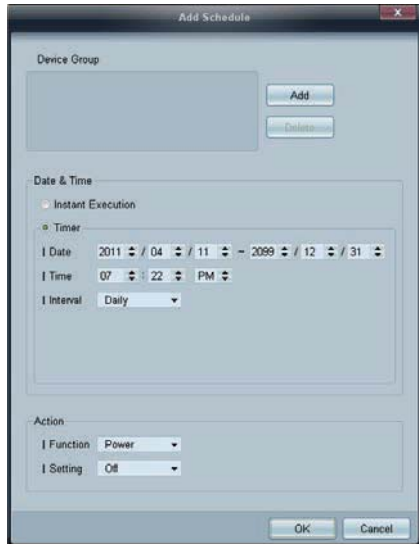

- 3 Натисніть кнопку **Add** під елементом **Device Group** та виберіть групу, яку потрібно додати до розкладу.



- 4 Виберіть пункт **Date&Time/Action** і натисніть **OK**. Розклад буде додано та список розкладів відобразиться у встановленому вікні списку.

- **Device Group** : вибір групи.
- **Date&Time**
 - **Instant Execution** : негайний запуск розкладу.
 - **Timer** : встановлення дати, часу та інтервалу для запуску розкладу.
- **Action** : вибір функції, яка активується у визначений час й інтервал.

Зміна розкладу

Щоб змінити розклад, виберіть його та натисніть **Edit**.

Видалення розкладу

Щоб видалити розклад, виберіть його та натисніть **Delete**.

Вказівки щодо усунення несправностей

Проблема	Вирішення
Потрібний дисплей не відображається у таблиці відомостей про систему.	1. Перевірте підключення кабелю RS232C (перевірте, чи кабель належним чином підключено до відповідного послідовного порту).
	2. Перевірте, чи не підключено інший дисплей із таким самим значенням ID . У разі підключення дисплеїв з однаковими ID вони можуть не відображатися через конфлікт параметрів.
	3. Перевірте, чи значення ID знаходиться в межах від 0 до 99 (змінити ідентифікатор можна за допомогою меню дисплея).  Для дисплея, який підтримує ідентифікатор у межах від 0 до 99, значення ID слід налаштувати в таких самих межах.
Потрібний дисплей не відображається в таблицях відомостей та керування.	Перевірте, чи дисплей увімкнено. (Стан живлення можна дізнатися у таблиці відомостей про систему).
	Упевніться, що вибрано саме те джерело сигналу, до якого підключено дисплей.
Періодично відображається зображене повідомлення. 	Перевірте, чи вибрано потрібний дисплей.
Живлення вмикається й вимикається в інший час, ніж визначено в налаштуваннях On Time і Off Time .	Налаштуйте час на комп'ютері, щоб синхронізувати час на всіх підключених дисплеях.
Пульт дистанційного керування не працює.	Пульт дистанційного керування може не працювати, якщо кабель RS-232C було від'єднано або сталося аварійне закриття програми, коли для функції Remote Control встановлено значення Disable . Щоб вирішити цю проблему, запустіть програму ще раз і встановіть для параметра Remote Control значення Enable .



Ця програма може не працювати належним чином через проблеми зі зв'язком між комп'ютером і дисплеєм або через електромагнітне випромінювання від інших електропристроїв поблизу.

Відображення властивостей в режимі підключення кількох дисплеїв

- 1 Коли не вибрано жодного дисплея: відображаються значення за промовчанням.
- 2 Коли вибрано один дисплей: відображаються значення вибраного дисплея.
- 3 Коли вибрано два дисплеї (наприклад, **ID 1** та **ID 3**): параметри для **ID 1** відображаються перед параметрами для **ID 3**.
- 4 Коли встановлено прапорець коло пункту **All+Select** і вибрано всі дисплеї: відображаються параметри за промовчанням.

Налаш.РК екрана

Input

Доступні режими

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Component
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Примітка


До телевізора слід підключити телевізійний тюнер (продається окремо). (Тільки для США)



Користування програмою MagicInfo

Щоб користуватися програмою **MagicInfo** з моделлю TSn-3, встановіть у виріб мережевий блок, рекомендований компанією Samsung, і підключіть вихід **MagicInfo** на мережевому блоці до входу *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* на виробі.

Source List **PACHMT**

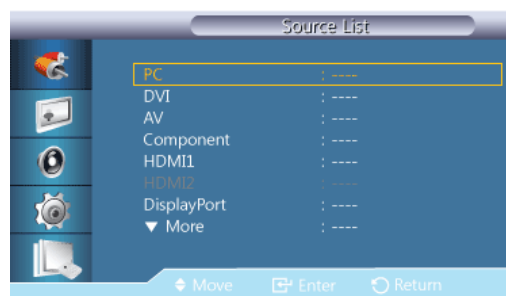

Використовується для вибору сигналу **PC**, **HDMI** чи іншого зовнішнього джерела вхідного сигналу, під'єданого до РК екрана. Таким чином можна вибирати зображення на різних екранах.

1. **PC**
 2. **DVI**
 3. **AV**
 4. **Component**
 5. **HDMI1**
 6. **HDMI2**
 7. **DisplayPort**
-

8. **MagicInfo**

9. **TV** - Підтримується, якщо під'єднано телетюнер.



Примітка

Роз'єм [RGB/COMPONENT IN] сумісний із сигналом RGB (ПК) і компонентним сигналом.

Однак зображення може не відображатися належним чином, якщо вхідний сигнал зовнішнього пристрою відрізняється від вибраного відеосигналу.

PIP



Примітка

Функція **PIP** недоступна, якщо для пункту **Video Wall** встановлено значення **On**.


Якщо зовнішні аудіо-/відеопристрої, такі як відеомагнітофон або DVD-приймач, підключено до РК екрана, **PIP** дозволяє переглядати відео з цих пристроїв у малому вікні, розміщеному поверх відеосигналу з комп'ютера. (**Off/On**)



Примітка

- Режим ЗВЗ вимикається, якщо РК екран перемикнути на зовнішнє джерело сигналу.
- Якщо вибрати , ,  в меню **Size**, пункти **Position** і **Transparency** не буде активовано.


PIP

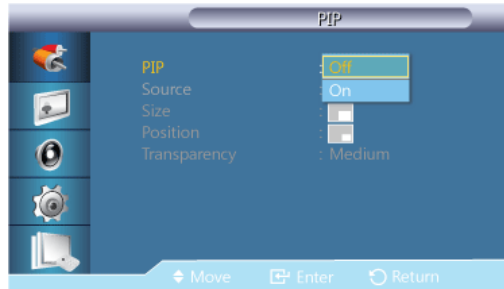

Дозволяє встановити для режиму **PIP** значення **Off/On**.

- **Off**
- **On**

Source

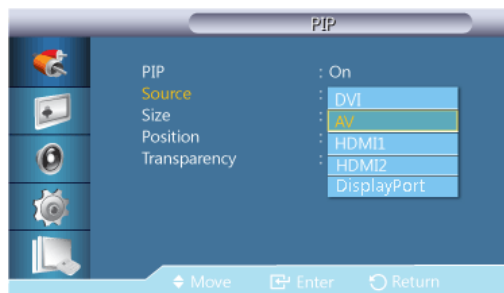


Дозволяє вибрати джерело вхідного сигналу для режиму ЗВЗ.



Примітка


- Режим PIP вимикається, якщо основний екран не приймає сигнал.
- До телевізора слід підключити телевізійний тюнер (продається окремо). (Тільки для США)
- **PC : DVI / AV / HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort**
- **DVI : PC**
- **AV : PC**
- **HDMI : PC**
- **DisplayPort : PC**

Size

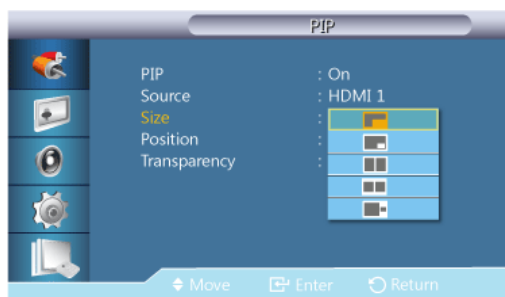


Дозволяє змінити розмір екрана ЗВЗ.

Position

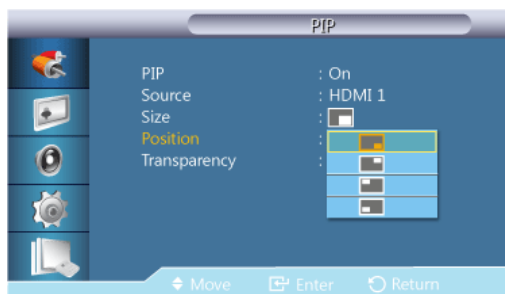

Використовується для зміни положення екрана ЗВЗ.

Transparency

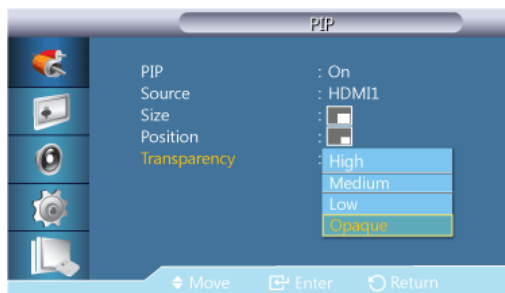


Дозволяє налаштувати прозорість вікна ЗВЗ.

- **High**

- Medium
- Low
- Opaque

Edit Name **PACHMT**

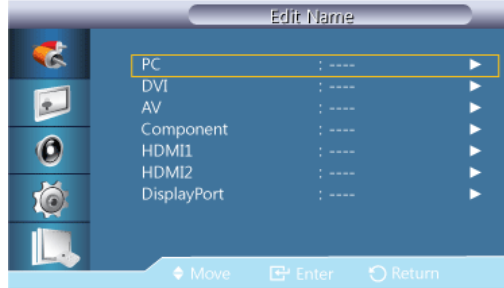

Для полегшення вибору джерела вхідного сигналу можна призначити назви пристроям, що підключені до вхідних роз'ємів.

VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices



Примітка

- Відображувані пристрої відрізняються залежно від зовнішнього вхідного сигналу.
- Під'єднуючи монітор до комп'ютера через кабель HDMI, встановіть у пункті **Edit Name** значення **PC**. В інших випадках, встановіть для пункту **Edit Name** значення **AV**. Проте, оскільки значення 640x480, 720P (1280x720) і 1080p (1920x1080) є типовими для режимів **AV** і **PC**, обов'язково встановіть пункт **Edit Name** відповідно до вхідного сигналу.
- Для відтворення відео та аудіо з під'єданого ПК встановіть для параметра **Edit Name** значення **DVI PC**.
- Для відтворення відео та аудіо з під'єданого аудіовідеопристрою встановіть для параметра **Edit Name** значення **DVI Device**.

Source AutoSwitch Settings **PACHMT**

Якщо дисплей увімкнути, коли для пункту **Source AutoSwitch** встановлено значення **On** і попередньо вибране джерело відеосигналу не є активним, дисплей автоматично здійснить пошук іншого активного джерела відеосигналу.



Примітка

- Якщо джерело телевізійного сигналу увімкнено (до дисплея під'єднано телевізійний тюнер), функція пошуку **Source AutoSwitch** вимкнеться. Дисплей працюватиме в режимі перегляду телепрограм.
- Функція **Source AutoSwitch** і режим **PIP**: якщо для пункту **Source AutoSwitch** встановлено значення **On**, режим **PIP** не працюватиме; щоб використовувати режим **PIP**, необхідно для пункту **Source AutoSwitch** встановити значення **Off**.
- Якщо для пункту **Source AutoSwitch** встановлено значення **On** і/або для пункту **Primary Source Recovery** також встановлено значення **On**, режим заощадження електроенергії дисплея вимкнеться.
- Якщо для пункту **Primary Source Recovery** встановлено значення **On**, доступними до вибору будуть лише пункти **Primary Source** та **Secondary Source**.

Сумісні сигнали для кожного основного джерела вхідного сигналу вказано у пункті **PIP > Source**.

Source AutoSwitch




Якщо для пункту **Source AutoSwitch** вибрано значення **On**, буде автоматично виконано пошук активного відеосигналу.

Якщо поточне джерело відеосигналу не розпізнано, увімкнеться режим **Primary Source**. Якщо основне джерело відеосигналу недоступне, увімкнеться режим **Secondary source**. Якщо основне та додаткове джерела вхідного сигналу не розпізнано, дисплей виконає повторний пошук сигналу; якщо ж і після цього активний відеосигнал знайдено не буде, з'явиться повідомлення про відсутність вхідного сигналу.

Якщо для пункту **Primary Source** вибрано значення **All**, дисплей двічі виконає пошук активного джерела відеосигналу з-поміж усіх вхідних джерел відеосигналу, і, якщо жодного відеосигналу не буде знайдено, повернеться до першого джерела відеосигналу.

1. **Off**
2. **On**

Primary Source Recovery

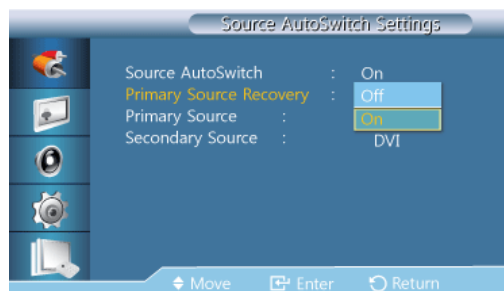


Якщо для пункту **Primary Source Recovery** встановлено значення **On**, пошук активного відеосигналу здійснюватиметься тільки у джерелах відеосигналу **Primary Source** та **Secondary Source**.

Коли активний відеосигнал буде знайдено, увімкнеться пункт **Primary Source**, якщо відеосигнал знайдено не буде, увімкнеться пункт **Secondary Source**; якщо ж відеосигнал не буде знайдено у режимі **Secondary Source**, на дисплеї з'явиться повідомлення про відсутність вхідного сигналу.


1. **Off**
 2. **On**
-

Primary Source

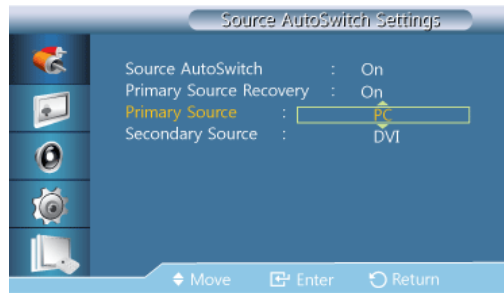

Встановіть **Primary Source** для автоматичного вибору джерела вхідного сигналу.

Secondary Source

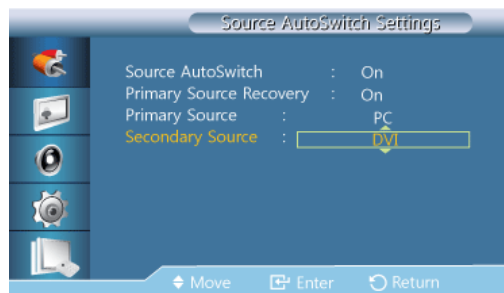

Встановіть **Secondary Source** для автоматичного вибору джерела вхідного сигналу.

Picture [PC / DVI / DisplayPort / MagicInfo режимі]

- Для відтворення відео та аудіо з під'єданого ПК встановіть для параметра **Edit Name** значення **DVI PC**.
- Для відтворення відео та аудіо з під'єданого аудіовідеопристрою встановіть для параметра **Edit Name** значення **DVI Device**.

Доступні режими

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Component
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Примітка


До телевізора слід підключити телевізійний тюнер (продається окремо). (Тільки для США)



Користування програмою MagicInfo

Щоб користуватися програмою **MagicInfo** з моделлю TSn-3, встановіть у виріб мережевий блок, рекомендований компанією Samsung, і підключіть вихід **MagicInfo** на мережевому блоці до входу [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] на виробі.

Mode **PM**

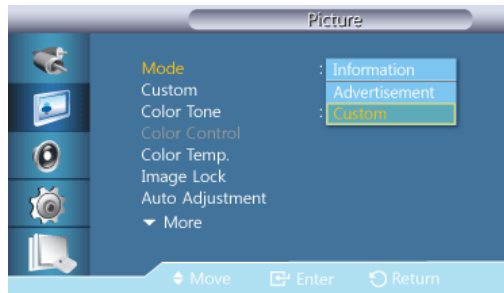

Примітка

Недоступно, якщо для режиму **Dynamic Contrast** встановлено значення **On**.

1. Information

Рекомендовано для передачі точної інформації (наприклад, інформації загального користування).

2. Advertisement

Рекомендовано для відображення рекламних роликів (наприклад, відео чи рекламних роликів, знятих назовні або у приміщенні).

3. Custom

Custom **PM**

За допомогою екранних меню можна на власний розсуд змінювати рівень контрастності та яскравості.



Примітка

- Якщо налаштовувати зображення за допомогою функції **Custom**, режим **Mode** зміниться на режим **Custom**.
- Недоступно, якщо для режиму **Dynamic Contrast** встановлено значення **On**.

1. Contrast



Використовується для налаштування контрастності.

2. Brightness



Регулює яскравість.

3. Sharpness



Використовується для налаштування чіткості.

4. Gamma



Налаштування середнього значення яскравості (гамма) зображення.

- **Natural**
- **Mode 1**

Налаштування яскравішого зображення, ніж у режимі **Natural**.

- **Mode 2**

Налаштування темнішого зображення, ніж у режимі **Mode 1**.

- **Mode 3**

Збільшення контрастності між темними і світлими кольорами.

Color Tone **PM**



Примітка

Недоступно, якщо для режиму **Dynamic Contrast** встановлено значення **On**.

Можна змінювати відтінки кольорів.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Примітка

Якщо для функції **Color Tone** встановлено значення **Cool**, **Normal**, **Warm**, або **Custom**, функцію **Color Temp.** буде вимкнено.

Якщо для пункту **Color Tone** встановлено значення **Off**, функцію **Color Control** буде вимкнено.

Color Control **PM**

Дозволяє окремо налаштувати баланс червоного, зеленого та синього кольорів.



Примітка

Недоступно, якщо для режиму **Dynamic Contrast** встановлено значення **On**.

1. Red



2. Green



3. Blue



Color Temp. **PM**



Color Temp. - це вимір, що характеризує "теплоту" кольорів зображення.



Примітка

Ця функція доступна, коли для параметра **Mode** встановлено значення **Custom**, а для параметрів **Dynamic Contrast** та **Color Tone** — значення **Off**.

Image Lock **P**

Функція **Image Lock** використовується для точного налаштування та отримання найкращого зображення шляхом видалення шумів, які є причиною нестійких зображень, блимання та мерехтіння. Якщо за допомогою функції точного налаштування "Fine" не вдасться досягти бажаного результату, використайте функцію грубого налаштування "Coarse", а потім знову функцію "Fine".



Примітка

Доступно лише в режимі **PC**.

Coarse



Усуває шуми, такі як вертикальні смуги. В результаті грубого налаштування область зображення на екрані може зсунутися. За допомогою меню горизонтального налаштування його можна розмістити в центрі.

Fine




Усуває шуми, такі як горизонтальні смуги. Якщо шуми видалити не вдалося, увімкніть функцію точного налаштування ще раз, попередньо змінивши тактову частоту.

Position



Налаштовує розташування екрану в горизонтальному та вертикальному напрямках.

Auto Adjustment



Значення параметрів **Fine**, **Coarse** і **Position** буде налаштовано автоматично. Якщо змінити роздільну здатність за допомогою панелі керування, буде активовано функцію автоматичного налаштування.

 Примітка

Доступно лише в режимі **PC**.


Signal Balance

Використовується для відновлення слабкого RGB-сигналу, який передається довгим кабелем.

 Примітка

- Недоступно, якщо для режиму **Dynamic Contrast** встановлено значення **On**.
- Доступно лише в режимі **PC**.

Signal Balance

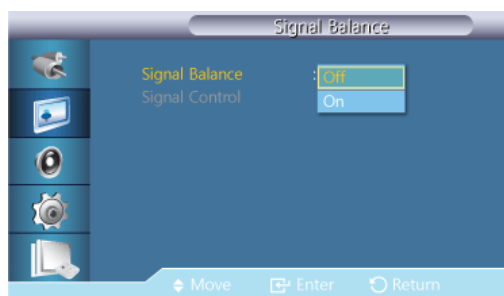

Дозволяє вибрати для функції регулювання сигналу значення **On** або **Off**.

Signal Control

 Примітка

Доступно, якщо для пункту **Signal Balance** встановлено значення **On**.

1. R-Gain



2. **G-Gain**



3. **B-Gain**



4. **R-Offset**




5. **G-Offset**



6. **B-Offset**



Size **P**

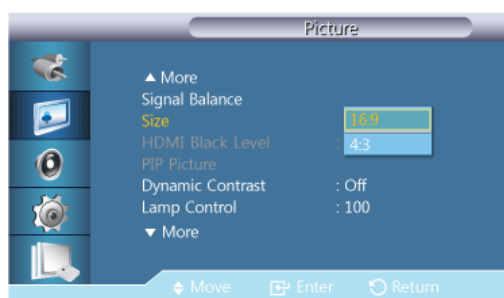


Можна змінити налаштування параметра **Size**.

1. **16:9**

2. **4:3**

HDMI Black Level **P**

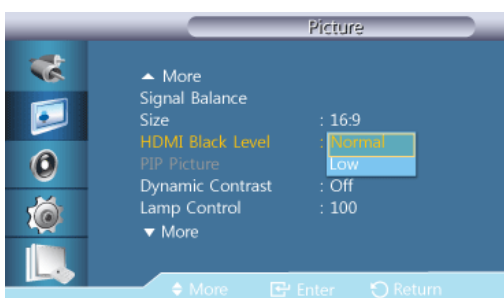

У разі під'єднання до виробу DVD-програвача або декодера каналів кабельного та цифрового телебачення через роз'єм HDMI або DVI, можлива втрата якості зображення на екрані, наприклад, підвищення рівня чорного, низька контрастність чи знебарвлення зображення – залежно від того, який зовнішній пристрій під'єднано. У такому випадку відрегулюйте якість зображення виробу, налаштувавши пункт **HDMI Black Level**.

1. **Normal**

2. Low



Примітка

Для режиму синхронізації, який можна використовувати як для комп'ютера, так і для декодера каналів цифрового телебачення, в режимах **HDMI**, **DTV** буде увімкнено параметр **HDMI Black Level**.

PIP Picture

Дозволяє налаштувати параметри екрана 3В3.



Примітка

- Доступні режими: **PIP On**

1. Contrast



Використовується для налаштування контрастності екрана 3В3.

2. Brightness



Використовується для налаштування яскравості екрана 3В3.

3. Sharpness



Використовується для налаштування чіткості відображення на екрані 3В3.

4. Color



Використовується для налаштування кольорів екрана 3В3.



Примітка

Вхідний сигнал **PIP** доступний лише в режимах **AV**, **HDMI** та **Component**.

5. Tint



Використовується для надання природного відтінку кольорам екрана 3В3.



Примітка

Вхідний сигнал **PIP** доступний лише в режимах **AV**, **HDMI** та **Component**.

Dynamic Contrast **PM**



Функція **Dynamic Contrast** автоматично виявляє відеосигнал та регулює зображення для створення оптимальної контрастності.

1. Off
2. On

 Примітка

Ця функція недоступна, коли для пункту **PIP** чи **Energy Saving** встановлено значення On.

Lamp Control **PM**




Дозволяє налаштувати інвенторну лампу, щоб зменшити споживання енергії.

 Примітка

Недоступно, якщо для режиму **Dynamic Contrast** встановлено значення On.

Brightness Sensor **PM**

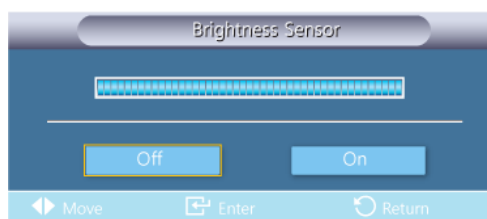

Функція **Brightness Sensor** визначає рівень оточуючого освітлення з метою автоматичного налаштування яскравості.

1. Off
2. On

Picture Reset **PM**



Скидання параметрів відображення.

Picture [AV / HDMI / TV / Component режимі]

Доступні режими

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Component
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Примітка

До телевізора слід підключити телевізійний тюнер (продається окремо). (Тільки для США)



Користування програмою MagicInfo

Щоб користуватися програмою **MagicInfo** з моделлю TSn-3, встановіть у виріб мережевий блок, рекомендований компанією Samsung, і підключіть вихід **MagicInfo** на мережевому блоці до входу *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* на виробі.

Mode **AHCT**



РК екран має чотири автоматичні режими зображення ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" and "**Custom**"), встановлені виробником.



Примітка

Недоступно, якщо для режиму **Dynamic Contrast** встановлено значення **On**.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Custom **AHCT**

За допомогою екранних меню можна на власний розсуд змінювати рівень контрастності та яскравості.



Примітка

Недоступно, якщо для режиму **Dynamic Contrast** встановлено значення **On**.

Contrast



Використовується для налаштування контрастності.

Brightness



Регулює яскравість.

Sharpness



Використовується для налаштування чіткості.

Color



Використовується для налаштування кольорів.

Tint



Використовується для надання природного відтінку кольорам.

 **Примітка**

Повзунок налаштування відтінку відображається лише якщо для джерела вхідного сигналу **HDMI** встановлено значення **Component** або **AV**.

Color Tone **AHCT**



Можна змінювати відтінки кольорів. Окремі компоненти кольору також можна налаштувати відповідно до власних вподобань.

 **Примітка**

Недоступно, якщо для режиму **Dynamic Contrast** встановлено значення **On**.

1. **Off**
2. **Cool2**

3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**



Примітка

- Якщо для функції **Color Tone** встановлено значення **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** або **Warm2**, функцію **Color Temp.** буде вимкнено.
- Якщо змінити налаштування у меню **Color Tone**, буде встановлено режим **Custom**.

Color Temp. АНСТ




Color temp. - це вимір, що характеризує "теплоту" кольорів зображення.



Примітка

Ця функція доступна, коли для параметра **Mode** встановлено значення **Custom**, а для параметрів **Dynamic Contrast** та **Color Tone** — значення **Off**.

Size АНГ

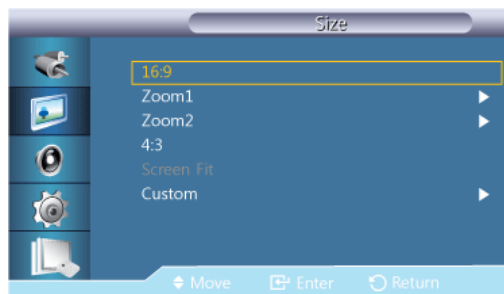

Можна змінити налаштування параметра **Size**.

Режим **PC** (ПК, HDMI [синхронізація з ПК]): **16:9 - 4:3**

Режим відео (**HDMI** [синхронізація відео], **AV** або **Component**): **16:9 - Zoom1 - Zoom2 - 4:3 - Screen Fit - Custom**

1. **16:9** - встановлює формат зображення 16:9.
 2. **Zoom 1** - збільшує розмір зображення на екрані.
 3. **Zoom 2** - збільшує зображення до формату, що перевищує формат **Zoom 1**.
 4. **4 : 3** - Встановлення стандартного формату зображення 4:3.
 5. **Screen Fit** - відображає вхідне зображення як воно є, без жодного обрізання для вхідного сигналу HDMI 720p, 1080i, 1080p.
 6. **Custom** - зміна роздільної здатності відповідно до вподобань користувача.
-



Примітка

- Певні зовнішні пристрої можуть подавати зображення нестандартного формату, що може спричинити обрізання зображення, навіть якщо застосовується функція **Screen Fit**.
- Пункт **Screen Fit** доступний лише для сигналу 1080i/p у режимі **Component** і для сигналу 1080i/p чи 720p у режимі **HDMI**.
- Пункти **Zoom 1** і **Zoom 2** вимкнені для сигналів високої чіткості (1080i/p, 720p або 768p).
- Функції **Position** та **Reset** доступні у режимах **Zoom 1** або **Zoom 2**.

Digital NR (Digital Noise Reduction) **AHC**



Дозволяє вмикати та вимикати функцію цифрового пониження шуму (**Off/On**). Функція цифрового зменшення шумів дозволяє отримати чистіше та чіткіше зображення.


1. **Off**
2. **On**



Примітка

Функція **Digital NR** недоступна для усіх значень роздільної здатності.

HDMI Black Level **H**

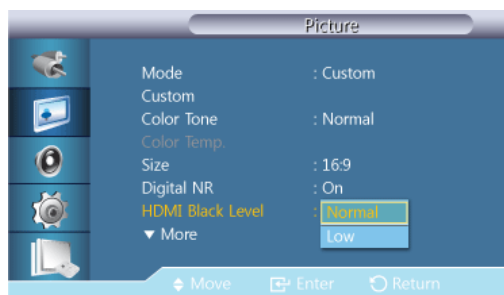

У разі під'єднання до виробу DVD-програвача або декодера каналів кабельного та цифрового телебачення через роз'єм HDMI або DVI, можлива втрата якості зображення на екрані, наприклад, підвищення рівня чорного, низька контрастність чи знебарвлення зображення – залежно від того, який зовнішній пристрій під'єднано. У такому випадку відрегулюйте якість зображення виробу, налаштувавши пункт **HDMI Black Level**.


1. **Normal**
2. **Low**



Примітка

Для режиму синхронізації, який можна використовувати як для комп'ютера, так і для декодера каналів цифрового телебачення, в режимах **HDMI**, **DTV** буде увімкнено параметр **HDMI Black Level**.

Film Mode **AHC**

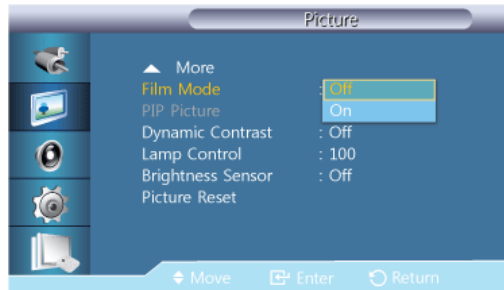

Режим **Film Mode** дозволяє відрегулювати неприродне зображення під час перегляду відео (24 кадри) на телеекрані (30 кадрів).

У разі увімкнення цього режиму рухомі субтитри може бути пошкоджено.

(У режимі **HDMI** ця функція доступна, якщо вхідний сигнал надходить у форматі черезрядкової розгортки. Однак, функція недоступна, якщо сигнал надходить у форматі прогресивної розгортки).

1. **Off**
2. **On**

PIP Picture **AHT**

Налаштування параметрів екрана **PIP**.



Примітка

Доступні режими: **PIP On**

1. **Contrast**



Використовується для налаштування контрастності екрана ЗВЗ.

2. **Brightness**




Використовується для налаштування яскравості екрана ЗВЗ.

3. **Sharpness**



Використовується для налаштування чіткості відображення на екрані ЗВЗ.

Dynamic Contrast **АНСТ**

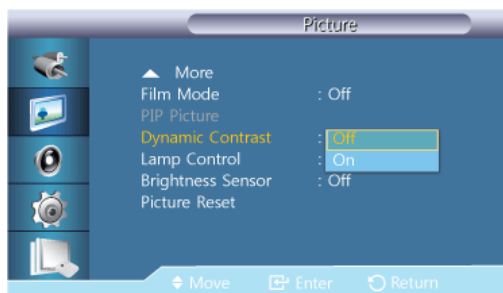

Функція **Dynamic Contrast** автоматично виявляє відеосигнал та регулює зображення для створення оптимальної контрастності.

1. Off
2. On

 Примітка

Ця функція недоступна, коли для пункту **PIP** чи **Energy Saving** встановлено значення On.

Lamp Control **АНСТ**




Дозволяє налаштувати інвенторну лампу, щоб зменшити споживання енергії.

 Примітка

Недоступно, якщо для режиму **Dynamic Contrast** встановлено значення On.


Brightness Sensor **АНСТ**

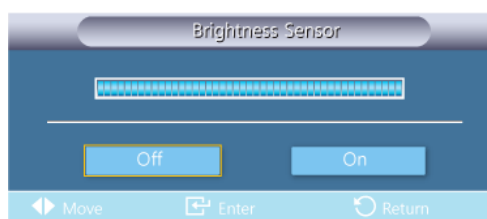

Функція **Brightness Sensor** визначає рівень оточуючого освітлення з метою автоматичного налаштування яскравості.

1. Off
2. On

Picture Reset **АНСТ**



Скидання параметрів відображення.

Sound

Доступні режими

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Component
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV

Примітка

До телевізора слід підключити телевізійний тюнер (продається окремо). (Тільки для США)

Користування програмою MagicInfo

Щоб користуватися програмою **MagicInfo** з моделлю TSn-3, встановіть у виріб мережевий блок, рекомендований компанією Samsung, і підключіть вихід **MagicInfo** на мережевому блоці до входу *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* на виробі.

Mode **PACHMT**



РК екран обладнано вбудованим стерео підсилювачем Hi-fi.

1. **Standard**

Можна вибрати пункт **Standard** для встановлення стандартних параметрів виробника.

2. **Music**

Дозволяє вибрати пункт **Music** для перегляду музичних відеофільмів або концертів.

3. **Movie**

Дозволяє вибрати пункт **Movie** під час перегляду фільмів.

4. **Speech**

Режим **Speech** доцільно використовувати для перегляду програм, насичених словесною інформацією, наприклад новин.

5. **Custom**

Виберіть пункт **Custom**, якщо потрібно налаштувати параметри відповідно до власних уподобань.

Custom PACHMT

Параметри відтворення звуку можна налаштувати відповідно до ваших індивідуальних уподобань.



Примітка

- Звук можна почути навіть у тому випадку, якщо встановлено нульовий рівень гучності.
- У разі налаштування звуку за допомогою функції **Custom**, в якості **Mode** знову буде вибрано режим **Custom**.

Bass



Підсилення низьких частот звуку.

Treble



Підсилення високих частот звуку.

Balance



Дозволяє налаштувати баланс звучання лівого та правого гучномовців.

Auto Volume PACHMT



Знижує різницю рівня гучності між різними компаніями телевізійного мовлення.

1. Off
2. On

SRS TS XT **PACHMT**



SRS TS XT є запатентованою технологією компанії SRS, що дозволяє вирішити проблему відтворення 5.1-канального звуку через два гучномовці. TruSurround XT відтворює неперевершене віртуальне об'ємне звучання через будь-яку систему, що складається із двох гучномовців, включаючи внутрішні гучномовці телевізора. Вона повністю сумісна з усіма багатоканальними форматами.

1. Off
2. On

Sound Select **PAHT**



Увімкнення звуку основного або додаткового дисплея в режимі PIP.




Примітка

Доступно, якщо для пункту **PIP** встановлено значення **On**.

1. Main
2. Sub

Speaker Select **PACHMT**

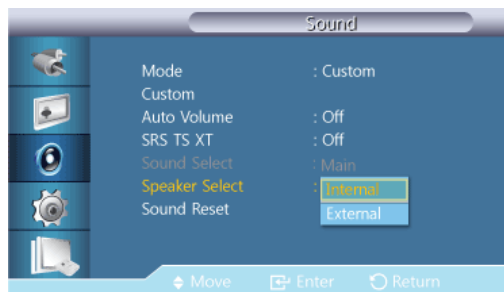

У випадку використання виробу, який під'єднано до домашнього кінотеатру, вимкніть його внутрішні гучномовці, щоб чути звук гучномовців (зовнішніх) домашнього кінотеатру.


1. Internal

Звук буде надходити як із гучномовця **Internal**, так і з гучномовців **External**, однак рівень гучності можна буде регулювати тільки для гучномовця **Internal**.

2. External

Якщо звук надходить тільки з гучномовців **External**, регулювання рівня гучності буде доступно також тільки для гучномовців **External**.

Sound Reset P A C H M T



Скидання параметрів звуку.

Setup

Доступні режими

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Component
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV



Примітка

До телевізора слід підключити телевізійний тюнер (продається окремо). (Тільки для США)



Користування програмою MagicInfo

Щоб користуватися програмою **MagicInfo** з моделлю TSn-3, встановіть у виріб мережевий блок, рекомендований компанією Samsung, і підключіть вихід **MagicInfo** на мережевому блоці до входу [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] на виробі.

Language P A C H M T



Можна вибрати одну з 13 мови.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский
Português, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어



Примітка

Вибрана мова застосовується лише для екранного меню. Вона не застосовується для програмного забезпечення на комп'ютері.

Time PACHMT

Виберіть одне з 4 налаштувань часу, а саме **Clock Set**, **Sleep Timer**, **Timer** і **Holiday Management**.

Clock Set



Налаштування поточного часу.

Sleep Timer



Автоматичне вимкнення ПК екрана у визначений час.

1. Off
2. 30
3. 60
4. 90
5. 120
6. 150
7. 180

Timer1 / Timer2 / Timer3




Можна налаштувати РК екран на автоматичне ввімкнення чи вимкнення у визначений час.

 Примітка

- Доступно лише, якщо годинник налаштовано в меню **Clock Set**.
- Функція **Manual** дозволяє вибирати день тижня.
- **Holiday**: якщо вибрано пункт **Apply**, у вихідні таймер недоступний; якщо вибрано пункт **Don't apply**, таймер у вихідні доступний.


Holiday Management

- **Add**

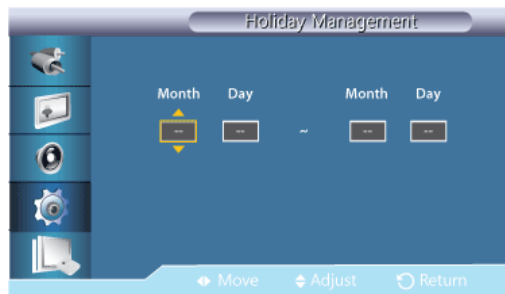

Можна записати свята.

- **Delete Selected**

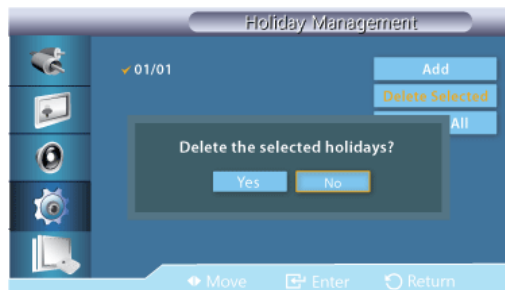


Можна видалити вибрані свята.



Примітка

- Доступно лише, якщо записані свята вибрано.
- Вибрати та видалити можна кілька свят.

- **Delete All**

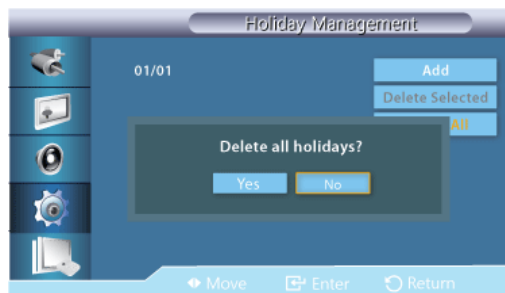

Можна видалити всі записані свята.

Menu Transparency **PACHMT**




Використовується для зміни прозорості фону екранного меню.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock **PACHMT**

Change PIN

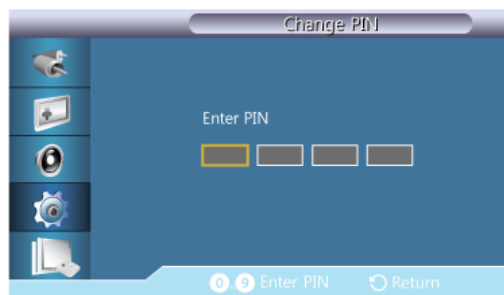

Пароль можна змінювати.


Попередньо встановлений пароль для РК екрана: "0000".



Примітка

Якщо ви забули пароль, натисніть на пульті ДК кнопки INFO + EXIT + MUTE, щоб відновити пароль «0000».

Lock

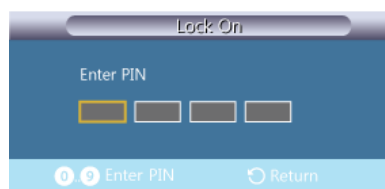

Це функція, яка блокує екранне меню з метою збереження поточних налаштувань та запобігання зміні налаштувань іншими користувачами.

Energy Saving PACHMT



За допомогою цієї функції пристрою можна заощадити енергію, регулюючи її споживання.

1. Off
2. On

Video Wall PACHMT

Режим **Video Wall** - це набір відеоекранів, пов'язаних між собою так, що кожен відтворює частину загального зображення або одне і те ж зображення.

Якщо увімкнено режим **Video Wall**, можна налаштувати параметри екрана **Video Wall**.

 **Примітка**

- Коли виконується режим **Video Wall**, функції **Size** недоступні.
- Функція вимикається, якщо для пункту **PIP** встановлено значення **On**.

Video Wall



Дозволяє вимкнути або увімкнути функцію **Video Wall** для вибраного відображення.

- Off
- On

Format



Пункт **Format** використовується для перегляду розділеного екрана.

- **Full**

Забезпечує повноекранне зображення без полів.

- **Natural**

Забезпечує зображення з незмінними оригінальними пропорціями.

Horizontal



Визначає, на скільки частин потрібно горизонтально поділити екран.

Наявні п'ятнадцять рівнів налаштування: 1~15.



Примітка

Якщо для пункту **Vertical** встановлено значення **15**, максимальне значення для пункту **Horizontal** буде **6**.

Vertical



Визначає, на скільки частин потрібно вертикально поділити екран.

Наявні п'ятнадцять рівнів налаштування: 1~15.



Примітка

Якщо для пункту **Horizontal** встановлено значення **15**, максимальне значення для пункту **Vertical** буде **6**.

Screen Position



Дозволяє розділити екран на кілька зображень. Кількість екранів можна встановити, виконуючи поділ за різними компонуваннями.

- Виберіть режим у параметрі **Screen Position**.
- У вікні "Display Selection" можна вибрати дисплей.
- Вибір встановлюватиметься натисканням номера у вибраному режимі.
- Екран можна поділити максимум на 100 менших екранів.



Примітка

Якщо підключено понад чотири дисплеї, рекомендовано встановити роздільну здатність XGA (1024*768) або вищу, щоб уникнути спотворення зображення.

Safety Screen **ПАЧМТ**

Функція **Safety Screen** використовується для уникнення залишкових зображень після тривалого відтворення на екрані статичного зображення.




Примітка

Коли живлення вимкнене, функція недоступна.

Pixel Shift


Pixel Shift

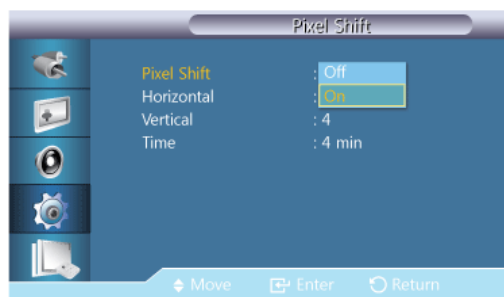

Щоб запобігти утворенню залишкових зображень на екрані, можна використати цю функцію, яка зсуває піксели зображення на РК екрані в горизонтальному або вертикальному напрямку.

- Off
- On


Horizontal

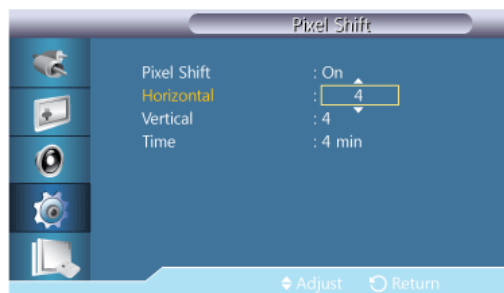

Встановлення кількості пікселів переміщення зображення по горизонталі.

Наявні п'ять рівнів налаштування: 0, 1, 2, 3, і 4.


Vertical

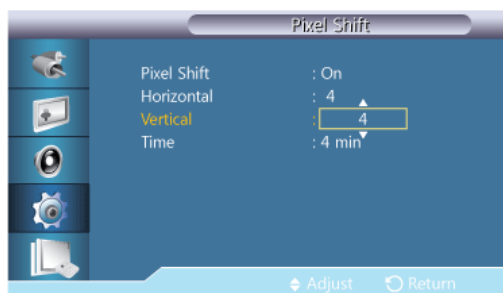

Встановлення кількості пікселів переміщення зображення по вертикалі.

Наявні п'ять рівнів налаштування: 0, 1, 2, 3, і 4.


Time

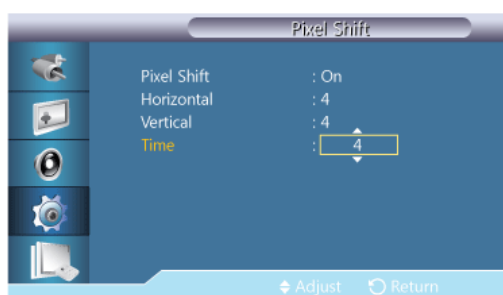

Встановить проміжок часу для застосування горизонтального або вертикального переміщення відповідно.

Timer

Timer

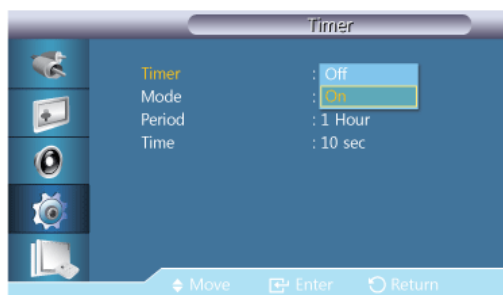


Для функції захисту від вигорання екрана можна встановити таймер.

Якщо запустити операцію стирання будь-якого залишкового зображення, операція буде виконуватись впродовж встановленого часу і завершиться автоматично.

- Off
- On

Mode

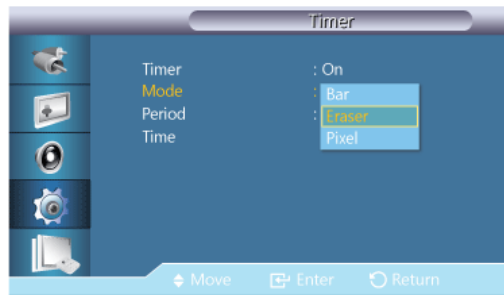

Дозволяє змінити тип для пункту **Safety Screen**.


- Bar
- Eraser
- Pixel

Period



За допомогою цієї функції можна встановити час застосування для кожного режиму, налаштованого для роботи за таймером.

Time

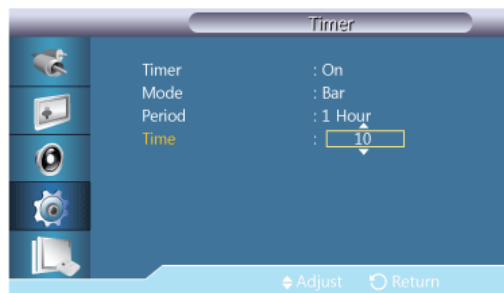

В межах встановленого періоду часу встановіть час для виконання.

Bar




Ця функція запобігає виникненню залишкових зображень на екрані, шляхом переміщення довгих чорних та білих вертикальних ліній.

Eraser




Ця функція застосовується для запобігання появі залишкових зображень на екрані шляхом переміщення прямокутних візерунків.

Pixel

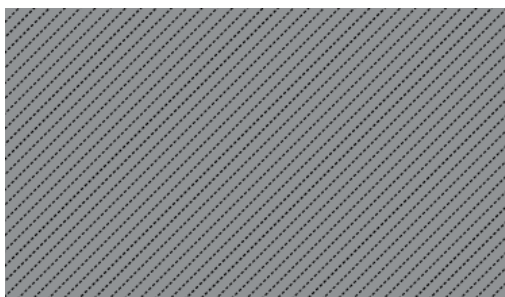

Ця функція застосовується для запобігання появі залишкових зображень на екрані шляхом переміщення багатьох пікселів.


Side Gray

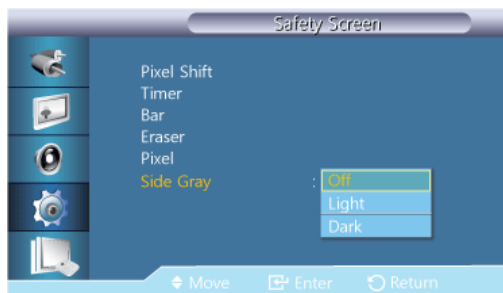

Виберіть яскравість сірого для фону екрана.

- OFF
 - Light
 - Dark
-

Resolution Select

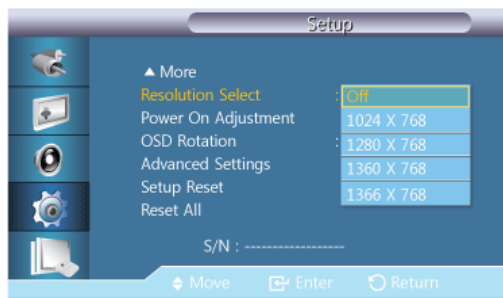

Якщо в параметрах відеокарти задана роздільна здатність **1024 x 768 / 60 Гц**, **1280 x 768 / 60 Гц**, **1360 x 768 / 60 Гц** або **1366 x 768 / 60 Гц**, але зображення на екрані не відображається належним чином, за допомогою цієї функції можна відобразити зображення з вказаною роздільною здатністю.



Примітка

Доступно лише в режимі **PC**.

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 x 768**
5. **1366 X 768**



Примітка

Вибрати це меню можна лише тоді, коли розподільча здатність встановлена на **1024 x 768 / 60 Гц**, **1280 x 768 / 60 Гц**, **1360 x 768 / 60 Гц** або **1366 x 768 / 60 Гц**.

Power On Adjustment



Використовується для налаштування функції "Power On time" екрана.



Увага. Встановлюйте достатньо велике значення параметра "Power On time", щоб уникнути перевищення напруги.

OSD Rotation **PACHMT**




Обертання екранного меню

1. **Landscape**
2. **Portrait**

Advanced Settings **PACHMT**

Дозволяє виконати додаткові налаштування.

Temperature

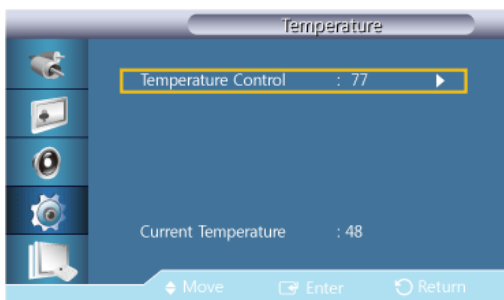

Налаштування параметрів для функції регулювання температури, за допомогою яких визначається внутрішня температура для захисту виробу.



Примітка

Якщо задіяний рознімач *MagicInfo*, меню **Temperature** змінюється на **Fan & Temperature**, а параметри **Fan Control** та **Fan Speed Setting** можна налаштувати як меню нижчого рівня.

Fan & Temperature

Захищає виріб, визначаючи швидкість вентилятора і внутрішню температуру.


Fan Control



Для налаштування швидкості вентилятора можна встановити значення «автоматично» або «вручну».

- Auto
- Manual

Fan Speed Setting

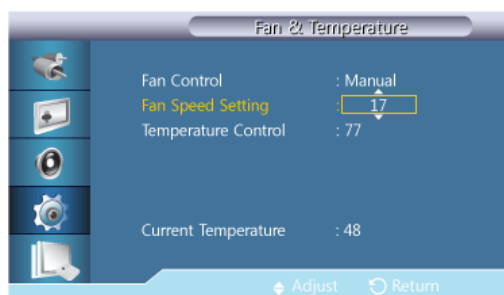


Встановлення швидкості вентилятора у діапазоні **0-100**.



Доступно, якщо для пункту **Fan Control** встановлено значення **Manual**.

Temperature Control

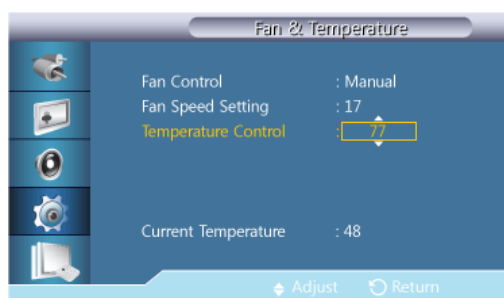

Визначає внутрішню температуру виробу і вказує потрібну температуру.

За замовчуванням встановлено 77°C.




- Якщо температура перевищує вказане значення, зображення буде тьмяним, і виріб автоматично вимкнеться, щоб попередити перегрівання у разі подальшого збільшення температури.
- Рекомендовано використовувати виріб за температури 75 - 80°C (якщо довколишня температура становить 40°C).

Детальніше щодо умов експлуатації читайте у розділі «Технічні характеристики».

- Рекомендовано для пункту **Fan Control** встановити значення **Auto** у разі зміни налаштування **Temperature Control**.

Current Temperature

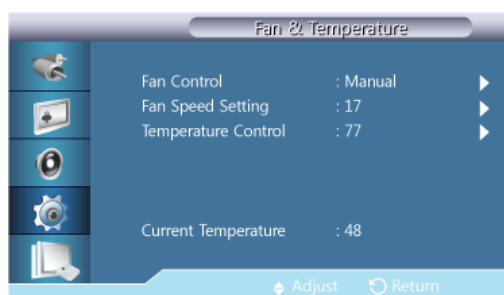

Відображення поточної температури пристрою.

Auto Power



Увімкнення або вимкнення функції **Auto Power**.


- Off
- On



Примітка

Коли для функції **Auto Power** встановлено значення **On**, виріб увімкнеться автоматично, як тільки його буде підключено до мережі живлення.


Button Lock

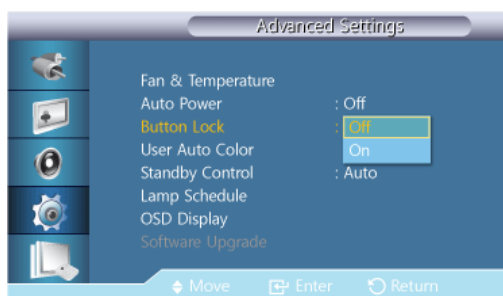

Блокування і розблокування кнопок керування монітором на пристрої.

- Off
- On

User Auto Color

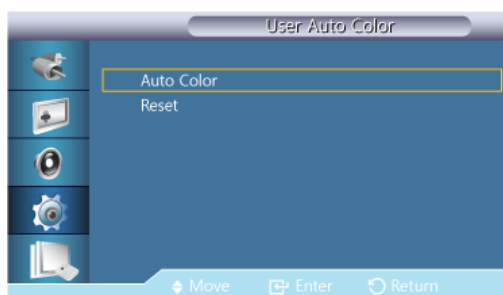

1. Auto Color

Автоматичне регулювання кольорів.

2. Reset

Скидання параметрів кольору.



Доступно лише в режимі **PC**.

Standby Control



Встановлення режиму очікування, який вмикається, якщо не виявлено вхідного сигналу.

- **Off**

Якщо вхідного сигналу не виявлено, з'явиться повідомлення **No Signal**.

- **On**

Якщо вхідного сигналу не виявлено, увімкнеться режим заощадження електроенергії.

- **Auto**

Якщо вхідного сигналу не виявлено,

- увімкнеться режим заощадження електроенергії, якщо підключено зовнішній пристрій;


- з'явиться повідомлення **No Signal**, якщо зовнішній пристрій не підключено.



- Доступно лише в режимі **PC**, **DVI**, **HDMI** або **DisplayPort**.

- Режим **Auto** буде вимкнено у режимі **HDMI**.

Lamp Schedule

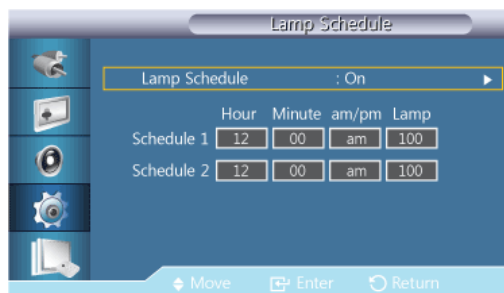


Налаштування певного значення яскравості у певний час.

OSD Display


Відображення або приховування пункту меню на екрані.

Source OSD

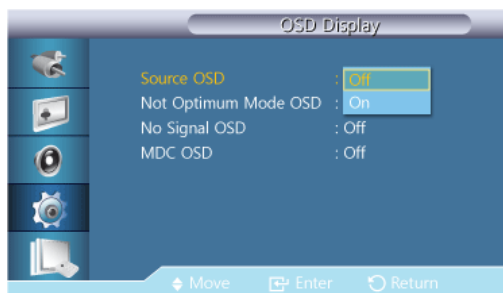


- Off
- On

Not Optimum Mode OSD

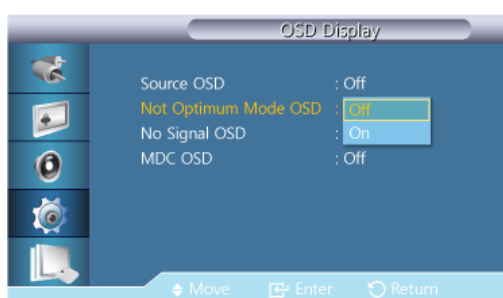


- Off
- On

No Signal OSD

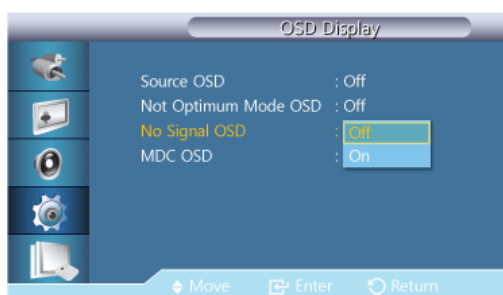

- Off
- On

MDC OSD

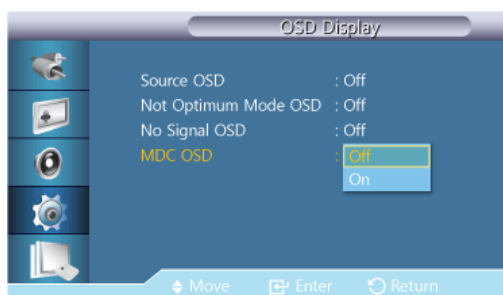


- Off
-

- On

Software Upgrade

Виконує оновлення програмного забезпечення.


1. Під'єднайте виріб до комп'ютера за допомогою цифрового сигналу **DVI** або **HDMI**. Клацніть файл зображення BMP, конвертований із програмного забезпечення. На екрані пристрою з'явиться подане нижче зображення.
2. Під час того, як зображення BMP, що є результатом конвертування коду програми, відображається на екрані виберіть пункт **Software Upgrade**.

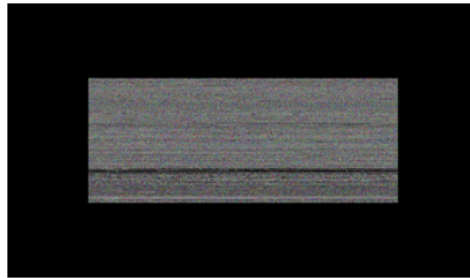

Примітка

Якщо існує два або більше зображень BMP, вони відображаються на екрані в режимі показу слайдів.

- Рекомендований інтервал відтворення зображень BMP у режимі показу слайдів — 1 секунда. У разі використання інших інтервалів відтворення імовірність отримання зображення зменшується.
 - Зображення BMP може не відобразитися, якщо на нього накладається інше зображення, наприклад курсор миші.
3. У разі виявлення новішої версії програмного забезпечення, відобразиться запит щодо оновлення поточної версії. Якщо натиснути кнопку **<Yes>**, буде виконано оновлення.
 4. Після завершення процедури оновлення виріб автоматично вимкнеться і знов увімкнеться.

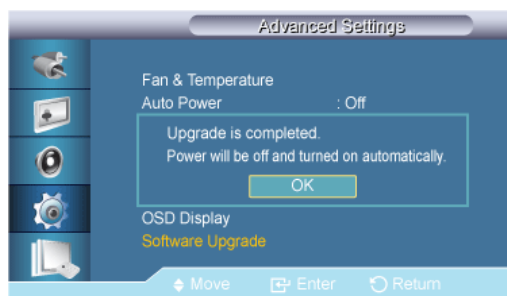


Примітка

- Ця функція працює лише за умови наявності цифрового сигналу **DVI**, **HDMI1** або **HDMI2**. (Роздільна здатність вхідного відеосигналу має бути ідентичною роздільній здатності екрана).
 - У режимах **HDMI1** та **HDMI2** часові налаштування, які використовуються як для телевізора, так і для ПК, підтримуються лише тоді, коли для параметра **Edit Name** встановлено значення **PC** або **DVI PC**.
-


- Функція підтримується лише тоді, коли для параметра **Size** встановлено значення 16:9.

Setup Reset P A C H M T



Скидання усіх значень налаштування.

Reset All P A C H M T



Скидання усіх налаштувань дисплея.

Multi Control

Доступні режими

- **P** PC / DVI / DisplayPort
- **A** AV
- **C** Component
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo
- **T** TV

 Примітка


До телевізора слід підключити телевізійний тюнер (продається окремо). (Тільки для США)

 Користування програмою MagicInfo

Щоб користуватися програмою **MagicInfo** з моделлю TSn-3, встановіть у виріб мережевий блок, рекомендований компанією Samsung, і підключіть вихід **MagicInfo** на мережевому блоці до входу *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* на виробі.

Multi Control P A C H M T

Дозволяє присвоїти кожному пристроєві окремий ідентифікатор.

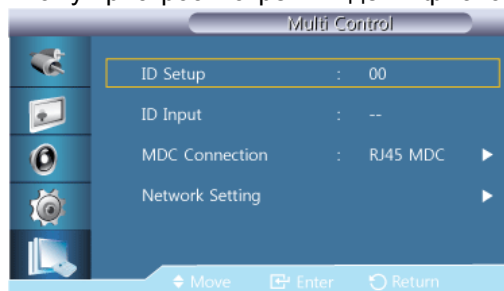

- **ID Setup**

Дозволяє присвоїти пристроєві окремий ідентифікатор.

- **ID Input**

Використовується для вибору функції передачі окремого пристрою. Активується лише той пристрій, ідентифікатор якого відповідає параметру передачі.

- **MDC Connection**

Дозволяє вибрати порт для отримання вхідних сигналів MDC.

- **RS232C MDC** - Передбачає з'єднання з MDC за допомогою кабелю **RS232C MDC**.
- **RJ45 MDC** - Передбачає з'єднання з MDC за допомогою кабелю **RJ45 MDC**.

- **Network Setting**

- **IP Setting : Manual, Auto**
- **IP Address** : Введіть IP-адресу (**IP Address**) вручну, якщо в параметрі **IP Setting** вибрано позицію **Manual**.
- **Subnet Mask** : Введіть маску підмережі (**Subnet Mask**) вручну, якщо в параметрі **IP Setting** вибрано позицію **Manual**.
- **Gateway** : Введіть адресу шлюзу (**Gateway**) вручну, якщо в параметрі **IP Setting** вибрано позицію **Manual**.

MagicInfo

Доступні режими

-  **PC / DVI / DisplayPort**
-  **AV**
-  **Component**
-  **HDMI**
-  **MagicInfo**
-  **TV**

Примітка

До телевізора слід підключити телевізійний тюнер (продається окремо). (Тільки для США)

Користування програмою MagicInfo

Щоб користуватися програмою **MagicInfo** з моделлю TSn-3, встановіть у виріб мережевий блок, рекомендований компанією Samsung, і підключіть вихід **MagicInfo** на мережевому блоці до входу *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* на виробі.



Примітка

- Якщо **MagicInfo** знаходиться в режимі Пристрій, зміна апаратного середовища під час завантаження може спричинити помилки. Налаштовуйте зовнішні пристрої тільки тоді, коли РК екран увімкнено.
- Не виймайте мережевий кабель, за допомогою якого під'єднана мережа (напр.: для передачі відеоінформації). Це може спричинити зупинку програми (MagicInfo). Якщо кабель було від'єднано, перезавантажте систему.
- Не виймайте мережевий кабель, за допомогою якого під'єднано пристрій USB (напр.: для передачі відеоінформації). Це може спричинити зупинку програми (MagicInfo).
- Для доступу до інших джерел натисніть кнопку SOURCE в **MagicInfo**.
- Попередньо встановлений пароль для РК екрана: "000000".
- Функція увімкнення живлення серверної програми працює лише в тому випадку, якщо живлення РК екрана повністю вимкнене.

У жодному разі не використовуйте функцію увімкнення живлення, якщо РК екран знаходиться в процесі вимкнення, оскільки це може спричинити помилку його системи.


- Якщо програма **MagicInfo** використовується із серверною програмою MagicInfo: встановіть мережевий режим.
- Використовуючи програму **MagicInfo** із пристроєм, безпосередньо під'єднаним до РК екрана: встановіть режим пристрою.
- Натисніть кнопку ESC, щоб перейти відразу до екрана Window **MagicInfo**.
- Щоб налаштувати **MagicInfo** на екрані Windows, потрібні клавіатура й миша.
- Інформацію щодо налаштування **MagicInfo** у системі Windows див. у довідці для MagicInfo Server.

Радимо не вимикати живлення під час роботи монітора.

- Для РК екранів на шарнірній підставці прозора інформаційна стрічка не підтримується.
- У РК екранах на шарнірних підставках для відтворення фільмів підтримується роздільна здатність екрана до 720*480 (SD).
- Для диска D: функція **EFW** не застосовується.
- Щоб зберегти вміст налаштувань, які було змінено, коли для функції **EFW** було вибрано значення **Enable**, потрібно виконати команду **Commit**.
- Якщо натиснути **Disable**, **Enable** або **Commit**, систему буде перезапущено.


MagicInfo

1. Select Application - step 1
-

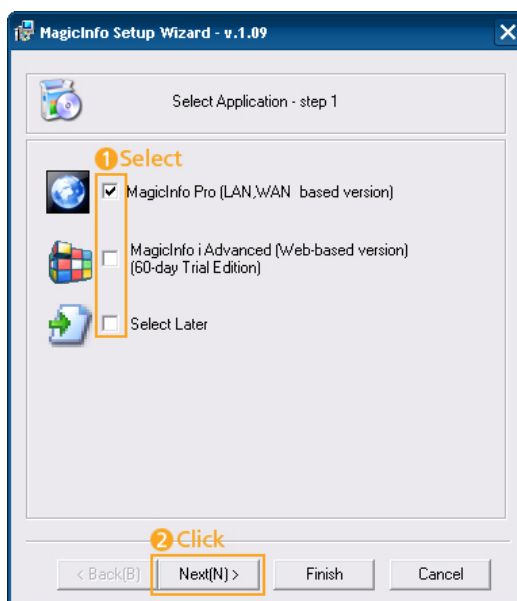


Можна вибрати програму для виконання на комп'ютері під час запуску Windows.

2. Select TCP/IP - step 2

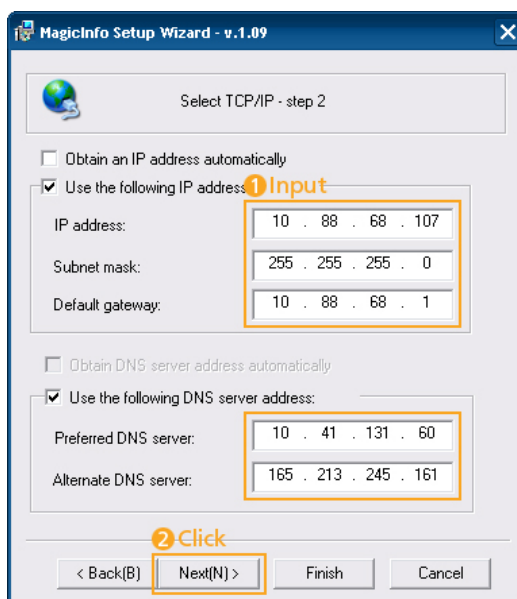


Під час виконання step 2 майстра MagicInfo Setup Wizard немає потреби переходити до налаштувань мережі на робочому столі для встановлення параметрів TCP/IP. Це слід виконати в step 2 під час встановлення MagicInfo.

3. Select Language - step 3

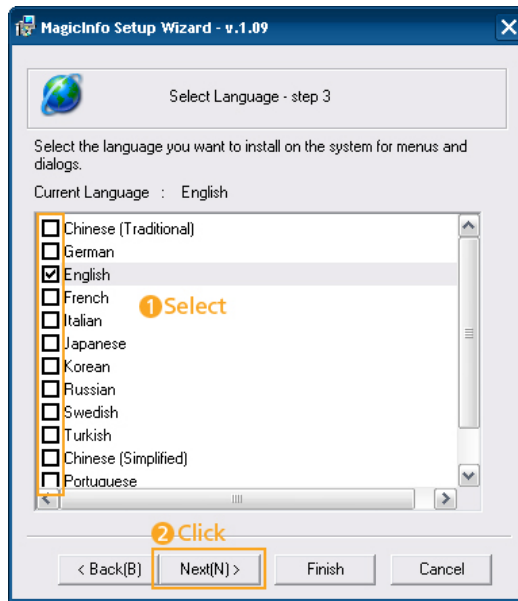


У випадку використання кількох мов можна вибрати і встановити одну певну мову.

4. Select Screen Type - step 4

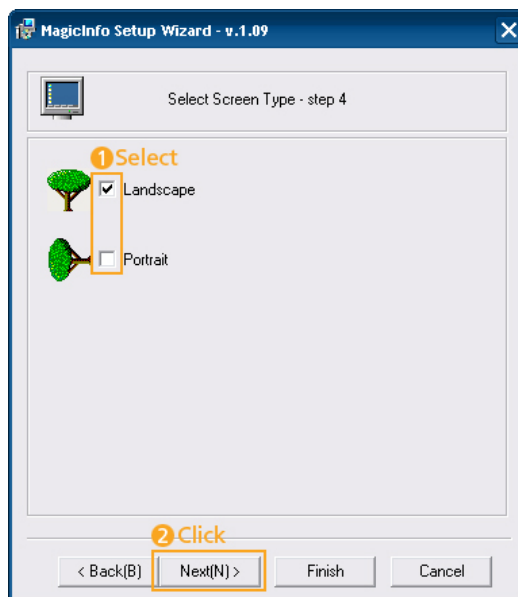

Потрібно вибрати тип обертання, який буде використовуватись для пристрою.

5. Setup Information

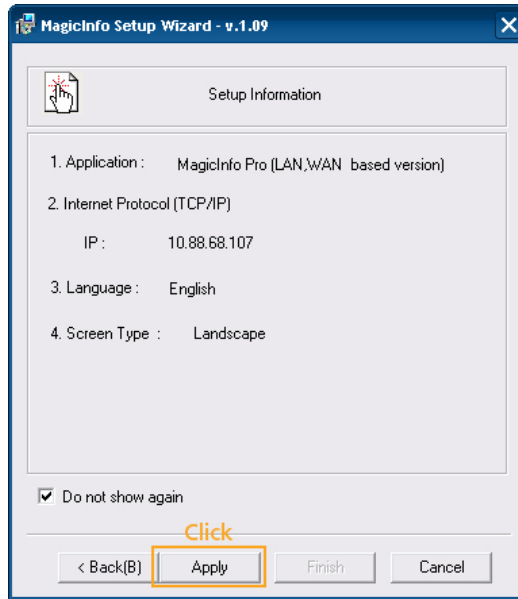

Дозволяє відобразити вибрані користувачем налаштування.



Примітка

Якщо піктограма **Magicinfo** не відображається в області сповіщень, двічі клацніть на піктограму **Magicinfo** на робочому столі. З'явиться піктограма.

Усунення несправностей

Самоперевірка функцій




Примітка

Перш, ніж звернутися по допомогу, перевірте наступне. Звертайтеся до Центру обслуговування лише у разі, якщо проблему неможливо вирішити самостійно.

Самоперевірка функцій

1. Вимкніть комп'ютер та РК екран.
2. Від'єднайте відео кабель на задній панелі монітора.
3. Увімкніть РК екран.

Подане нижче повідомлення ("No Signal") з'являється на чорному тлі, якщо РК екран працює нормально, але не отримує відеосигналу: в режимі самотестування індикатор живлення світиться зеленим і по екрану рухається зображення.




4. Вимкніть РК екран і знову під'єднайте відеокабель; увімкніть екран та комп'ютер.

Якщо після виконання вказаних вище дій, зображення на РК екрані відсутнє, перевірте відеоконтролер та систему комп'ютера; РК екран працює належним чином.

Попередження

Екран може працювати з роздільною здатністю 1920 x 1080. Однак, на хвилину з'явиться таке повідомлення; впродовж цього часу можна змінити роздільну здатність екрана або залишити її без змін. Якщо встановити частоту, більшу ніж 85 Гц, екран буде чорним, оскільки РК екран не підтримує частоти, вищі за 85 Гц.

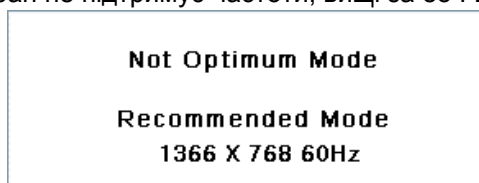

Примітка

Інформацію щодо значень роздільної здатності та частоти, які підтримуються РК екраном, шукайте в розділі Технічні характеристики > Попередньо встановлені режими синхронізації.

Обслуговування та чищення

- 1) Догляд за корпусом РК екрана.

Від'єднавши шнур живлення, почистіть корпус м'якою ганчіркою.



- Не використовуйте бензин, розчинник чи інші займисті речовини.

2) Обслуговування плаского екрана.

Обережно чистьте екран м'якою ганчіркою (бавовна, фланель).



- Ніколи не використовуйте ацетон, бензин чи розчинники.

(Це може спричинити тріщини чи деформацію поверхні екрану).

- Відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену використанням цих речовин, несе користувач.

Ознаки та рекомендовані дії



Примітка

РК екран відтворює відеосигнали, отримані від комп'ютера. Таким чином, у разі виникнення проблем із комп'ютером або відеокартою, може зникнути зображення з РК екрана, знизитись якість передачі кольорів або з'явитися шуми тощо. У такому випадку спочатку потрібно встановити причину проблеми, а після цього звернутися до Центру обслуговування чи до торгового представника.

1. Перевірте, чи належним чином під'єднано кабель живлення та відео кабелі до комп'ютера.
2. Перевірте, чи під час завантаження комп'ютер не подає більше трьох звукових сигналів.

(У такому випадку зверніться по допомогу).

3. У разі встановлення нової відеокарти або після монтажу комп'ютера перевірте, чи встановлено адаптер (відео).
4. Перевірте, чи для частоти оновлення кадру вибрано значення в межах 56 Гц - 85 Гц.

(За максимальної розподільчої здатності вона не повинна перевищувати 60 Гц)

5. У разі виникнення проблем під час встановлення драйвера (відео) адаптера, завантажте комп'ютер у безпечному режимі, видаліть адаптер дисплея, вибравши пункт "Control Panel" (Панель керування) -> "System" (Система) -> "Device Administrator" (Диспетчер пристроїв)", перезавантажте комп'ютер та ще раз встановіть драйвер (відео) адаптера.

Контрольний список



Примітка

- В наступній таблиці наведені можливі несправності та способи їх вирішення. Перед тим, як звернутися у центр обслуговування, прочитайте подану нижче інформацію і перевірте, чи можливо самостійно вирішити проблему. Якщо ж допомога Вам все-таки потрібна, телефонуйте за номером, вказаним у інформаційному розділі, або зверніться до торгового представника.

- Щоб отримати докладнішу інформацію про мережу див. розділ з усунення несправностей програми MagicInfo.

Проблеми зі встановленням



Примітка

Тут перелічені проблеми, пов'язані із встановленням РК екрана, та способи їх усунення.

Q: РК екран мерехтить.

A: Перевірте, чи кабель, яким подається сигнал з комп'ютера на РК екран, належно під'єднаний.

(Див. розділ Підключення до комп'ютера)

Проблеми із екраном



Примітка

Тут перелічені проблеми, пов'язані з РК екраном, та способи їх усунення.

Q: Екран порожній, а індикатор живлення вимкнений.

A: Перевірте, чи кабель живлення надійно під'єднано і РК екран увімкнено.

(Див. розділ Підключення до комп'ютера)

Q: "Повідомлення **No Signal**".

A: Перевірте, чи кабель передачі сигналу добре під'єднаний до комп'ютера чи джерела відео сигналу.

(Див. розділ Підключення до комп'ютера)

A: Перевірте, чи комп'ютер або джерело відео сигналу увімкнені.

Q: "Повідомлення **Not Optimum Mode**".

A: Перевірте максимальну роздільну здатність та частоту відеоадаптера.

A: Порівняйте ці значення з даними в таблиці Попередньо встановлені режими синхронізації.

Q: Зображення вертикально згорнуте.

A: Перевірте, чи належно під'єднаний кабель передачі сигналу. У разі потреби під'єднайте правильно.

(Див. розділ Підключення до комп'ютера)

Q: Зображення нечітке, розмите.

A: Виконайте налаштування частоти **Coarse** і **Fine**.

A: Увімкніть монітор ще раз, від'єднавши всі додаткові пристрої (подовжуючий відеокабель тощо).

A: Встановіть частоту та роздільну здатність у рекомендованих межах.

Q: Зображення нестійке і тремтить.

A: Перевірте, чи значення роздільної здатності і частоти, встановлені для відеокарти, знаходяться в діапазоні значень, підтримуваних РК екраном. Якщо ні,

перевстановіть їх відповідно до поточної інформації в меню РК екрана та попередньо встановлених режимів синхронізації.

Q: З'являються фантомні зображення.

A: Перевірте, чи значення роздільної здатності і частоти, встановлені для відеокарти, знаходяться в діапазоні значень, підтримуваних РК екраном. Якщо ні, перевстановіть їх відповідно до поточної інформації в меню РК екрана та попередньо встановлених режимів синхронізації.

Q: Зображення надто світле або надто темне.

A: Налаштуйте **brightness** та **contrast**.

(Див. розділи **Brightness, Contrast**)

Q: Невідповідний колір зображення.

A: Налаштуйте пункт **Color Control** у відповідному меню налаштування.

Q: Кольорове зображення спотворене темними тінями.

A: Налаштуйте пункт **Color Control** у відповідному меню налаштування.

Q: Неналежний білий колір.

A: Налаштуйте пункт **Color Control** у відповідному меню налаштування.

Q: Індикатор живлення миготить.

A: У даний момент РК екран зберігає зміни, здійснені в налаштуваннях екранного меню.

Q: Екран порожній і індикатор живлення блимає з інтервалом у пів або одну секунду.

A: Задіяна система керування живленням екрана. Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі.

Проблеми, пов'язані зі звуком



Примітка

Тут перелічені проблеми, пов'язані зі звуком, та способи їх усунення.

Q: Немає звуку.

A: Перевірте, чи аудіокабель надійно під'єднаний до вхідного аудіо роз'єму РК екрана та вихідного аудіо роз'єму звукової карти.

(Див. розділ Підключення до комп'ютера)

A: Перевірте рівень гучності.

Q: Рівень звуку надто низький.

A: Перевірте рівень гучності.

A: Якщо навіть після встановлення максимального рівня гучності, звук все ще ледь чути, відрегулюйте гучність на рівні звукової карти або програмного забезпечення.

Q: Звук надто високий або надто низький.

A: Відрегулюйте потрібний рівень параметрів **Treble** і **Bass**.

Проблеми, пов'язані з пультом ДК



Примітка

Тут перелічені проблеми, пов'язані пультом ДК, та способи їх усунення.

Q: Натиснення кнопок пульта ДК не спричиняє жодної реакції.

A: Перевірте полярність батарей (+/-).

A: Перевірте заряд батарей.

A: Перевірте, чи увімкнене живлення.

A: Перевірте, чи належно під'єднаний шнур живлення.

A: Перевірте, чи неподалік не знаходиться спеціальна флуоресцентна або неонові лампа.

Запитання та відповіді

Q: Як змінити частоту?

A: Для зміни частоти необхідно налаштувати параметри відеокарти.



Примітка

Зауважте, що не всі відеокарти підтримуються; це залежить від версії драйвера, який використовується. (Детальнішу інформацію див. у посібнику для відеокарти або комп'ютера).

Q: Як налаштувати роздільну здатність?

A: Windows XP:

Встановіть роздільну здатність, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "Appearance and Themes" (Оформлення й теми) → "Display" (Дисплей) → "Settings" (Параметри).

A: Windows ME/2000:

Встановіть роздільну здатність, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "Display" (Дисплей) → "Settings" (Параметри).

* Детальнішу інформацію можна отримати у виробника відеокарти.

Q: Як встановити функцію енергозбереження?

A: Windows XP:

Панель керування → Оформлення і теми → Відображення → Увімкнення функції енергозберігання для екранної заставки.

Встановіть відповідну функцію в режимі налаштування BIOS-SETUP комп'ютера. (Див. посібник для ОС Windows/комп'ютера).

A: Windows ME/2000:

Панель керування → Дисплей → Екранна заставка.

Встановіть відповідну функцію в режимі налаштування BIOS-SETUP комп'ютера. (Див. посібник для ОС Windows/комп'ютера).

Q: Як почистити корпус/ПК панель монітора?

A: Від'єднайте кабель живлення і протріть ПК екран м'якою ганчіркою, змоченою у розчині миючого засобу або звичайній воді.

Ретельно витріть миючий засіб і будьте обережні, щоб не подряпати корпус. Слідкуйте, щоб вода не потрапила всередину ПК екрана.

Q: Як відтворити відео?

A: Відео програвач підтримує лише кодеки MPEG1 та WMV. Для відтворення відео встановіть відповідні кодеки. Зауважте, що деякі кодеки можуть бути несумісними з цим програвачем.



Примітка

Перед тим, як звернутися у центр обслуговування, прочитайте подану нижче інформацію і перевірте, чи можливо самостійно вирішити проблему. Якщо ж допомога Вам все-таки потрібна, телефонуйте за номером, вказаним у інформаційному розділі, або зверніться до торгового представника.

Характеристика

Загальна інформація

Загальна інформація

Модель	320TSn-3
--------	----------

РК панель

Розмір	31,5 дюйми / 80см
--------	-------------------

Область зображення	697,68 мм (Г) x 392,25 мм (В)
--------------------	-------------------------------

Синхронізація

По горизонталі	30-81 кГц
----------------	-----------

По вертикалі	56-85 Гц
--------------	----------

Кольори зображення

16,7 млн. (реалістичне відображення кольорів)

Роздільна здатність

Оптимальна роздільна здатність	роздільна 1366 x 768 за частоти 60 Гц
--------------------------------	---------------------------------------

Максимальна роздільна здатність	роздільна 1920 x 1080 за частоти 60 Гц
---------------------------------	--

Максимальна частота піксельної синхронізації

148,5 МГц (аналогова, цифрова)

Джерело живлення

Цей виріб підтримує напругу 100 – 240 В.
--

Оскільки стандартне значення напруги відрізняється залежно від країни, перевірте наліпку на тильній стороні виробу.

Роз'єми сигналу

D-sub(Component), DVI-D In, VCR, HDMI 1/2, RS232C In/Out, DP, DC Out, Stereo Audio In/Out, Audio In(L/R), RJ45, USBx3, LAN, D-sub out, HDMI out

Розміри (Ш x В x Г)

З підставкою	787,4мм x 553,1мм x 311,0 мм (з підставкою)
--------------	---

Без підставки	787,4мм x 482,2мм x 116,3 мм (без підставки)
---------------	--

Вага

20,8 кг

Пластина для кріплення VESA

200,0 мм X 200,0 мм

Характеристики середовища

Експлуатація	Робоча температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
--------------	--

Характеристики середовища

	Вологість: 10% - 80% без конденсації
Зберігання	Робоча температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
	Вологість: 5% - 95% без конденсації

Стандарт "Plug and Play"

ПК екран можна встановити у будь-якій системі, що підтримує стандарт "Plug & Play". Взаємодія ПК екрана та комп'ютерної системи забезпечує найкращі умови функціонування та налаштування монітора. В більшості випадків встановлення ПК екрана буде виконано автоматично, якщо немає необхідності вибирати додаткові параметри.

Допустимі точки

Для даного виробу використовується TFT-LCD панель, розроблена з використанням удосконаленої напівпровідникової технології з точністю - 1 ppm (одна мільйонна частина). Однак, іноді на екрані можуть виділятися піксели ЧЕРВОНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЬОГО чи БІЛОГО кольорів, або відображатися чорні піксели. Це відбувається не через погану якість виробу, і не повинно викликати занепокоєння.

Для прикладу, кількість підпікселів TFT-LCD в цьому виробі – 3.147.264.



Примітка

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.



Клас А (обладнання для передачі інформації для промислового використання)

До уваги дилерів і користувачів. Цей пристрій зареєстровано відповідно до вимог щодо електромагнітної сумісності для промислового використання (клас А), відповідно ним можна користуватися у побутових цілях.

Режим енергозбереження

ПК екран має вбудовану систему керування живленням - режим енергозбереження. Ця система дозволяє заощаджувати енергію, перемикаючи монітор у режим низького споживання енергії, якщо його не використовують впродовж певного часу. Якщо натиснути будь-яку клавішу на клавіатурі, ПК екран автоматично повернеться до звичайного режиму роботи. Задля заощадження електроенергії вимкніть ПК екран, якщо він не використовується або залишається без нагляду протягом тривалого часу. Система енергозбереження функціонує, якщо на комп'ютері встановлено сумісну із системою VESA DPM відеокарту. Для налаштування даної функції використовуйте службову програму, встановлену на комп'ютері.

Режим заощадження електроенергії

Стан	Нормальна робота	Режим енергозбереження	Живлення вимкнено	Живлення вимкнено (Вимикач живлення)
Індикатор живлення	Увімк.	Миготить	Жовтий	Вимк.
Споживання енергії	177 Вт	5 Вт	5 Вт	0 Вт
(типово)	(603,57 БТО/год.)	(17,05 БТО/ год.)	(17,05 БТО/ год.)	(0 БТО/год.)

**Примітка**

- Насправді споживання електроенергії може відрізнятися від вказаного вище, якщо міняються умови чи параметри системи.
- Щоб повністю припинити споживання електроенергії, вимкніть перемикач або від'єднайте кабель живлення на задній панелі. Виходячи з дому на декілька годин, обов'язково від'єднуйте живлення.

Попередньо встановлені режими синхронізації

Якщо параметри сигналу, який надходить з комп'ютера, співпадають з одним із попередньо встановлених режимів синхронізації, екран буде налаштовано автоматично. Однак, якщо сигнал інший, зображення може не з'явитися на екрані, навіть якщо індикатор живлення світитиметься. Див. посібник для відео карти та налаштуйте параметри екрана відповідно до наведеного нижче.

Режим відображення	Горизонтальна частота (kHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота піксельної синхронізації (MHz)	Полярність синхронізації (Г/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Горизонтальна частота

Час, який витрачається на відображення однієї лінії від правого до лівого краю по горизонталі називається горизонтальним циклом; горизонтальна частота - це кількість горизонтальних циклів, що виконуються за 1 секунду. Одиниця виміру: kHz



Вертикальна частота

Як і флуоресцентна лампа, екран повинен повторити одне й те саме зображення багато разів на секунду, щоб відтворити його для користувача. Частота цього повтору має назву "вертикальна частота" або "частота оновлення екрана". Одиниця виміру: Hz

Інформація

Для кращого відображення

➔ Щоб отримати зображення найкращої якості, налаштуйте роздільну здатність та частоту оновлення екрана, як описано нижче. Якщо для TFT-LCD екрана не налаштована найкраща якість, зображення може бути неоднорідної якості.

- Роздільна здатність: 1366 x 768
- Вертикальна частота (частота оновлення): 60 Hz

➔ Для даного виробу використовується TFT-LCD панель, розроблена з використанням удосконаленої напівпровідникової технології з точністю - 1 ppm (одна мільйонна частина). Однак, іноді на екрані можуть виділятися піксели ЧЕРВОНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЬОГО чи БІЛОГО кольорів, або відображатися чорні піксели. Це відбувається не через погану якість виробу, і не повинно викликати занепокоєння.

- Для прикладу, кількість підпікселів TFT-LCD в цьому виробі – 3 147 264.

➔ Для чищення монітора та панелі ззовні слід брати м'яку ганчірку та невелику кількість води. Під час чищення РК екрана не застосовуйте силу. Від надмірного натиску на екрані можуть з'явитися плями.

➔ Якщо Ви не задоволені якістю зображення, застосуйте функцію **"Auto Adjustment"**. Якщо після автоматичного налаштування і далі з'являються шуми, застосуйте функцію **Fine/Coarse**.


➔ Якщо протягом тривалого часу переглядати нерухоме зображення, на екрані може з'явитись залишкове зображення або ефект розмитості. Якщо монітор тривалий час не використовується, встановіть режим енергозбереження або рухоми екранну заставку.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ (Уникнення ефекту залишкового зображення)

➔ *Що таке ефект залишкового зображення?*

За нормальних умов функціонування РК панелі ефект залишкового зображення не буде виникати.


Нормальними умовами вважається постійно змінюване зображення. Якщо на РК панелі протягом тривалого часу (більше 12 годин) висвітлюється нерухоме зображення, це може викликати невеличку різницю в напрузі між електродами, які формують піксели з рідких кристалів (РК). З часом різниця напруги між електродами збільшується, спричинюючи вигорання пікселя. В такому випадку після зміни зображення на екрані ще залишається "тінь" попереднього зображення. Щоб цього уникнути, необхідно зменшити накопичення таких різниць напруги.

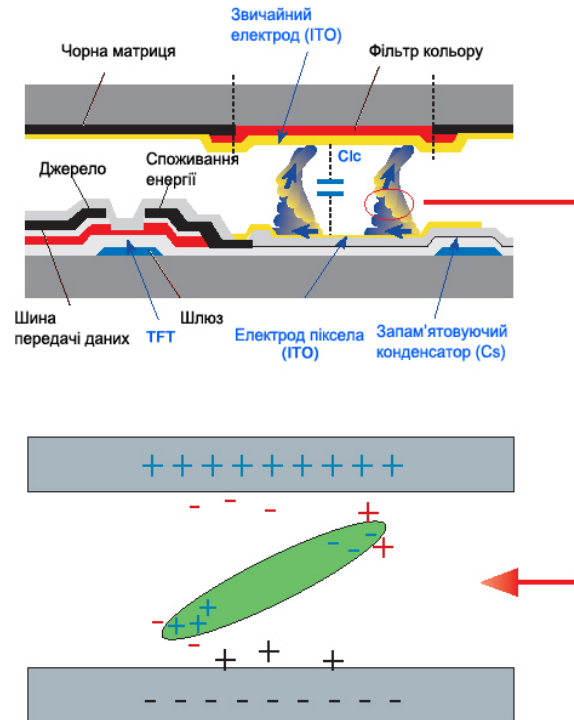

➔ *Вимкнення живлення, екранна заставка або режим економного споживання електроенергії*

- Після 12 годин використання вимикайте живлення на 2 години
- Вимкнення живлення монітора можна запрограмувати, вибравши "Power Scheme" (Схеми керування живленням) в меню "Display Properties" (Параметри екрана).
- Якщо можливо, використовуйте екранну заставку - радимо використовувати одноколірну екранну заставку або рухоме зображення.
- Рекомендуємо періодично вмикати функцію уникнення ефекту залишкового зображення.

➔ *Час від часу змінюйте колір на інформаційному екрані*

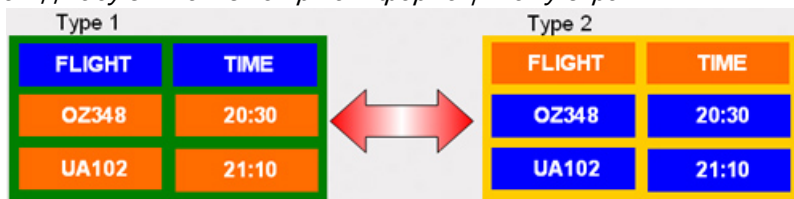

Примітка

Використовуйте два різні кольори

Змінюйте колір по чергово через кожні 30 хвилин.

- Радимо не використовувати поєднання символів та фонових кольорів з великою різницею рівня яскравості.

Уникайте використання сірих кольорів, які швидко можуть викликати появу залишкового зображення.

Уникайте: кольорів зі значною різницею рівня яскравості (чорний і білий, сірий)



➔ Час від часу змінюйте колір символів

- Використовуйте яскраві кольори з незначною різницею рівня яскравості.
- Можна запровадити такий цикл: кожні 30 хвилин змінюйте колір символів та фоновий колір




- Кожні 30 хвилин змінюйте символи на рухому інформацію.



- Періодично змінюйте зображення і логотип.
- Можна запровадити такий цикл: відображайте рухоме зображення та логотип протягом 60 секунд після 4 годин використання.
- Найкращий спосіб захистити монітор від ефекту залишкового зображення
- вимикати живлення або налаштувати комп'ютер або систему на відображення екранної заставки, коли монітор не використовується. У випадку недотримання наведених вказівок можна втратити гарантію.

➔ Застосуйте функцію "Screen Pixel" (Піксели екрана)

- Застосуйте функцію "Screen Pixel" (Піксели екрана)
- Ознаки: Горизонтальна смуга чорного кольору, яка рухається вгору та вниз.

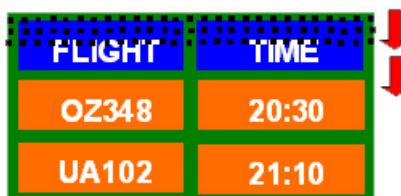

- Застосуйте функцію "Screen Bar" (Панель на екрані)
- Ознаки: Горизонтальна смуга/вертикальна смуга чорного кольору, яка рухається вгору та вниз.




A diagram of a table with two columns: 'FLIGHT' and 'TIME'. A black horizontal bar is positioned between the header row and the data rows. Red arrows indicate movement: two arrows pointing right above the bar, and two arrows pointing down on the right side of the table.

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30
UA102	21:10

• Застосуйте функцію “Screen Erasing” (Стирання зображення)

- Застосуйте функцію “Screen Erasing” (Стирання зображення)

- Ознаки: 2 вертикальні блоки рухаються, стираючи зображення на екрані

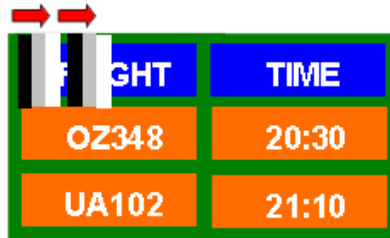

A diagram of a table with two columns: 'FLIGHT' and 'TIME'. Two vertical bars are positioned on the left side of the table. Red arrows indicate movement: two arrows pointing right above the bars, and two arrows pointing down on the right side of the table.

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30
UA102	21:10

Додаток

Як звернутись у компанію SAMSUNG у різних країнах світу



Примітка

У разі виникнення запитань або зауважень стосовно виробів Samsung звертайтеся у центр обслуговування клієнтів компанії SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
		http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	From mobile 02-482 82 00	
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

Europe

ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)

Europe

		http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	From landline & mobile : (+30) 210 6897691	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678)	http://www.samsung.com
	+48 22 607-93-33	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com

Europe

SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS

RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA	-	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua_ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	1800 266 8282 0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com

Asia Pacific

JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT	http://www.samsung.com
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
	0266-026-066	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East

IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

Africa

CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077	http://www.samsung.com
	0302-200077	
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

Словник термінів

Крок точки

Зображення на моніторі складається з червоних, зелених та синіх точок. Чим ближче розташовані точки

		одна до одної, тим вища роздільна здатність. Відстань між двома точками одного кольору називається "кроком точки". Одиниця виміру: мм
Вертикальна частота		Для того, щоб відтворити зображення, необхідно кілька разів на секунду повторити його на екрані. Частота цього повторення має назву "вертикальна частота" або "частота оновлення екрана". Одиниця виміру: Hz Наприклад: частота 60 Hz означає, що сигнал повторюється 60 разів за секунду.
Горизонтальна частота		Час, який витрачається на відображення однієї лінії від правого до лівого краю екрана, називається "горизонтальним циклом". Горизонтальна частота - це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Одиниця виміру: kHz
Черезрядкова послідовна розгортка	та	"Послідовна розгортка" - це метод відображення горизонтальних ліній, з яких складається зображення на екрані, згори донизу в неперервному порядку; "черезрядкова розгортка" - відображення непарних та парних ліній по черзі. У більшості моніторів для забезпечення чіткішого зображення використовується послідовна розгортка. Черезрядкова розгортка використовується в основному в телевізорах.
Plug & Play		Ця функція забезпечує найкращу якість зображення завдяки автоматичному обміну інформацією між комп'ютером та монітором. Даний монітор відповідає вимогам міжнародного стандарту VESA DDC щодо функції "Plug & Play".
Роздільна здатність		Кількість точок по горизонталі та вертикалі, які формують зображення на екрані, називається "роздільна здатність". Це число вказує на чіткість зображення. Висока роздільна здатність підходить для виконання багатьох завдань, оскільки дозволяє відобразити на екрані більше інформації. Наприклад: Якщо роздільна здатність - 1366 x 768, це означає, що екран складається з 1366 точок по горизонталі (горизонтальна роздільна здатність) та 768 ліній по вертикалі (вертикальна роздільна здатність).

Правила утилізації

Належна утилізація цього продукту (відходи електричного й електронного устаткування)



(Стосується країн Європейського союзу й інших європейських країн із роздільними системами збирання відходів.)

Ця позначка на продукті, аксесуарах чи в документації вказує на неможливість утилізації продукту й електронних аксесуарів (наприклад, зарядного пристрою, навушників, USB-кабелю) з іншими побутовими відходами після завершення строку експлуатації. Щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу чи здоров'ю людей унаслідок неправильної утилізації відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від інших побутових відходів, щоб забезпечити можливість їх обробки та повторного використання матеріальних ресурсів.

Щоб отримати інформацію про місце та спосіб обробки цих елементів, безпечний для навколишнього середовища, звичайним користувачам слід звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до місцевої муніципальної установи.

Користувачі, які представляють організації, мають звернутися до своїх постачальників і перевірити умови контракту на придбання. Під час утилізації цей продукт і його електронні аксесуари не слід змішувати з іншими побутовими відходами.

Належна утилізація батарей цього продукту



(Дійсні в країнах ЄС та інших країнах Європи, які використовують систему окремого збору батарей.)

Ця позначка на батареї, посібнику користувача чи на пакуванні вказує на неможливість утилізації батарей продукту разом з іншими побутовими відходами після завершення строку експлуатації. Зазначення хімічних символів Hg, Cd або Pb означає, що вміст ртуті, кадмію чи свинцю в батареї перевищує допустимі рівні, визначені в директиві ЄС 2006/66. У разі неналежної утилізації батарей ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей і навколишньому середовищу.

Щоб захистити природні ресурси й забезпечити можливість обробки та повторного використання сировини, утилізуйте батареї окремо від інших побутових відходів через місцеву систему безкоштовного повернення батарей.

Належна утилізація батарей цього продукту



(Дійсні в країнах ЄС та інших країнах Європи, які використовують систему окремого збору батарей.)

Ця позначка на батареї, документації чи пакуванні вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації батарею не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Хімічні символи Hg, Cd та Pb, якщо такі наявні, вказують на те, що батарея містить

Належна утилізація батарей цього продукту

ртуть, кадмій і свинець понад контрольний рівень, як зазначено у Директиві ЄС 2006/66.

Батарея вбудована у виріб і не призначена для заміни користувачем. Щодо інформації про заміну батареї звертайтеся до постачальника послуг. Не виймайте і не кидайте батарею у вогонь. Не розбирайте, не розбивайте і не проштрикуйте батарею. Якщо ви хочете викинути виріб, центр збору відходів вживе належних заходів для переробки і утилізації виробу, зокрема батареї.

Нормативна частина

Інформація, подана у даному документі, може бути змінена без попередження.

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Усі права застережено.

Відтворення у будь-який спосіб без письмового дозволу компанії Samsung Electronics Co., Ltd. заборонено.

Компанія Samsung Electronics Co., Ltd. не несе відповідальності за помилки у цьому посібнику або випадкові чи опосередковані збитки, що виникли внаслідок надання, експлуатації або використання даного матеріалу.

Samsung – зареєстрований товарний знак Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows та Windows NT – зареєстровані товарні знаки корпорації Майкрософт (Microsoft

Corporation); VESA, DPM і DDC – зареєстровані товарні знаки Video Electronics Standard Association; усі інші згадані тут назви виробів можуть бути товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників.



TruSurround XT, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.